



Tento výrobok nie je určený na nepretržité vykurovanie.

Ohrieva /ventilátor NOISE



POKYNY

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Kúpou jedného z našich značkových produktov ste urobili vynikajúcu voľbu. Aby sme splnili požadované vysoké štandardy kvality, naše produkty prechádzajú pravidelnými kontrolami a samozrejme vždy spĺňajú prísne požiadavky Európskej únie.

OBSAH

1.0 SYMBOL.....	2
2.0 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
2.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE.....	3
2.2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ ČINNOSTI	4
2.3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIOVÉ ZARIADENIA	4
2.4 POZNÁMKY K UMIESTNENIU A VZDIALENOSTIAM	5
3.0 URČENÉ POUŽITIE.....	5
4.0 POKYNY NA VYBALENIE.....	5
4.1 ILUSTRÁCIA PRODUKTU	6
5.0 UVEDENIE DO PREVÁDZKY.....	6
7.0 POKYNY NA ÚDRŽBU A STAROSTLIVOSŤ.....	8
8.0 Oprava chýb	8
9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
10.0 LIKVIDÁCIA.....	9
11.0 ÚDAJOVÝ LIST OHRIEVAČA S PROTIPOŽIARNYM EFEKTOM.....	10

1.0 SYMBOL



DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE!

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie. Ak výrobok neskôr odovzdáte niekomu inému, uistite sa, že je k nemu priložený aj tento návod.



VAROVANIE! POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO!

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a montážny návod, aby ste predišli riziku zranenia alebo poškodenia výrobku.



NEBEZPEČENSTVO UTRPENIA!

Uchovávajte malé časti a obalový materiál mimo dosahu detí!



ÚPRAVY VÝROBKU Nikdy nevykonávajte

žiadne úpravy produktu! Úpravy zrušia záruku a produkt sa môže stať nebezpečným alebo v najhoršom prípade dokonca nebezpečným.



VAROVANIE: ELEKTRICKÉ NAPÄTIE!

V dôsledku elektrického napätia existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia.



UPOZORNENIE:

Toto zariadenie nie je hračka a malo by sa uchovávať mimo dosahu detí.



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Nebezpečenstvo požiaru a popálenín.



VAROVANIE: HORÚCE POVRCHY!

Riziko vystavenia sa horúcemu povrchu. Riziko popálenín.



ZARIADENIE OCHRANNEJ TRIEDY II (DVOJITÁ IZOLÁCIA)

Nie je potrebný žiadny ochranný kontakt.

POKYNY K ZARIADENIU



NEZAKRÝVAJTE!

Neodstraňujte zo zariadenia žiadne bezpečnostné označenia ani pokyny. Všetky nálepky a štítky uchovávajte čitateľné.

2.0 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 VŠEOBECNÉ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE • Aby ste predišli nebezpečenstvu, v prípade poškodenia zariadenia kontaktujte naše oddelenie zákazníckeho servisu.

alebo pošlite zariadenie do jedného z našich autorizovaných servisných stredísk na výmenu.

jeden a nepokúšajte sa o výmenu bez nášho súhlasu.

- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. • Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Buďte obzvlášť opatrní, ak sú v prítomnosti deti a zraniteľné osoby.
- Nehýbte zariadením, kým je v prevádzke. Počkajte, kým sa zariadenie úplne nevypne. Je chladené.
- Upozornenie: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. Nie je vhodný na sušenie bielizne. • Z výrobku neodstraňujte žiadne výstražné nálepky ani štítky.
- Nevkladajte žiadne predmety cez ochrannú mriežku. • Nepoužívajte ohrievač, ak spadol. • Nepoužívajte ohrievač, ak vykazuje akékoľvek viditeľné známky poškodenia. • Nepoužívajte ohrievač, ak nie sú nožičky správne pripevnené. • Udržujte napájací kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúceho telesa ohrievača. • Dbajte na to, aby sa nikto nemohol potknúť o napájací kábel.
- Nepoužívajte ohrievač v spojení so samostatným časovačom, systémom diaľkového ovládania alebo inými zariadeniami, ktoré automaticky zapínajú jednotku. V takom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak je jednotka zakrytá alebo nesprávne umiestnená.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.

Môžu ho používať, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám.

- Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať v dostatočnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. to.
- **UPOZORNENIE:** Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu izbovej teploty. Ohrievač sa nesmie používať v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné miestnosť samostatne opustiť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad. • Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať iba vtedy, ak je v určenej normálnej prevádzkovej polohe a sú bezpečne pod dohľadom alebo boli poučené o jeho používaní a rozumejú nebezpečenstvám.

- Deti vo veku 3 a mladšie ako 8 rokov nesmú zariadenie zapájať do zásuvky, Regulujte a čistite, alebo vykonajte údržbu.

2.2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENIA • POZOR!

Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných informácií a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

- Zabezpečte, aby sa do zariadenia nedostala voda. Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani iných kvapalín. Nikdy ho nevystavujte dažďu. • Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo akákoľvek iná časť zariadenia.

Zariadenie je chybné alebo poškodené.

- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Nikdy nezapájajte ani neodpájajte elektrické zariadenia mokrými rukami. • Nepoužívajte elektrické spotrebiče v potenciálne výbušnom prostredí, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické spotrebiče produkujú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výfukové plyny. • Skontrolujte menovitý prúd ističa. Istič musí byť dimenzovaný na 16 A. • Nepoužívajte ohrievač s inými spotrebičmi zapojenými v predĺžovacej zásuvke. • Zástrčky elektrických spotrebičov musia byť kompatibilné so zásuvkou. Nikdy nevmieňajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. Originálne zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. • Kábel používajte iba na určený účel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie ani odpájanie elektrického spotrebiča. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

2.3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIOVÉ ZARIADENIA

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie, nezatvárajte ich
Neotvárajte ich nakrátko.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie mechanickému namáhaniu!
- Pri vkladaní dbajte na polaritu (+/-).

- V prípade vytečenia batérie ihneď vyberte batérie zo zariadenia, aby ste predišli poškodeniu.
Vyhňte sa terminológií!
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade kontaktu s kyselinou z batérie ihneď opláchnite postihnuté miesta čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- Používajte iba batérie rovnakého typu! Nemiešajte staré a nové batérie. • Vyhňte sa extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré môžu mať vplyv na batérie.
napr. na radiátoroch/priamom slnečnom svetle.

2.4 POZNÁMKY K UMIESTNENIU A VZDIALENOSTIAM • Vždy sa uistite, že ohrievač je umiestnený na pevnom a rovnom povrchu. • Neumiestňujte ohrievač na koberec s veľmi vysokým vlasom.

- Len na vnútorné použitie.
- Upozornenie: Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprcha alebo bazén.
- Aby ste znížili riziko požiaru, uchovávajte textilie, záclony alebo iné horľavé materiály ďalej od zeme. Materiály musia byť uchovávané v minimálnej vzdialenosti 1 m.
- Neumiestňujte radiátor do blízkosti horľavých materiálov. Dodržujte minimálnu vzdialenosť.
Musí sa dodržiavať vzdialenosť 50 mm od stien, nábytku atď.
- Radiátor musí byť vždy vo zvislej polohe.
- Pozor: Neumiestňujte ohrievač priamo pod zásuvku.

3.0 URČENÉ POUŽITIE Ohrievač je určený výhradne na ohrev

vnútorného vzduchu. Ohrievač je možné voľne umiestniť. Poznámka podľa nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG): Tento výrobok je vhodný pre dobre izolované miestnosti alebo na príležitostné použitie. Ohrievač sa nesmie používať vo vlhkých miestnostiach.

Výrobok používajte iba na určený účel. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím. Akákoľvek úprava výrobku môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť, vytvoriť nebezpečenstvo a zrušiť platnosť záruky.

Vhodné len na domáce použitie a nie na komerčné účely.

4.0 POKYNY NA VYBALENIE

Otvorte krabicu a vyberte z nej produkt.

Po vybalení skontrolujte, či je výrobok kompletný a či nie je poškodený. Reklamácie uplatnené po uplynutí tejto doby nie sú akceptované.

Uistite sa, že vykurovacie telesá a ostatné časti ohrievača neobsahujú žiadne zvyšky obalov alebo iné nečistoty.


4.1 ILUSTRÁCIA PRODUKTU




Dotykový ovládací panel	
B.	výstup vzduchu
C	základňa
Rukoväť na prenášanie	
A	prívod vzduchu
F	Vypínač

5.0 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Dotykový ovládací panel

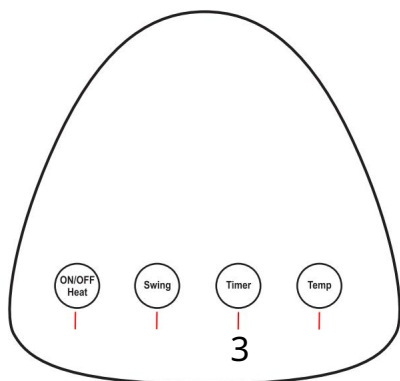

dialkové ovládanie

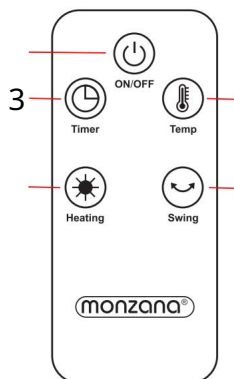

1	Tlačidlo ZAP/VYP Kúrenie / Ovládanie výkonu kúrenia
2	SWING (oscilácia)
3	Funkcia ČASOVAČA
4	EKO režim
5	Regulácia vykurovacieho výkonu

Poznámka k diaľkovému ovládaču: Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

ZAPNÚŤ

Zapojte napájací kábel do zásuvky v stene.

Prepnite hlavný vypínač (F) na zadnej strane ohrievača do polohy „I“.

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP (1) pre spustenie ohrievača.

Vyberte režim vykurovania s

nízkym vykurovacím výkonom: Stlačte tlačidlo HEAT (5), spustí sa nízky vykurovací výkon 1000 W - rozsvieti sa modrý indikátor vykurovacieho výkonu.

Vysoký vykurovací výkon: Opätovným stlačením tlačidla HEAT (5) prepnete na vysoký vykurovací výkon 2000 W – rozsvieti sa zelený indikátor vykurovacieho výkonu.

Tretím stlačením tlačidla HEAT (5) sa ohrievač vypne – indikátor výkonu ohrievača zhasne.

ČASOVAČ

Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER (3) nastavte čas, po ktorom sa ohrievač automaticky vypne (od 0 do 12 hodín, v hodinových intervaloch). Funkciu TIMER vypnete opakovaným stláčaním tlačidla TIMER (3), kým sa na LED displeji nezobrazí symbol „0“ (po 12 hodinách).

Funkcia TEMP / ECO Nastavenie teploty v miestnosti Ohrievač má prevádzkový režim ECO, ktorý umožňuje dosiahnuť a udržiavať presne definovanú teplotu v miestnosti.

Stlačením tlačidla TEMP (4) nastavte požadovanú teplotu v rozsahu 15 – 40 °C (v krokoch po 1 °C). Zvolené nastavenie teploty sa zobrazí na LED displeji.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky vypne. Ak teplota klesne o 2 °C pod nastavenú hodnotu, ohrievač sa automaticky znova zapne.

Ak chcete skontrolovať nastavenú teplotu, stlačte raz tlačidlo TEMP (4).

Pre návrat do nepretržitej prevádzky stlačte tlačidlo TEMP (4), kým sa na LED displeji nezobrazí symbol „00“ (po úrovni 40 °C) a nezhasne indikátor prevádzky ECO.

SWING / OSCILLATION Stlačte

tlačidlo SWING/OSC (2), aby sa jednotka pohybovala zo strany na stranu, čím sa lepšie rozloží prúdenie vzduchu.

Opätovným stlačením funkciu deaktivujete.

ren.

NOČNÝ REŽIM

Stlačte a podržte tlačidlo ZAP/VYP (1) po dobu 3 sekúnd, aby ste vyplli LED displej, stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste ho znova zapli.

VYPNÚŤ

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP (1) pre vypnutie ohrievača. Ventilátor bude bežať ešte 15 sekúnd, aby sa jednotka mohla vychladnúť. Potom prepnete vypínač ZAP/VYP (F) na zadnej strane ohrievača do polohy „0“. Odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Ochrana proti prehriatiu:

Tento ohrievač je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá automaticky vypne jednotku, ak sa prehreje, napríklad v dôsledku čiastočného alebo úplného zablokovania vetracích mriežok. V takom prípade odpojte ohrievač zo siete, počkajte približne 10 minút, kým vychladne, a odstráňte prekážku. Potom ohrievač znova zapnite podľa vyššie uvedeného postupu. Ohrievač by mal potom opäť normálne fungovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Poznámka: Počas používania sa nedotýkajte ani nezakrývajte výstup vzduchu. Môže to spôsobiť poškodenie.

To môže spôsobiť prehriatie zariadenia a spustenie bezpečnostného zariadenia.

Poznámka: Aby sa vnútorné komponenty chránili pred prehriatím, ventilátor bude po stlačení tlačidla OFF bežať ešte 15 sekúnd a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

Ochrana proti

prevráteniu: Ohrievač je navyše vybavený ochranou proti prevráteniu, ktorá automaticky preruší napájanie, ak sa ohrievač prevráti alebo nakloní.

7.0 POKYNY NA ÚDRŽBU A STAROSTLIVOSŤ

Pred vykonávaním údržby alebo kontrol vždy vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.

Skontrolujte všetky diely, či nejavia známky opotrebovania. Ak zistíte akékoľvek chyby, výrobok ďalej nepoužívajte. Diely nechajte vymeniť iba za originálne náhradné diely kvalifikovaným technikom v súlade s pokynmi výrobcu. Nedostatočná starostlivosť a údržba môže poškodiť zariadenie. Môžu nastať nebezpečné situácie. Zariadenie sa z týchto dôvodov nesmie používať.

Z dôvodov elektrickej bezpečnosti s nimi nesppracúvajte tekutiny ani ich do nich neponárajte.

Pravidelná údržba prispieva k bezpečnosti produktu a predlžuje jeho životnosť.

Pozor: Pred čistením alebo uskladnením nechajte ohrievač úplne vychladnúť!

Čistenie:

Vyčistite vetracie mriežky v hornej a dolnej časti, ideálne mäkkou kefkou. Kryt podľa potreby utrite mäkkou, suchou handričkou. Pri silnejšom znečistení použite mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty na báze rozpúšťadiel; napríklad bielicidlo môže poškodiť výrobok.

Skladovanie:

Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíva, mal by byť chránený pred prachom a skladovaný na čistom a suchom mieste.

8.0 Oprava chýb

Problém	možná príčina	Riešenie
Zariadenie funguje nie	Bez napájania	Skontrolujte poistku, napájací kábel a zástrčku.
	Zariadenie je chybné	Kontaktujte zákaznícky servis
Poistka sa vypne pri zapnutí alebo po krátkej dobe prevádzky.	Zaťaženie obvodu je príliš vysoké.	Nezapínajte na ten istý okruh súčasne iné veľké spotrebiče (kanvice, kávovary atď.).
Zariadenie sa automaticky vypne.	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu	Po krátkej fáze chladenia (približne 15 minút) je ohrievač opäť pripravený na použitie.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	109520	109521
Model	MZKH2200	MZKH2200
Farba	biela	čierna
Rozmery	21x17,5x44 cm	21x17,5x44 cm
Menovité napätie	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Spotreba energie	2000 W	2000 W
Trieda ochrany	–	–
Batéria CR2025	1 x CR2025	1 x CR2025

10.0 LIKVIDÁCIA Na konci dlhej

Životnosti vášho výrobku zabezpečte, aby boli cenné suroviny správne zlikvidované, aby sa dali recyklovať. Ak si nie ste istí, ako najlepšie postupovať, vaša miestna spoločnosť na likvidáciu odpadu alebo recyklačné stredisko vám radi pomôžu.



SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU Nikdy nevyhadzujte elektronické

zariadenia do domového odpadu! Chybné alebo vyradené zariadenia odovzdajte do recyklačných stredísk.

V rámci EÚ tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Staré spotrebiče obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali recyklovať, aby sa predišlo poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Preto staré spotrebiče zlikvidujte prostredníctvom príslušných zberných systémov alebo spotrebič vráťte predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili. Ten potom zabezpečí recykláciu spotrebiča.

Pre nemecký trh: Pri kúpe nového

spotrebiča máte právo vrátiť príslušný starý spotrebič svojmu predajcovi. Predajcovia elektrických a elektronických zariadení s predajnou plochou najmenej 400 metrov štvorcových, ako aj predajcovia potravín s predajnou plochou najmenej 800 metrov štvorcových, ktorí pravidelne predávajú elektrické a elektronické zariadenia, sú tiež povinní bezplatne prijať staré spotrebiče, a to aj bez kúpy nového spotrebiča, za predpokladu, že staré spotrebiče nie sú v žiadnom rozmere väčšie ako 25 cm.

Svoje staré zariadenia môžete tiež vrátiť spoločnosti Deuba. Ďalšie informácie o možnostiach vrátenia získate od nášho zákazníckeho servisu.

Pre ďalšie informácie o likvidácii starého spotrebiča kontaktujte, prosím, miestny úrad alebo mestský úrad.

11.0 ÚDAJOVÝ LIST OHRIEVAČ S PROTIPOŽIARNYM EFEKTOM

ID modelu: MZKH2200 / Číslo položky: 109520					
Článok	Symbol	Hodnota	Jednotka	Článok	Jednotka
Teplný výkon				Typ zdroja tepla, iba pre elektrické akumuláčn é ohrievače (vyberte)	
Nominálny tepelný výkon hodiť	P_{nom}	2	kW	Manuálne ovládanie nabíjania tepla s integrovaným Termostat	[Nie]
Minimálny tepelný výkon volfrám (smerná hodnota)	P_{min}	0	kW	Manuálne ovládanie nabíjania tepla s teplotou Spätná väzba pre vnútorné a/alebo vonkajšie použitie ríša	[Nie]
Maximálne nepretržité teplo môj výkon	$P_{max,c}$	2	kW	Elektrická tepelná regulácia nabíjania s teplotným Tur-Feedback pre vnútorné a/alebo vonkajšie použitie oblasť	[Nie]
Spotreba pomocnej elektriny				Tepelný výkon s podporou ventilátora	
Pri normálnych teplotách - výkon	e_{max}	0	kW	Typ tepelného výkonu / regulácia izbovej teploty (prosím vybrať)	
S minimálnym teplom- výkon	e_{vedy}	0	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia izbovej teploty	[Nie]
V pohotovostnom režime	e_{ISB}	0	kW	Dvoj- alebo viacstupňový vykurovací výkon, nie Regulácia izbovej teploty	[Nie]
				S mechanickou reguláciou izbovej teploty Schenov termostat	[A]
				S elektronickou reguláciou izbovej teploty	[Nie]
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus Denný časovač	[Nie]
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus Týždenný časovač	[Nie]
				Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu viacerých možností lič)	
				Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti keď	[Nie]
				Regulácia izbovej teploty s detekciou otvorenia/zatvorenia vnútorné okno	[Nie]
				S možnosťou diaľkového ovládania	[A]
				S adaptívnym riadením spustenia vykurovania	[Nie]
				S obmedzením prevádzkovej doby	[A]
				S čidlom čiernej guľky	[Nie]
Kontaktné údaje	Deuba GmbH & Co. KG / Zum Wiesenhof 84 – 66663 Merzig, Nemecko				



TECHNICKÝ LIST VENTILÁTOROVÉHO OHRIEVAČA

ID modelu: MZKH2200 / Číslo položky: 109521					
Článok	Symbol	Hodnota	Jednotka	Článok	Jednotka
Tepelný výkon				Typ zdroja tepla, iba pre elektrické akumuláčnne ohrievače (vyberte)	
Nominálny tepelný výkon hodiť	P_{nom}	2	kW	Manuálne ovládanie nabíjania tepla s integrovaným Termostat	[Nie]
Minimálny tepelný výkon voľfrám (smerná hodnota)	P_{min}	0	kW	Manuálne ovládanie nabíjania tepla s teplotou Spätná väzba pre vnútorné a/alebo vonkajšie použitie ríša	[Nie]
Maximálne nepretržité teplo môj výkon	$P_{max,c}$	2	kW	Elektrická tepelná regulácia nabíjania s teplotným Tur-Feedback pre vnútorné a/alebo vonkajšie použitie oblasť	[Nie]
Spotreba pomocnej elektriny				Tepelný výkon s podporou ventilátora	[Nie]
Pri normálnych teplotách - výkon	e_{max}	0	kW	Typ tepelného výkonu / regulácia izbovej teploty (prosím vybrať)	
S minimálnym teplom- výkon	e_{vedy}	0	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia izbovej teploty	[Nie]
V pohotovostnom režime	e_{ISB}	0	kW	Dvojstupňový alebo viacstupňový vykurovací výkon, nie Regulácia izbovej teploty	[Nie]
				S mechanickou reguláciou izbovej teploty Schenov termostat	[A]
				S elektronickou reguláciou izbovej teploty	[Nie]
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus Denný časovač	[Nie]
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus Týždenný časovač	[Nie]
				Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu viacerých možností)	
				Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti keď	[Nie]
				Regulácia izbovej teploty s detekciou otvorenia/zatvorenia vnútorné okno	[Nie]
				S možnosťou diaľkového ovládania	[A]
				S adaptívnym riadením spustenia vykurovania	[Nie]
				S obmedzením prevádzkovej doby	[A]
				S čidlom čiernej guľky	[Nie]
Kontaktné údaje	Deuba GmbH & Co. KG / Zum Wiesenhof 84 – 66663 Merzig, Nemecko				