



LSD026

Písací stôl DESK 2

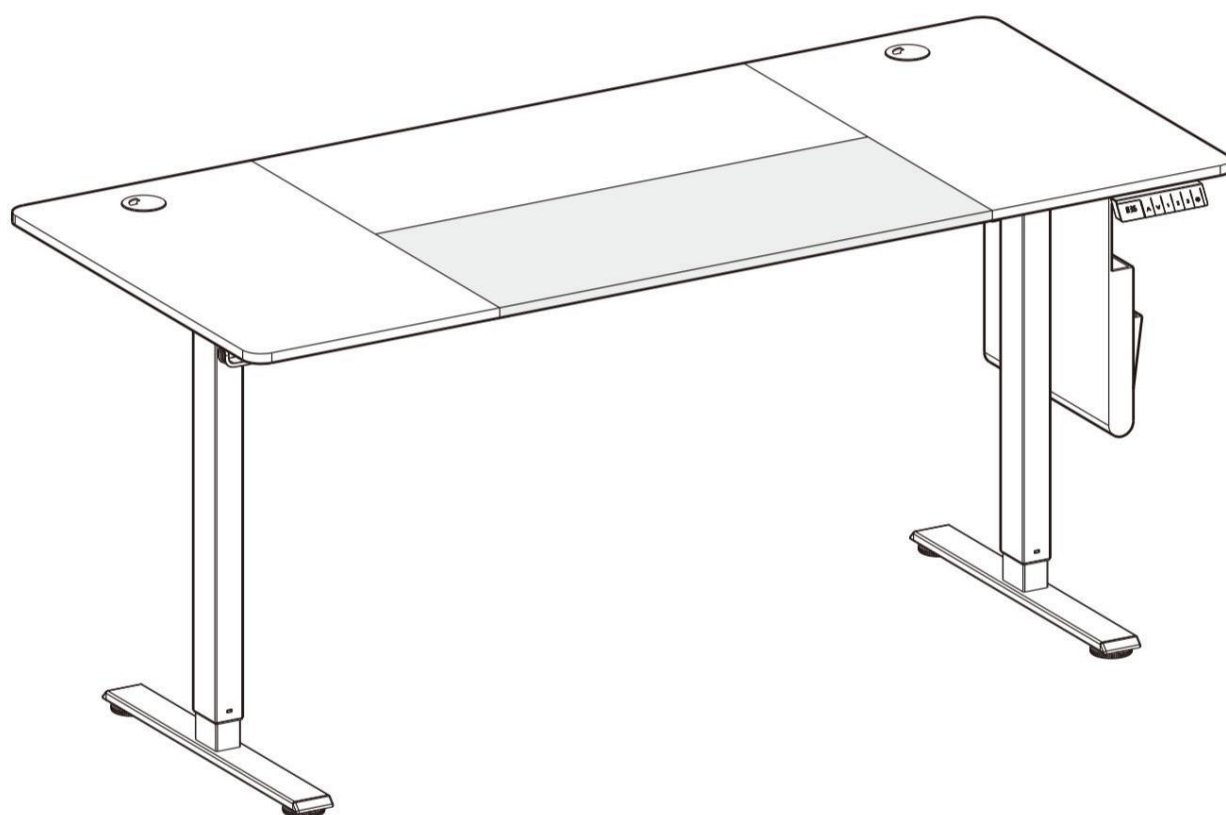


SONGMICS
by SONGMICS HOME


A × 1

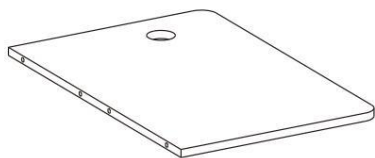


B × 1

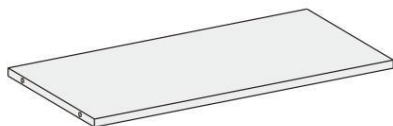


C × 1

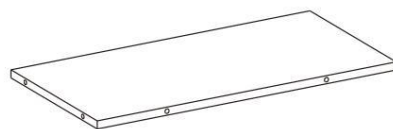


D × 1

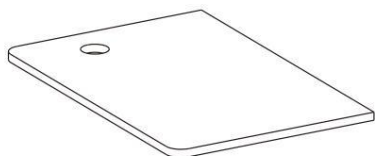


E × 2

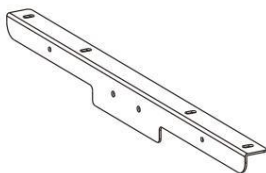


F × 1



G × 1



H × 2

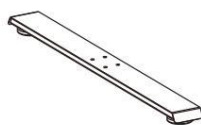

I × 1




J1 × 1



J2 × 1




K × 1

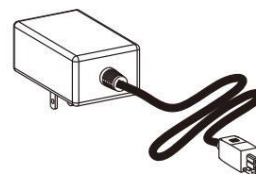


L × 1



M × 1

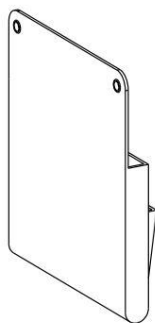


N × 2



O × 4



P × 1



Q × 2




R × 2



1 × 17



2 × 8

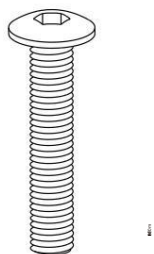

3 × 36



4 × 2




5 × 4




6 × 10






7 × 1

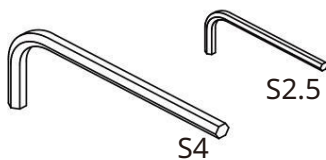



8 × 3

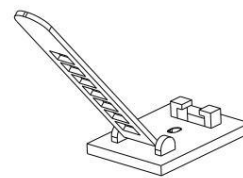




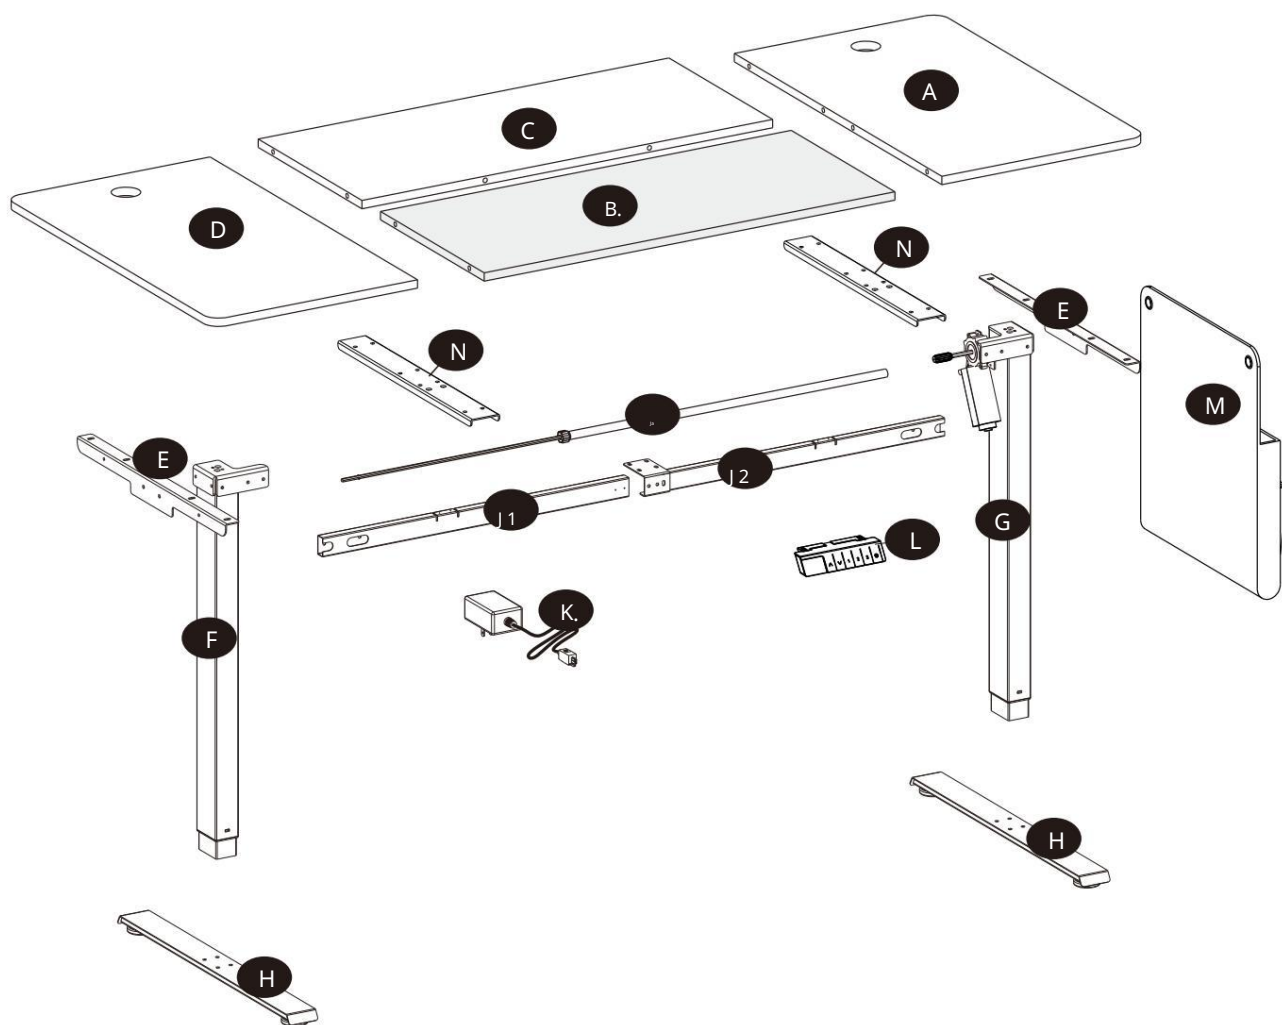


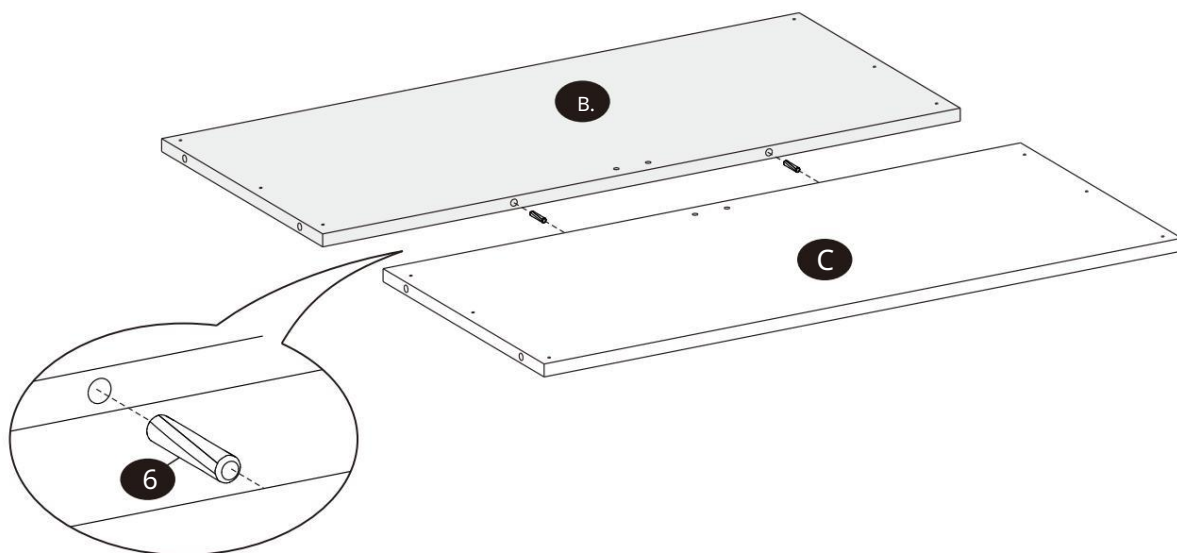





612

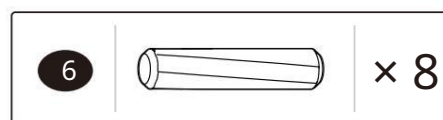
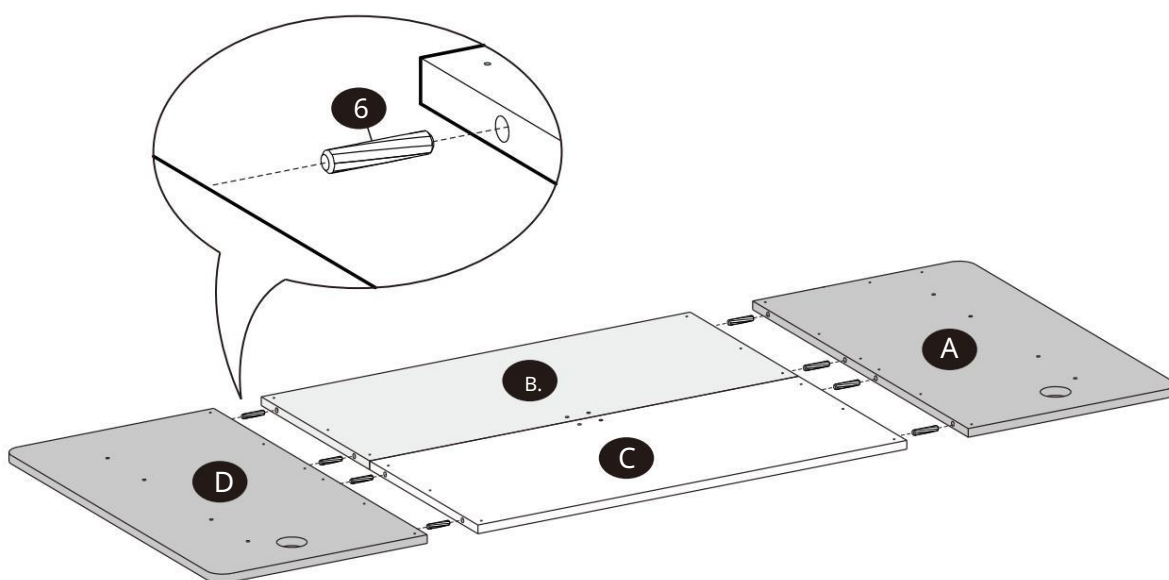


34


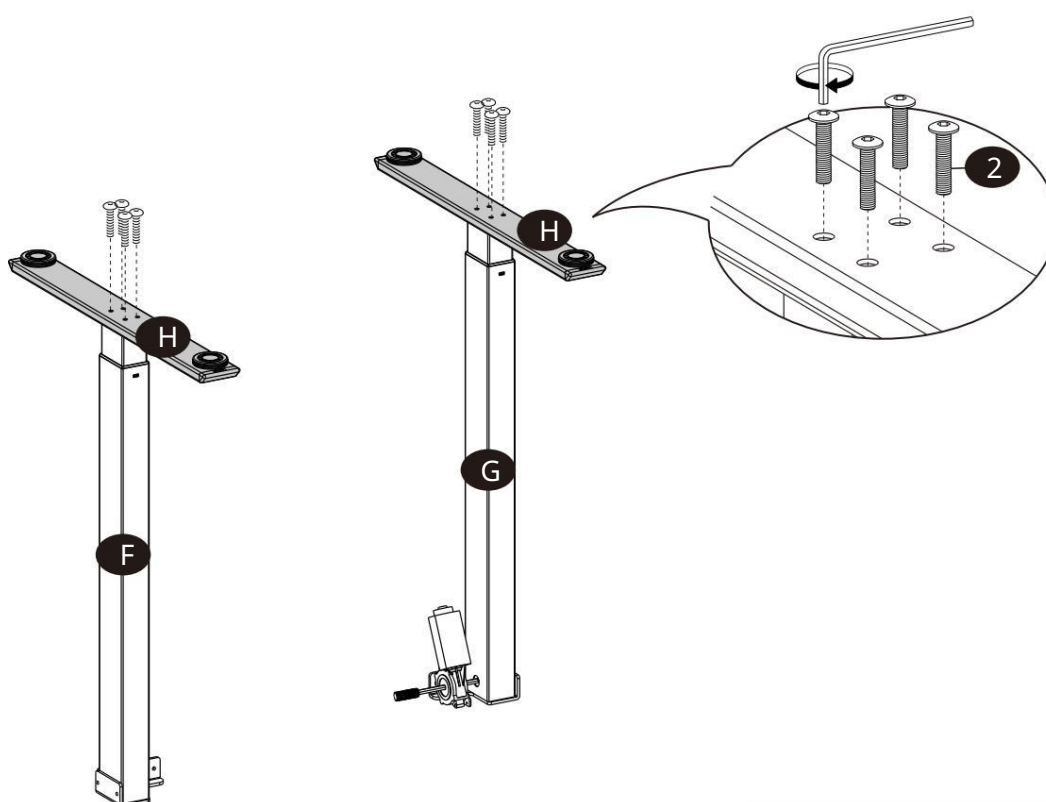

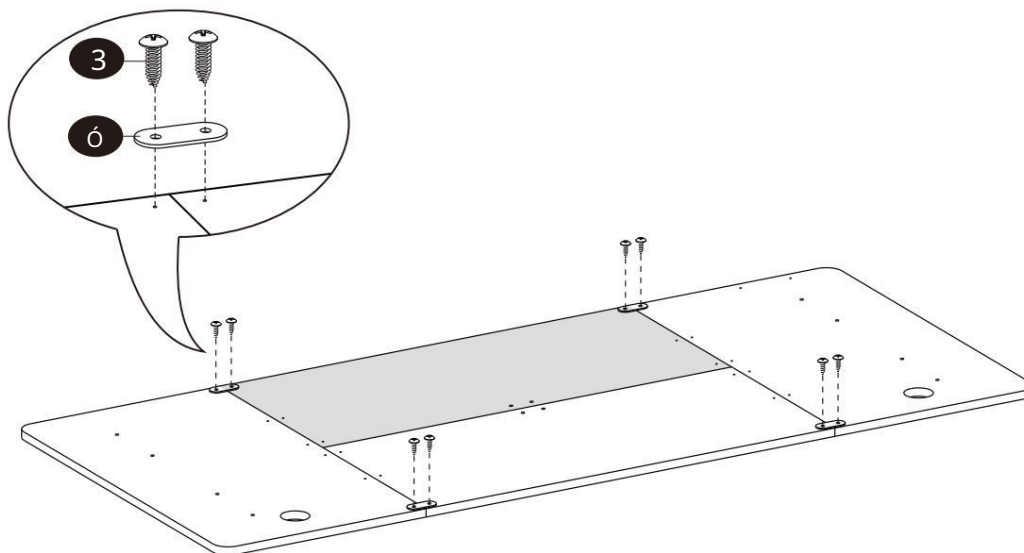


56

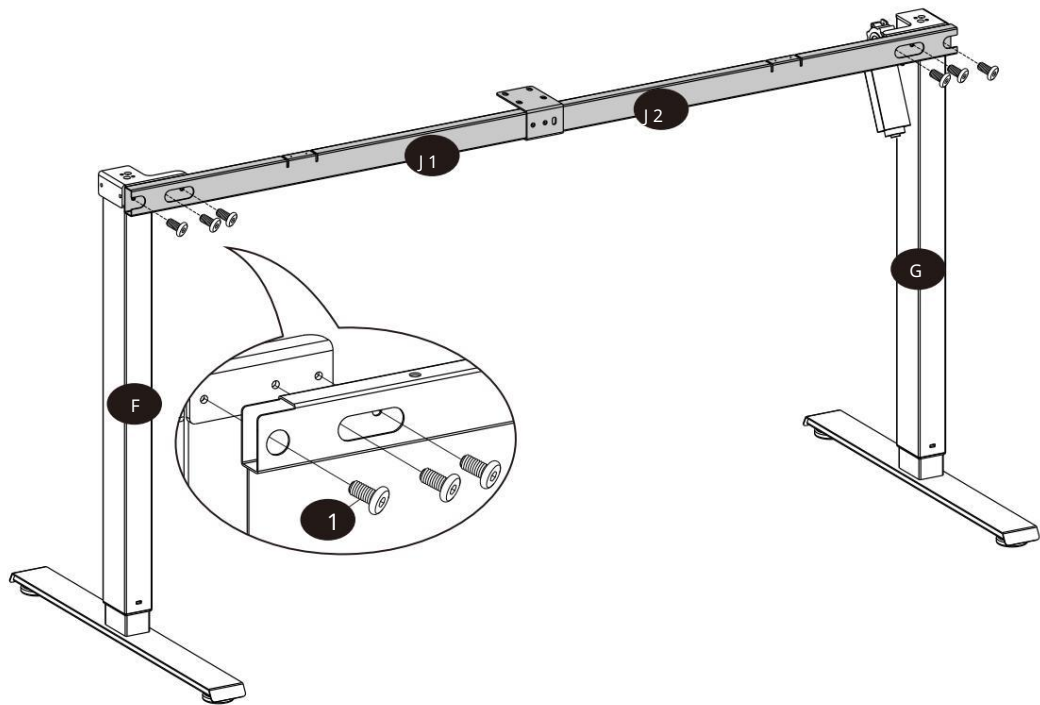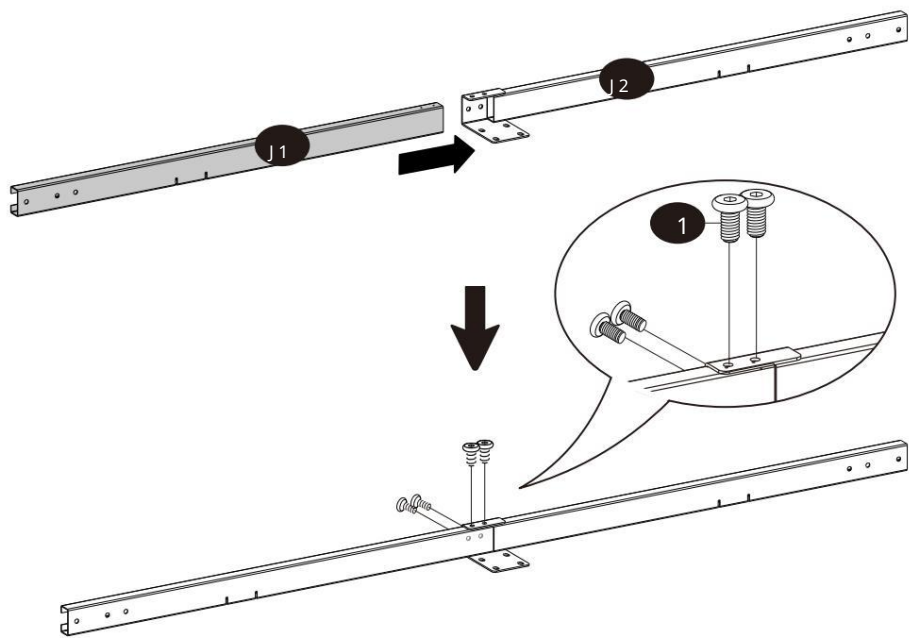


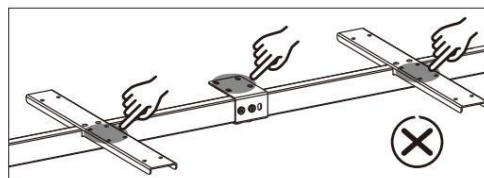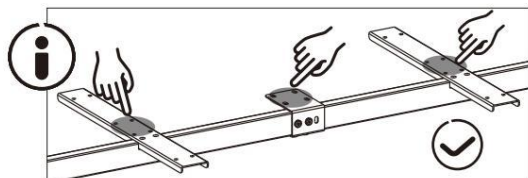

78

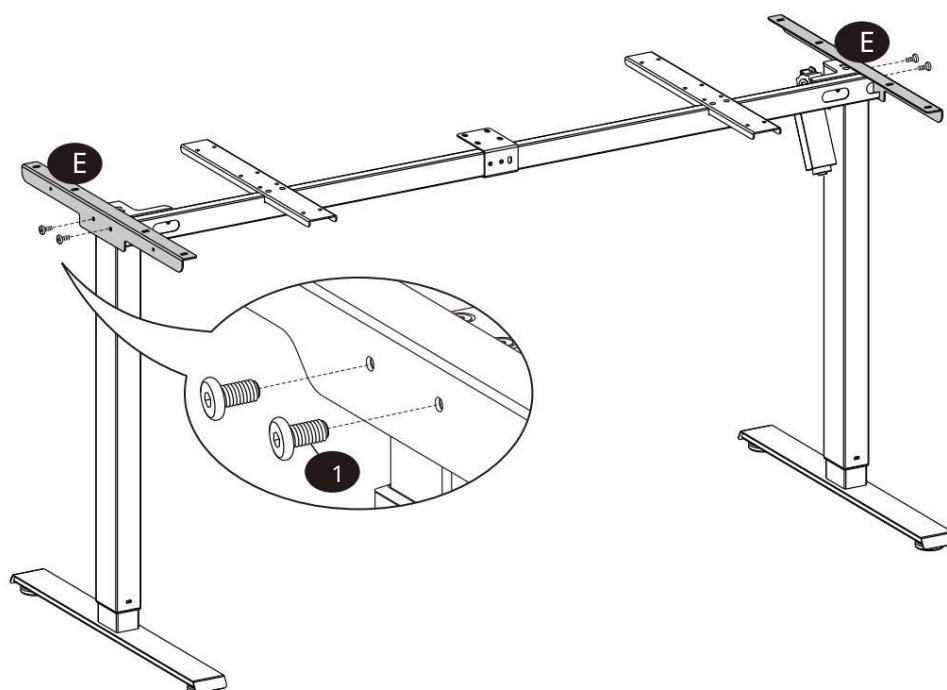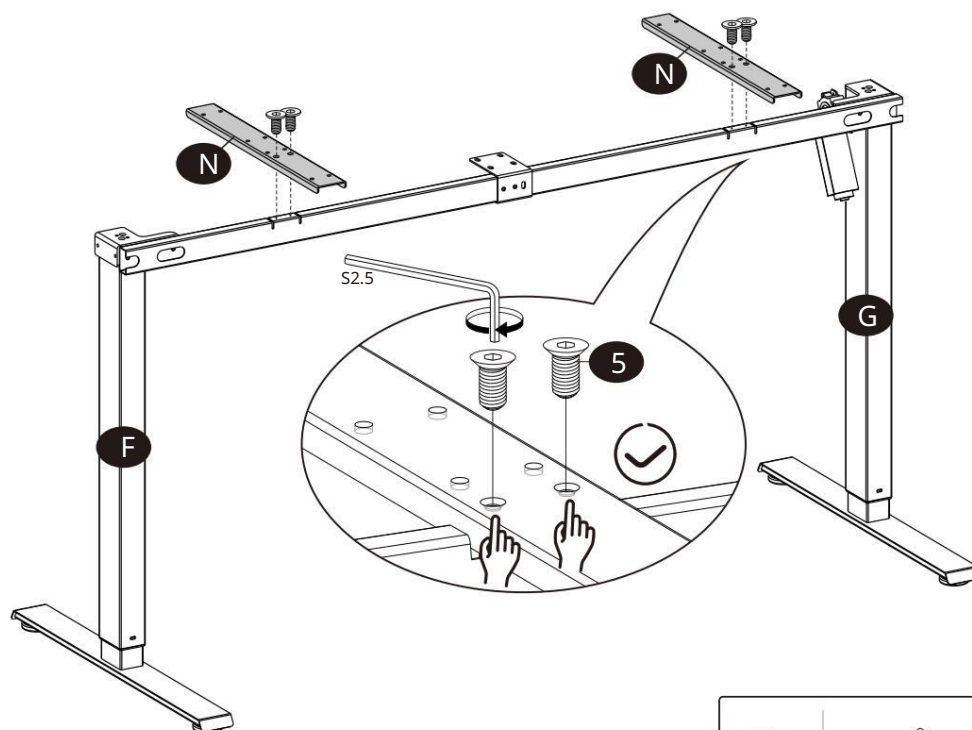


9

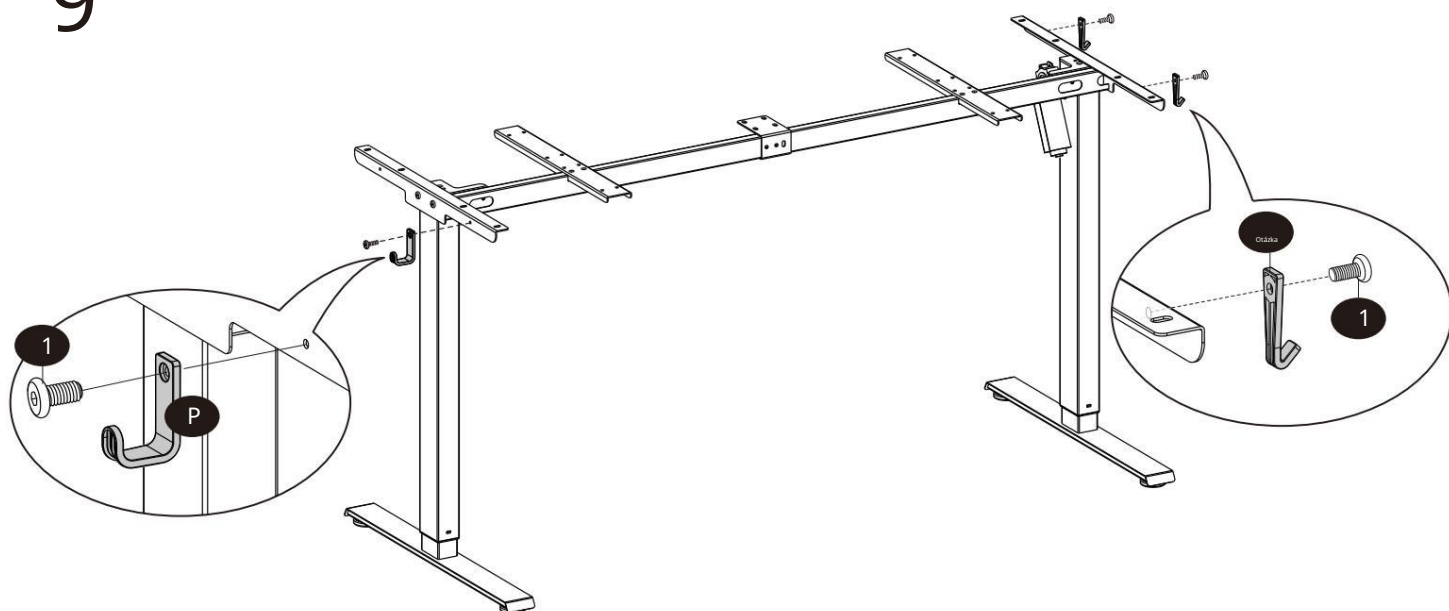


1		× 3
---	---	-----


10

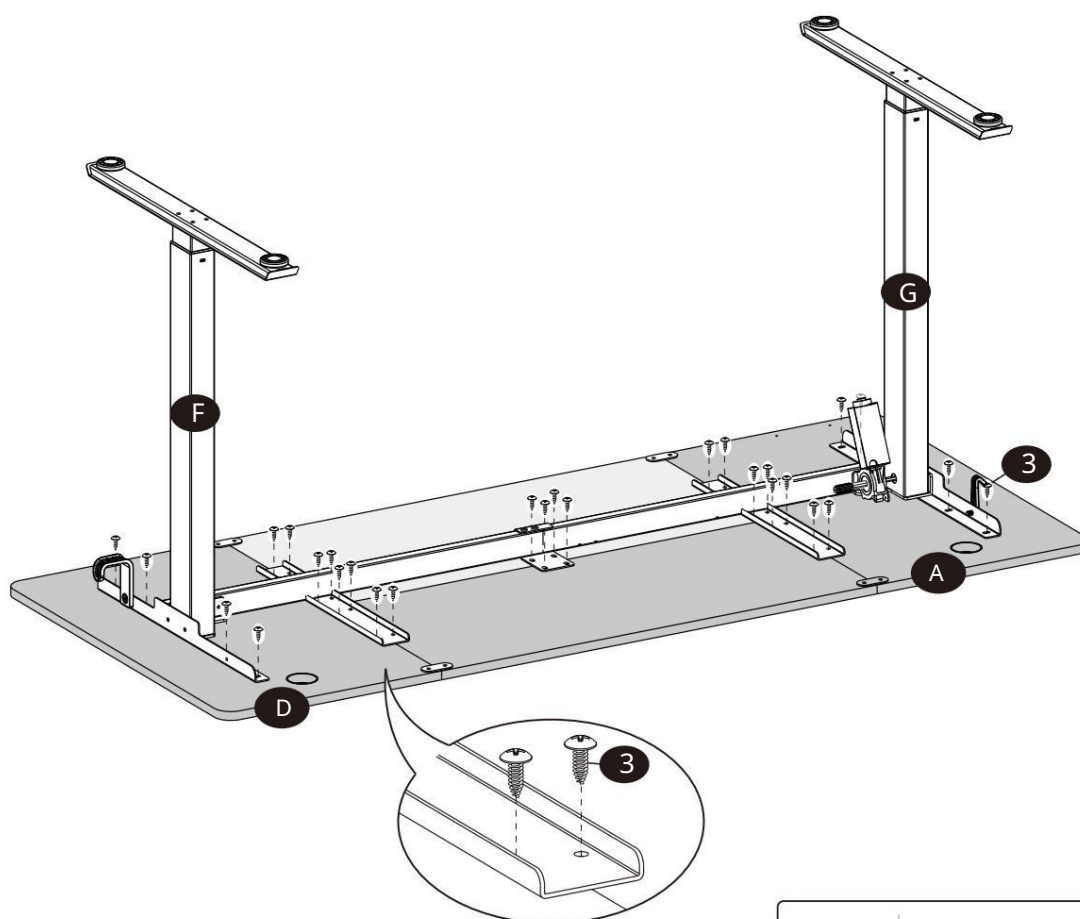

3		× 28
---	---	------




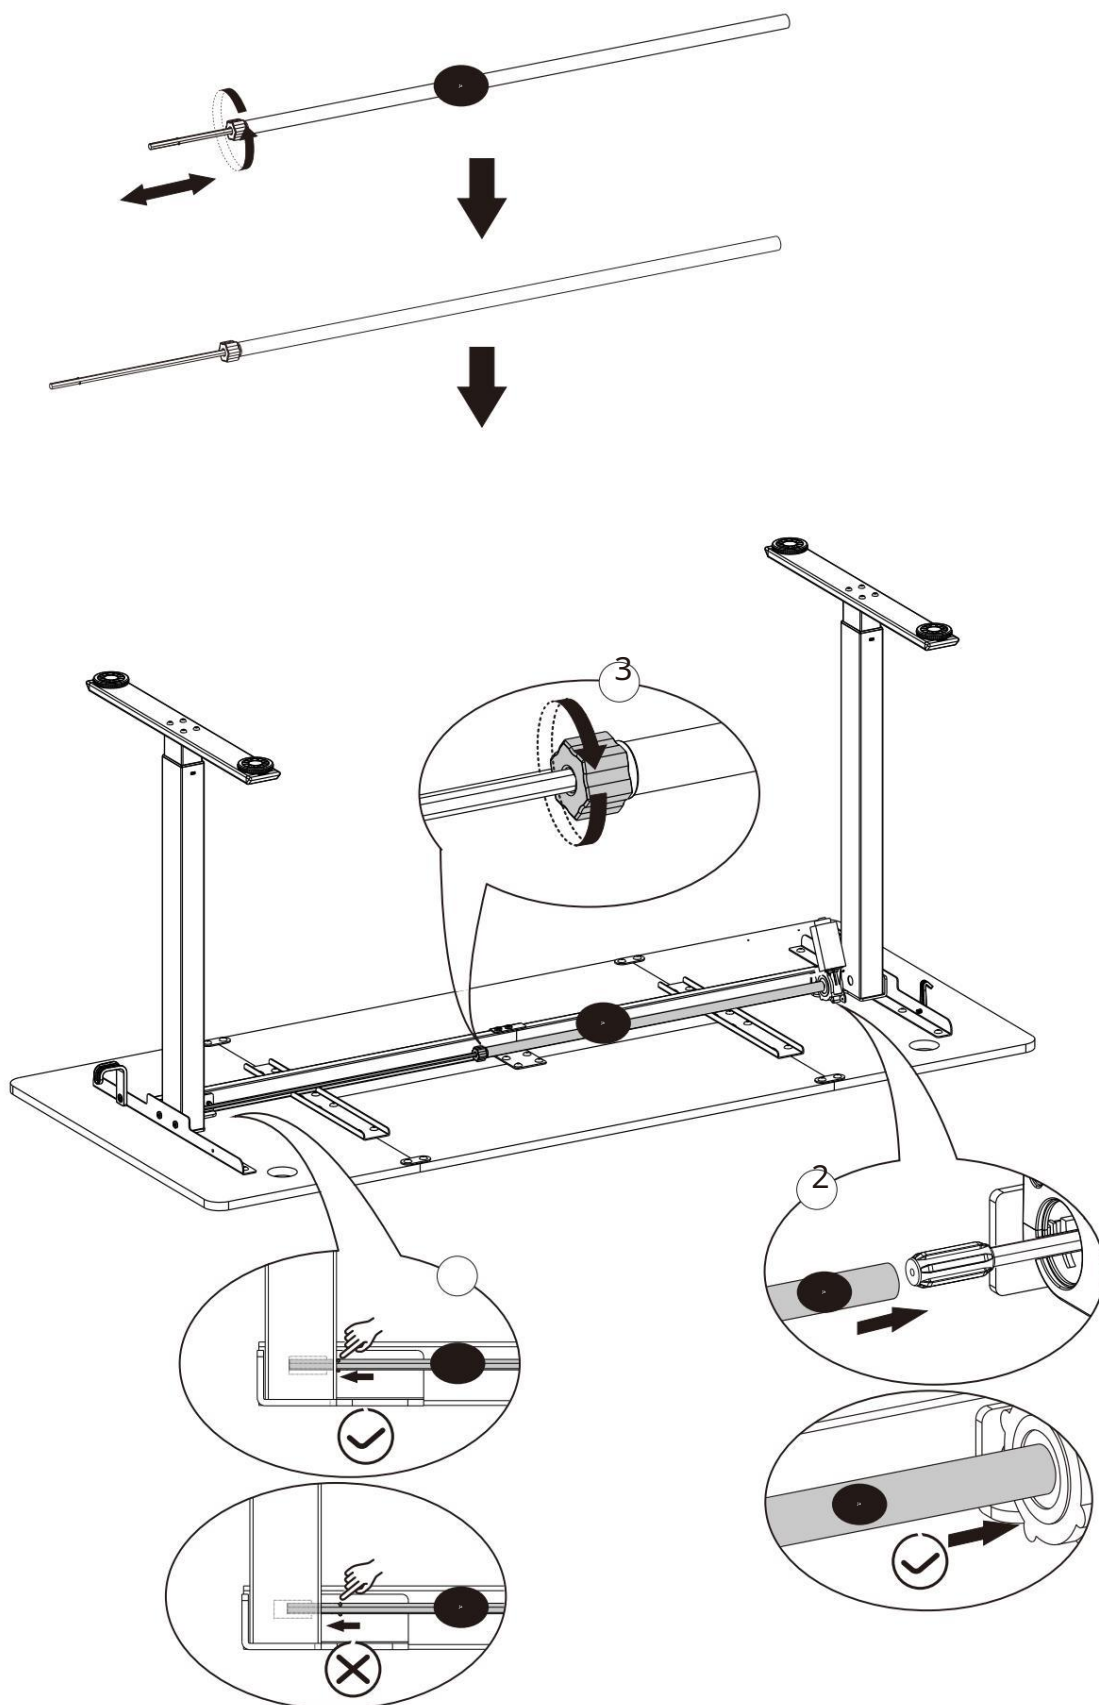


12

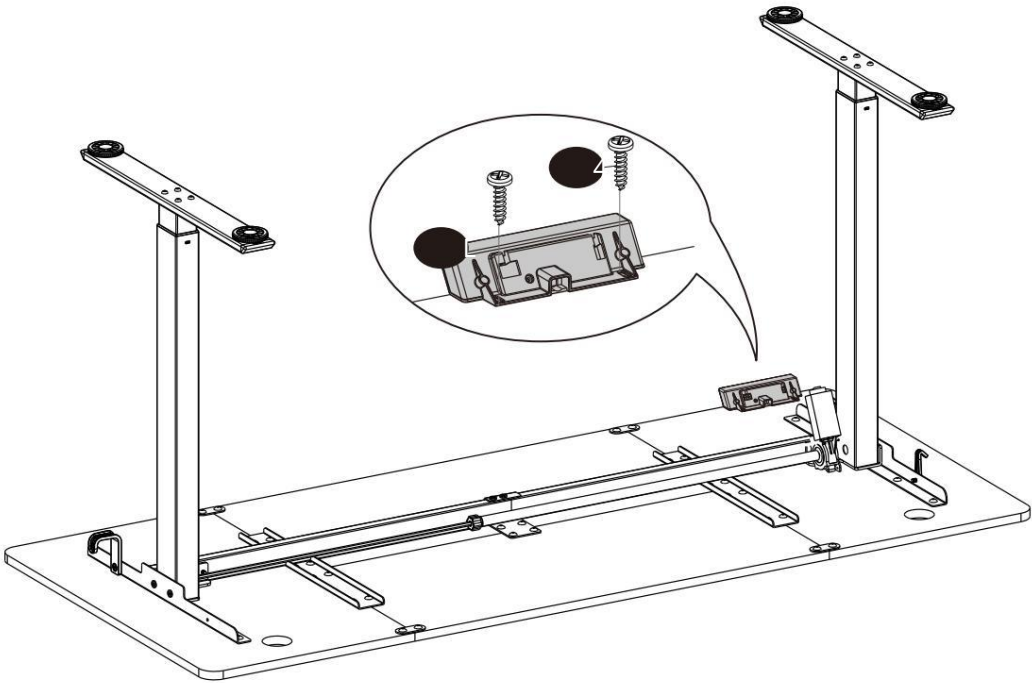


		× 2
--	--	-----

13

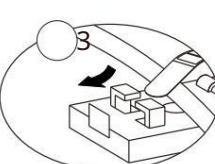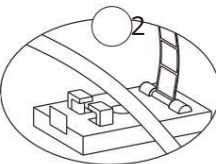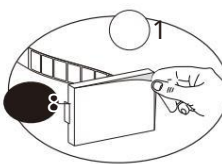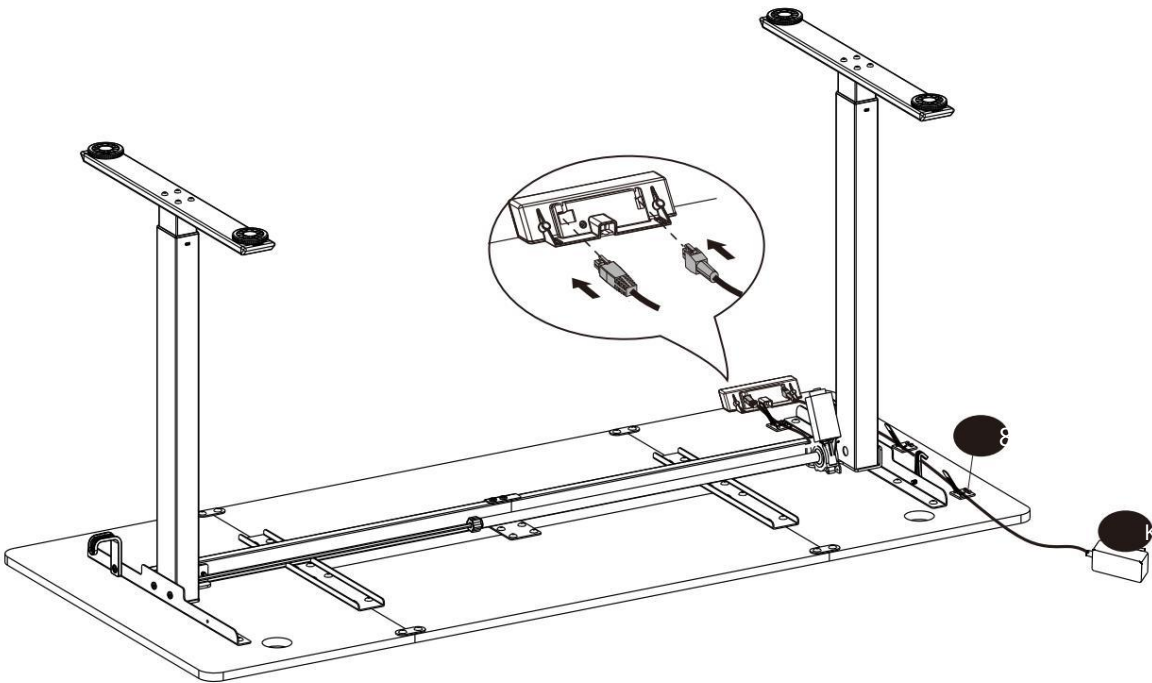


		× 3
--	--	-----


1 4

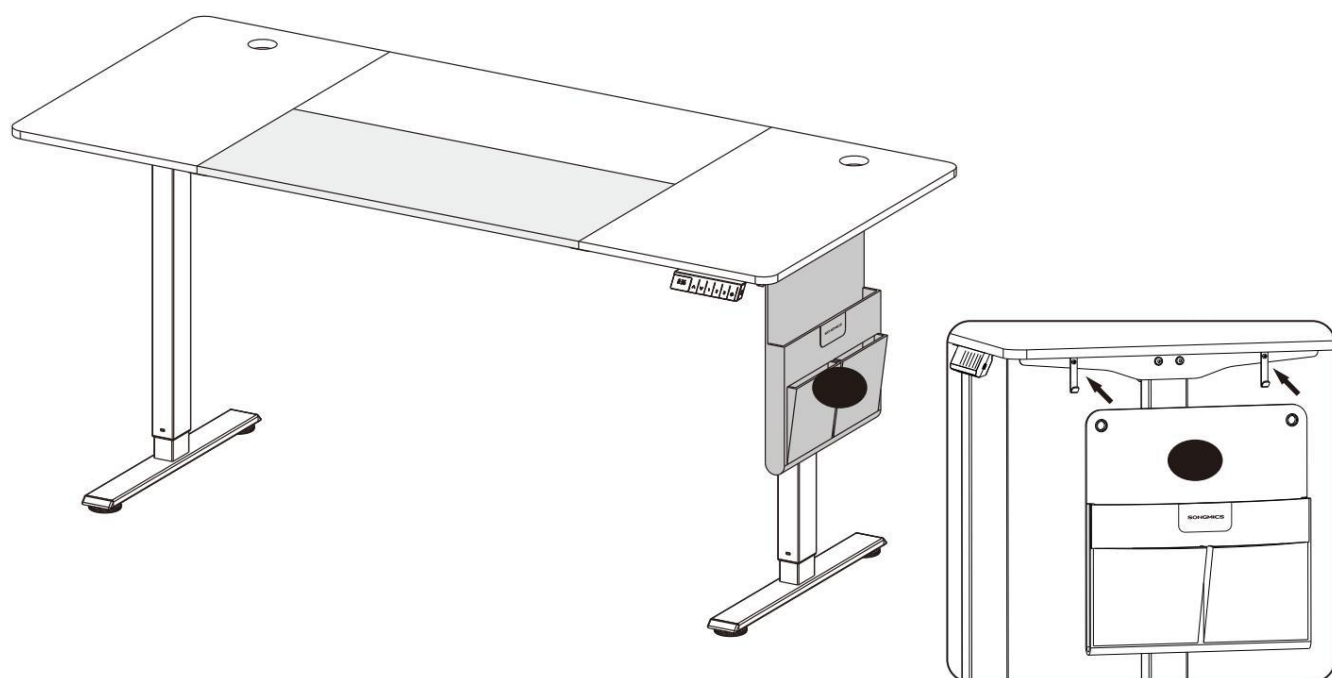

1 5

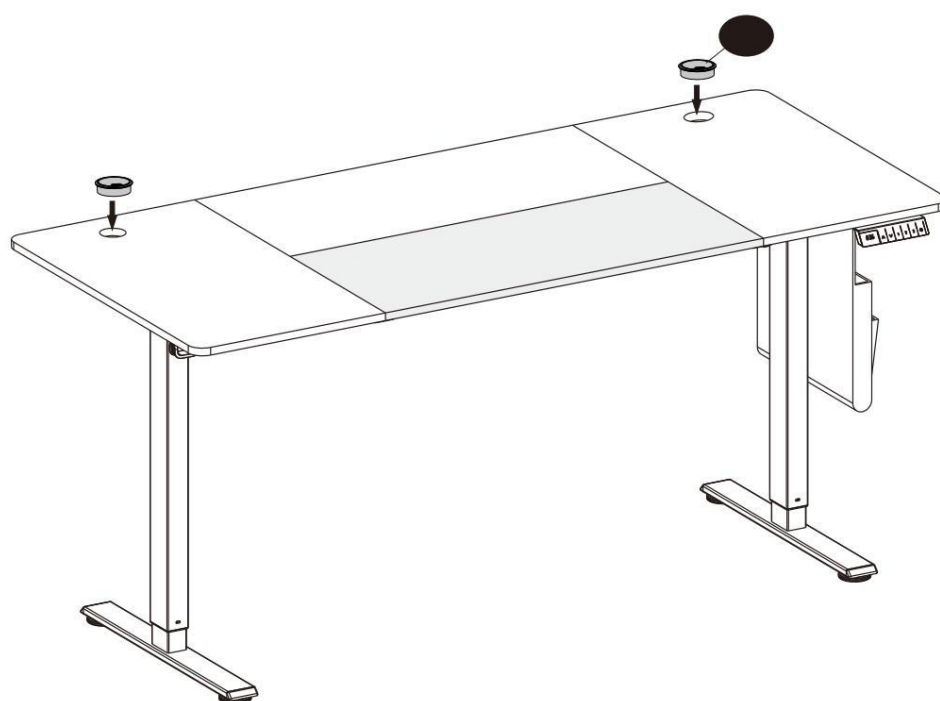

1. Ovládací panel

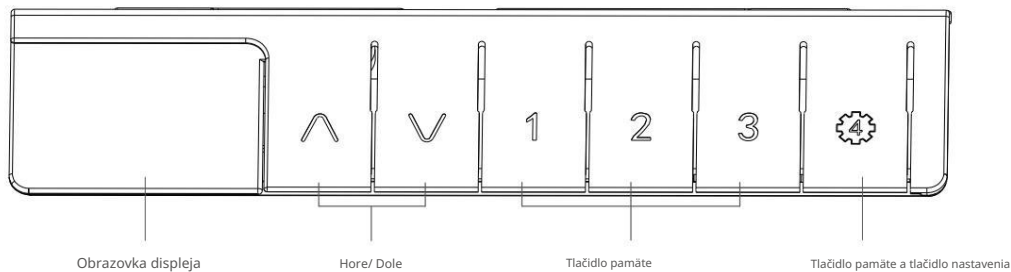

2. Poznámky k prvému použitiu:

Ak je stôl na státie zmontovaný a použitý prvýkrát, alebo pokiaľ zobrazená výška nezodpovedá skutočnej výške nastaviteľných nôh, alebo ak bola výška po opätovnej montáži zmenená, je nutné vykonať reset. Inak je možné stôl na státie používať priamo s továrenským nastavením.

3. Operácia resetovania:

1) Keď sa na displeji zobrazí 2) „**Reset**“, stlačte a podržte tlačidlo „**1**“, kým sa na displeji nezobrazia čísla a nohy stola sa neodrazia. Inicializácia je tým dokončená.

Vynútená inicializácia:

Stlačte a podržte tlačidlo „**1**“, kým sa nastaviteľné nohy stola nespustia do najnižšej polohy, potom tlačidlo uvoľníte.

Znovu stlačte a podržte tlačidlo „**1**“ po dobu približne 5 sekúnd. Akonáhle sa zobrazenie zmení z „**Reset**“ na číslam a nohy stola sa odrazí, vynútená inicializácia

3) Obnovenie továrenského nastavenia:

Pri výmene ovládača alebo obnovení továrenského nastavenia stlačte a podržte súčasne tlačidlá po dobu približne 10 sekúnd, kým čísla na displeji nezačnú blikať. V tejto chvíli tlačidlá nepúšťajte; držte ich stlačená, kým sa na displeji nezobrazia „**Reset**“. Stlačte a podržte tlačidlo „**1**“, kým sa na displeji nezobrazia čísla a nohy stola sa neodrazia. Obnovenie továrenského nastavenia je tým dokončené.

4. Prevádzka hore a dole:

Stlačte a podržte tlačidlo „**1**“ alebo „**2**“ na ovládači na zdvihnutie alebo zníženie stola na státie. Uvoľnením tlačidla sa zastaví.

5. Funkcia pamäte:

Keď sú nastaviteľné nohy stola v pokoji, stlačte a podržte ktorékoľvek z tlačidiel „**1**“, „**2**“, „**3**“ alebo Okamžite uvoľníte „**1**“ po dobu 5 sekúnd, kým nezačnú blikať čísla na displeji.

tlačidlo pre uloženie aktuálnej výšky pod zodpovedajúcim tlačidlom.

Po uložení výšky stlačí krátko ľubovoľné tlačidlo „**1**“, „**2**“, „**3**“ alebo „**1**“ a stôl sa automaticky nastaví na uloženú výšku.

6. Detský zámok:

Stlačte a podržte tlačidlá „**1**“ a „**2**“ súčasne po dobu 5 sekúnd. Ak sa na displeji zobrazí „**LOC**“, systém je uzamknutý a nie je možné ho ovládať.

Pre odomknutie systému stlačte a podržte tlačidlá „**1**“ a „**2**“ súčasne 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí „**LOC**“.

7. Pripomenutie sedavého spôsobu života:

Stlačte a podržte tlačidlá „**1**“ a „**3**“. Na displeji sa zobrazí „0,0 h“, čo znamená, že ste vstúpili do režimu nastavenia pripomenutia sedavého režimu. Čas pripomenutia je možné nastaviť od 0,5 do 9 hodín, pričom 0,5 hodiny je minimálna nastaviteľná jednotka.

Pomocou tlačidiel „**1**“ alebo „**2**“ upravte čas pripomenutia. Hneď ako displej zhasne a na pravej strane sa zobrazí blikajúca jasná bodka, nastavenie je úspešné.

Po dosiahnutí času pripomenutia sa pracovná plocha jemne zdvihne asi o 1 cm ako pripomenka.

8. Funkcia nabíjania ovládača:

Ovládač je vybavený portom USB-C s podporou nabíjania: 5V 2A.

9. Ochrana proti kolízi:

Tento produkt využíva technológiu detekcie prúdu na zaistenie bezpečnostnej ochrany počas nastavovania výšky. Ak stôl pri pohybe nahor alebo nadol narazí na odpor, zastaví sa a automaticky sa vráti do opačného smeru.

10. Nastavenie výškového limitu:

Nastavenie najnižšieho výškového limitu:

Ak je výška menšia ako polovica rozsahu zdvihu, stlačte a podržte tlačidlo výšky „**1**“ alebo „**2**“ po dobu 5 sekúnd, kým čísla na displeji nezačnú blikať. Ihneď tlačidlo uvoľníte pre dokončenie nastavenia najnižšieho limitu

Nastavenie najvyššieho výškového limitu:

Ak je výška väčšia ako polovica rozsahu zdvihu, stlačte a podržte tlačidlo „**1**“ alebo „**2**“ po dobu 5 sekúnd, kým čísla na displeji nezačnú blikať. Pre dokončenie nastavenia najvyššieho limitu výšky tlačidlo ihneď uvoľníte.

Zrušenie výškového limitu:

Po zdvihnutí alebo spustení stola do polohy limitu výšky stlačte a podržte tlačidlo „**1**“ alebo „**2**“ po dobu 5 sekúnd, kým čísla na displeji nezačnú blikať. Limit výšky sa potom zruší.

11. Režim úspory energie:

Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ovládač vypne obrazovku. Stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte režim úspory energie.

12. Celkom je k dispozícii 8 možností ponuky, z ktorých tento produkt podporuje nasledujúcich 5 funkcií:

S-1: Nastavenie zobrazovanej jednotky

S-3: Citlivosť proti kolízii smerom nahor S-4: Citlivosť

proti kolízii smerom dole S-5: Nastavenie výšky displeja

S-7: Nastavenie ochrany proti prehriatiu

(S-2, S-6 a S-8 nemajú žiadnu skutočnú funkciu.)

Ako ovládať:

Krok 1: Stlačte a podržte tlačidlo ponuky „**1**“ po dobu 10 sekúnd, kým sa na displeji nezačnú blikať čísla. V tomto okamihu tlačidlo neuvolníte. Po približne 10 sekundách sa na displeji zobrazí „S-1“ pre vstup do rozhrania

Krok 2: Krátkym stlačením tlačidla „**1**“ alebo „**2**“ prechádzajte možnosťami ponuky. Stlačením tlačidla „**1**“ vyberte požadovanú možnosť.

Krok 3: Krátkym stlačením tlačidla „**1**“ alebo „**2**“ upravte parameter vybranej možnosti. Po nastavení krátko stlačte tlačidlo „**1**“. Keď sa displej vráti na zobrazenie normálnych hodnôt, nastavenie je dokončené.

Poznámka: Ak chcete pokračovať v nastavovaní funkcie, stlačte tlačidlo „**3**“ pre návrat do rozhrania ponuky.

Možnosti ponuky	Rozsah parametrov f	
S-1: Zobrazovacia jednotka Prostredie	0	Metrické (cm)
	1	Imperiálne (palec)
S-3: Vzostupný anti-Citlivosť na kolízii	0-8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuté; 1-8: Vyššie čísla označujú vyššiu citlivosť.
S-4: Smer dole proti Citlivosť na kolízii	0-8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuté; 1-8: Vyššie čísla označujú vyššiu citlivosť.
S-5: Výška displeja Prostredie		Rozsah nastavenia: V prípade potreby upravte podľa skutočnej výšky.
S-7: Prehriatie Nastavenie ochrany	0	Vypnite ochranu proti prehriatiu
	1	Zapnite ochranu proti prehriatiu

13. Zoznam chybových/alarmových kódov:

Kód	Porucha/Alarm	Riešenie
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardvéru	Kontaktujte popredajný servis
E05	Stretnutie s odporom v opačnom smere	Odstráňte prekážku
	Príliš vysoká citlivosť proti kolízii	Znížte citlivosť pomocou nastavenia v ponuke.
E07	Zástrčka nie je správne zapojená	Odpojte a znovu zapojte zástrčku
	Pretažená plocha	Znížte zataženie plochy
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba pripojenia motora a regulátora	Zaistite správne pripojenie
	Iná hardvérová závada	Kontaktujte popredajný servis
E14/E16/E18/E24/E26/E28/E34/E36/E38	Chyba pripojenia motora a regulátora	Zaistite správne pripojenie
	Pretažená plocha	Znížte zataženie plochy
	Prekročený rozsah nastavení	Vykonajte obnovenie továrenského nastavenia (pozri krok 3 v časti Obnovenie)
	Porucha hardvéru	Kontaktujte popredajný servis
hot	Ochrana proti prehriatiu	Prevádzka je príliš častá; systém sa po ochladení po 20 minútach automaticky obnoví.
ASL	Chyba signálu	Vykonajte inicializáciu (pozri krok 1 operácie resetovania)

Všeobecné pokyny

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny a používajte produkt podľa nich.

Ušchovajte si prosím tento návod a predajte ho pri preprave produktu.

Toto zhrnutie nemusí obsahovať všetky podrobnosti o všetkých variantoch a zvažovaných krokoch. V prípade potreby ďalších informácií a pomoci nás prosím kontaktujte.

Varovanie

Počas montáže tohto výrobku držte deti v dostatočnej vzdialenosti, pretože malé časti môžu byť pri požití alebo vdýchnutí smrteľné.

Aby sa predišlo možnému zraneniu, je deťom zakázané na tento výrobok liezť alebo sa s ním hrať.

Deti nesmú tento výrobok používať.

Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ chýbajú alebo sú chybné súčasti.

Maximálna nosnosť: doska stola - 70 kg/154 lb (v pohybe), 70 kg/154 lb (v stave na stole); nekladte na stôl predmety s nadváhou.

Umiestnite tento výrobok na rovný povrch.

Nesadajte si na tento výrobok ani naň nestúpajte.

Počas používania neupravujte ani neodpájajte žiadne časti tohto produktu.

Poznámky

Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri. Vyhnite sa vlhkému prostrediu, aby ste predišli poškodeniu elektrických súčiastok.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu ostrých predmetov a korozívnych chemikálií, pretože by mohli poškodiť povrch.

Uchovávajte všetky elektrické súčasti (nohy s motorom vo vnútri, ovládacia skriňa atď.) mimo dosahu kvapalín a vlhkosti.

Ťažké predmety umiestnite do stredu dosky stola, aby ste zabránili poškodeniu spôsobenému nerovnomerným rozložením hmotnosti.

Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali alebo premiestňovali dvaja dospelí spoločne.

Používajte tento výrobok pod príslušným napätím (v súlade so špecifikáciami na ovládacej skrini).

Uistite sa, že v ceste stola nie sú žiadne prekážky. Uistite sa, že sa pracovná doska nedotýka žiadnych stien a že všetky káble sú dostatočne dlhé, aby sa prispôbili zmenám výšky pracovnej dosky.

Aby sa chránil motor, mala by sa po 2 minútach nepretržitého zdvíhania alebo spúšťania použiť 18-minútová doba vypnutia.

V prípade výpadku prúdu alebo odpojenia napájacieho kábla môže byť nutné vykonať ručný reset (viď časť POUŽITIE).