


## Hollywoodska hojdačka „Swing“ – DHS-1017

### **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**


- Jednotlivé diely vybaľujte mimo dosahu malých detí. Balenie obsahuje rôzne malé diely (napríklad skrutky a kovania), ktoré by deti mohli prehltnúť.
- Kreslo sa smie používať až po úplnom zmontovaní.
- Pri používaní kresla v rozpore s určením, napríklad ako stúpadlo, hrozí výrazné nebezpečenstvo poranenia.
- Občas skontrolujte pevnosť osadenia všetkých spojení a skrutiek, pretože by sa tieto (v závislosti od použitia) mohli uvoľniť.

### **MONTÁŽNE UPOZORNENIA**


1. Všetky jednotlivé diely opatrne vyberte z balenia a položte ich na ochrannú podložku (napríklad koberec alebo prikrývka), aby sa zabránilo poškodeniam povrchov.
2. Skontrolujte úplnosť jednotlivých dielov porovnaním s počtom v kusovníku.
3. Kreslo zmontujte podľa vyobrazených obrázkov.
4. Na záver skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne utiahnuté a kreslo stojí pevne, resp. sa nekýve.

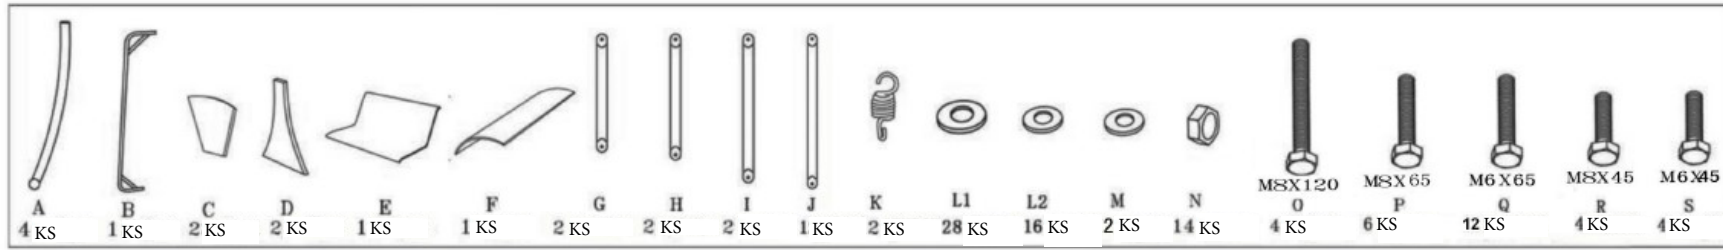



1

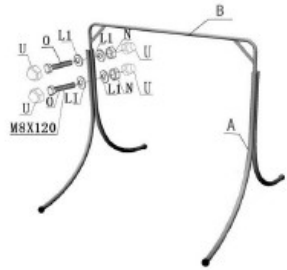


2

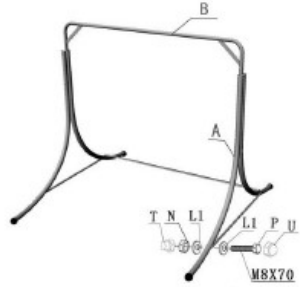


3

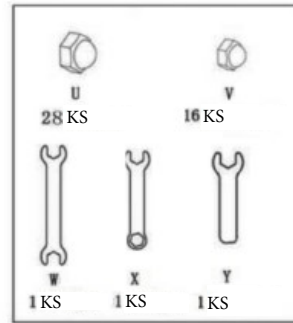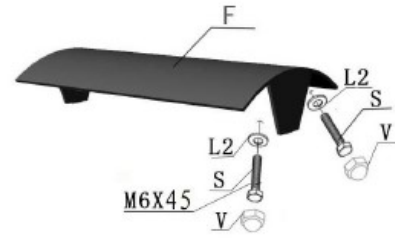

4

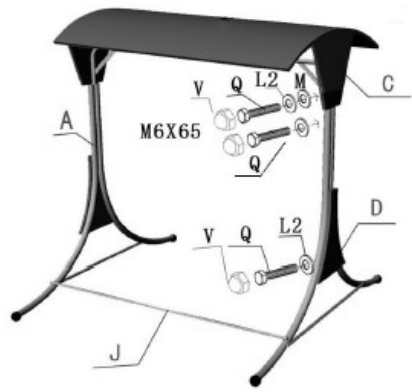

5

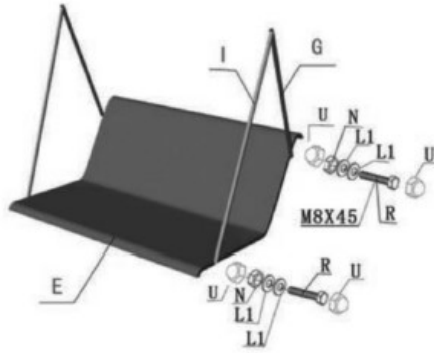

6

