

**KUCHYNSKÁ VÁHA
CR8822**

11531645



NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu tejto novej digitálnej kuchynskej váhy. Sme presvedčení, že budete spokojní s týmto moderným produktom. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, prečítajte si prosím pozorne pred prvým uvedením do prevádzky tento návod na obsluhu! Pri ďalšom používaní vždy dodržujte pokyny obsiahnuté v tomto návode. Vaša nová digitálna váha je presný elektrický prístroj.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Prístroj nesmie byť prevádzkovaný osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, rovnako ako s nedostatkom skúseností a znalostí. V takýchto prípadoch je nevyhnutné školenie týchto osôb k pochopeniu zásad bezpečnej prevádzky, tak aby sme mali istotu, že plne chápu nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym užívaním tohto prístroja.
- Uistite sa, že si s váhou nehrajú vaše deti..
- Váhu chráňte pred vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými výkyvmi teplôt a zdrojmi tepla (rúry, radiátory).
- Nikdy nepoužívajte váhu v prípade, že je poškodená.
- Záručné opravy musia byť vykonávané výhradne autorizovaným servisným strediskom. Pred podaním takejto reklamácie však vždy vymeňte batérie. Problém sa tým môže vyriešiť sám.
- Nepoužívajte váhu na nerovnom povrchu.
- S váhou zaobchádzajte nanajvýš opatrne, jedná sa o presný a citlivý prístroj!
- Raz za čas by sa mal prístroj vyčistiť vlhkou handričkou. Pri údržbe nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a prístroj nikdy neponárajte pod vodu.

Prístroj nie je určený na lekárske alebo komerčné účely

FUNKCIE

1. Prístroj je vybavený procesorom umožňujúcim zváženie telesa s vysokou presnosťou merania.
2. Merací rozsah: 5kg / 1g
3. Dotykové tlačidlá
4. Funkcia zistenie hmotnosti obalu (tara)
5. Automatické vypnutie


HĽAVNÉ FUNKCIE

- "Obalová" - Funkcia: prepínanie, deaktivácia, obal
- "Jednotka" - Funkcia: zmena jednotky (g, unca, kg, libra)




PREVÁDZKA

- Položte teleso na váhu s obalom a skontrolujte vloženie batérií.
- Postavte váhu na stabilný a rovný povrch.

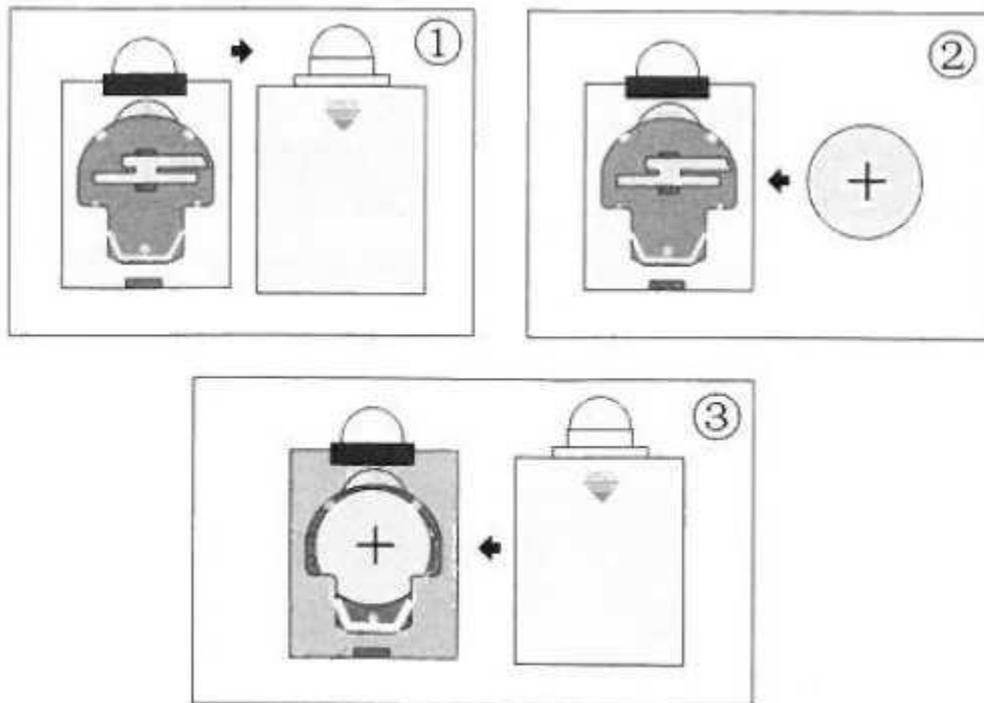


VÁŽENÍ

1. Pred vložením telesa na váhu musí byť na LCD displeji zobrazené „0 g“. Pre vynulovanie použite tlačidlo „OBAL“.

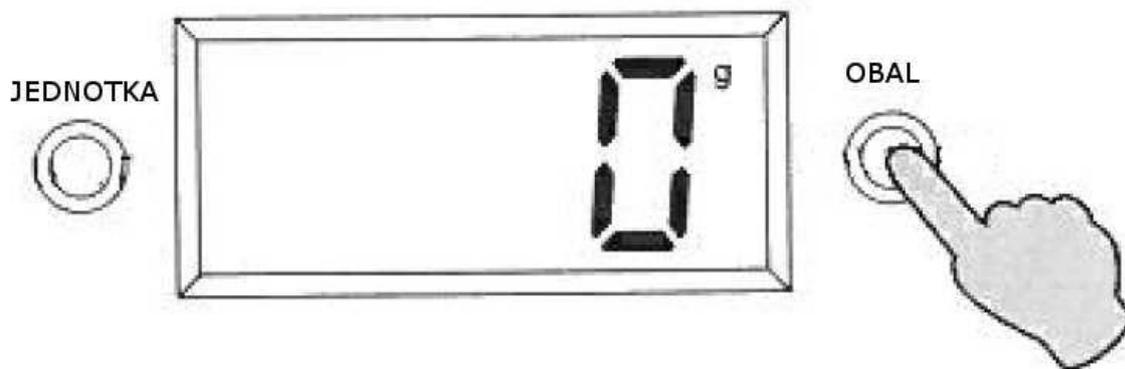


2. Nastavte jednotku merania pomocou stlačenia tlačidla „JEDNOTKA“ (g, unca, kg, libra).

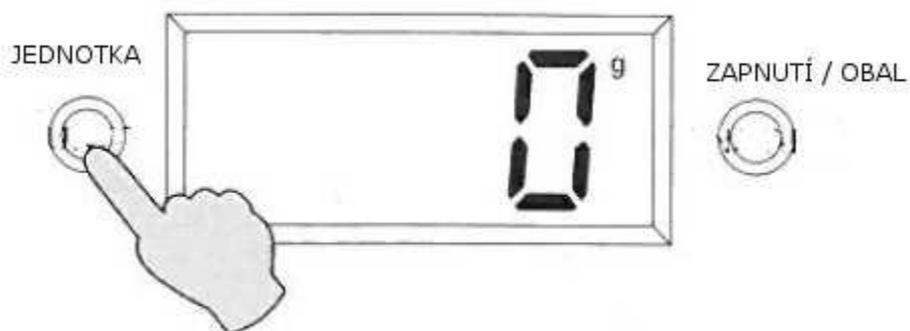

3. Vložte teleso bez obalu na prostriedok váhy. Na ovládacom paneli sa zobrazí váha predmetu bez obalu .




4. Po dokončení prvního vážení tělesa bez obalu stlačte opět na tlačidlo "OBAL". Na ľavej strane displeja sa objaví "0g" a slovo „OBAL“. Teraz opakujeme váženie produktu s obalom

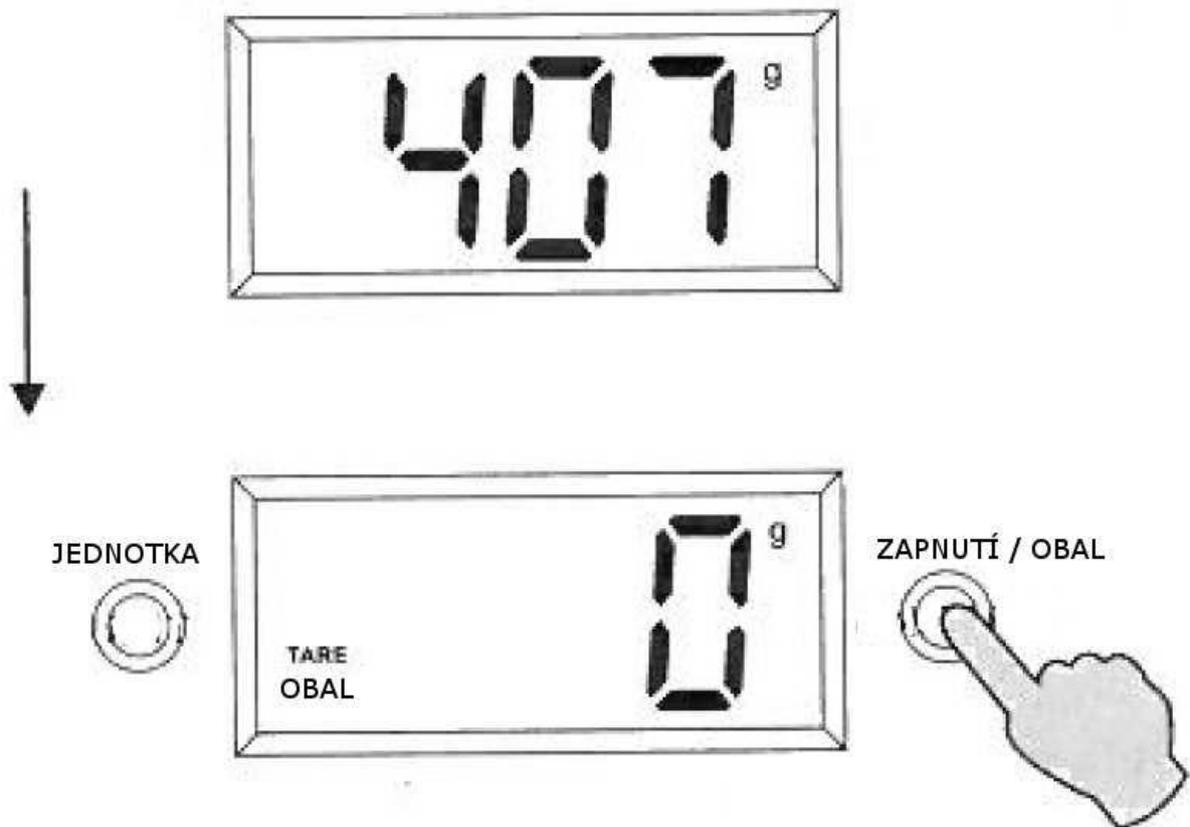

5. Pokiaľ je funkcia "OBAL" v prevádzke, objaví sa po vážení celková hmotnosť váženého predmetu aj s obalom. Podmienkou je zachovanie predchádzajúcej informácie o vážení v pamäti váhy.



6. Pre vynulovanie, alebo vypnutie funkcie na váženie obalu stlačte tlačidlo „OBAL“.
Váha sa automaticky vypne po tridsiatich sekundách od okamihu, keď sa nepoužíva.

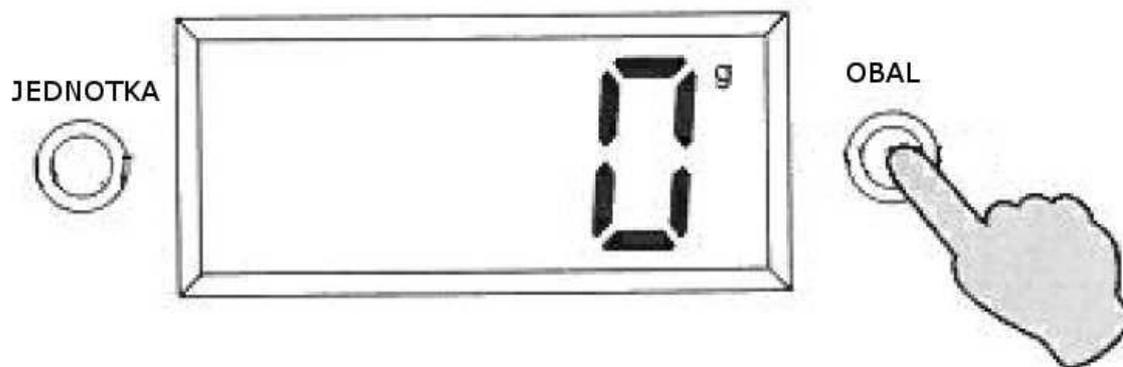

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Váhu umiestňujte na suché miesta.
- Váhu čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou, na ktorú môžete v prípade potreby naniest' bežný umývací prostriedok.
- Pri údržbe nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- Neponárajte váhu do vody.
- Nedávajte váhu nikdy pod tečúcu vodu.
- Všetky plastové súčasti by mali byť ihneď po kontakte s tukmi, korením, octom a silne ochutenými pokrmami ihneď vyčistené.
- Vyhýbajte sa kontaktu s kyselinou citrónovou.
- Váha nie je určená pre komerčné užívanie.
- Prístroj nie je určený na lekárske alebo komerčné účely.
- Vymeňte batérie, ak váha prestane fungovať správne.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - SMERNICA 2002/96 / ES (UPRAVUJÚCE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU TOHTO PRODUKTU)

Pre ochranu životného prostredia a nášho zdravia je potrebné dodržiavať pri výrobkoch tohto druhu (elektrické spotrebiče a elektronika) určité pravidlá. Ide najmä o zásady vedúce k bezpečnej likvidácii nebezpečných odpadov v súlade so zákonnými normami. Tieto normy musí dodržiavať výrobca, dodávateľ aj konečný spotrebiteľ.



Z vyššie uvedených dôvodov nesmú byť takéto zariadenia, ktoré sú opatrené symbolom
na štítku alebo na obale, likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom. Spotrebiteľ má právo takéto spotrebiče odovzdať v obecných zberných dvoroch k ekologicky šetrnej

likvidácii. Odovzdaním prístroja na odbornú likvidáciu, prípadne recykláciu, dochádza nielen k naplneniu požiadaviek tejto smernice, ale pomáhate tak aj životnému prostrediu vo vašom okolí.

SCONTO SB
Obchod s nábytkom GmbH
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Nemecko