


# Návod na obsluhu - křeslo MOTODUR

## ► Ovládací panel

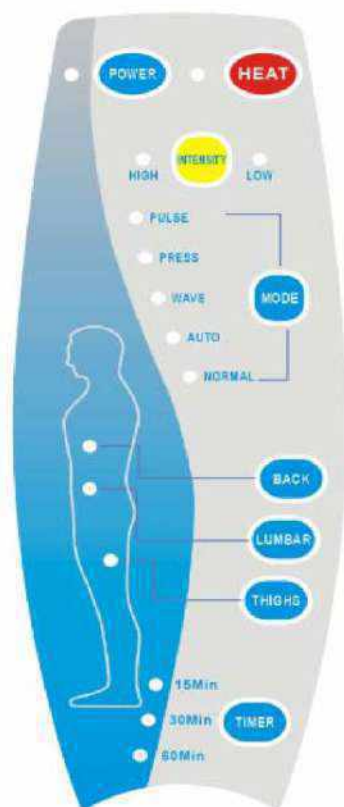

## ► Návod k obsluze

Připojte napájení.

Stiskněte **POWER**, abyste zapnuli funkci masáže. Funkce se spustí v režimu „auto“, kontrolka se rozsvítí. Opětovné stisknutí **POWER** funkci masáže vypne.

Stiskněte **INTENSITY**, abyste zvolili intenzitu masáže – vysokou nebo nízkou.

Stiskněte **MODE**, abyste vybrali program masáže – k dispozici je 5 programů: **PULSE**, **PRESS**, **WAVE**, **AUTO**, **NORMAL**.

Stiskněte **TIMER**, abyste nastavili dobu masáže – 5, 30 nebo 60 minut.

Stiskněte požadované tlačítko **BACK**, **LUMBAR** nebo **THIGHS**, abyste zvolili masáž konkrétní části těla.

Stiskněte **HEAT**, abyste zapnuli funkci ohřevu.

1.

Zařízení může používat dítě starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, případně osoby bez potřebných znalostí a zkušeností, pouze pod dohledem dospělé osoby, která rozumí používání tohoto zařízení.

Děti si nesmí s tímto zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru dospělého.

2.

Zařízení může být napájeno pouze adaptérem dodaným s křeslem.

3.

Zařízení má funkci ohřevu – osoby citlivé na teplo by měly dbát zvýšené opatrnosti při používání.

△ Upozornění ohledně likvidace:

Tento symbol (přeškrtnutý kontejner) znamená, že elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno spolu s běžným odpadem.

Takové výrobky je nutné odevzdat ve sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických zařízení.