


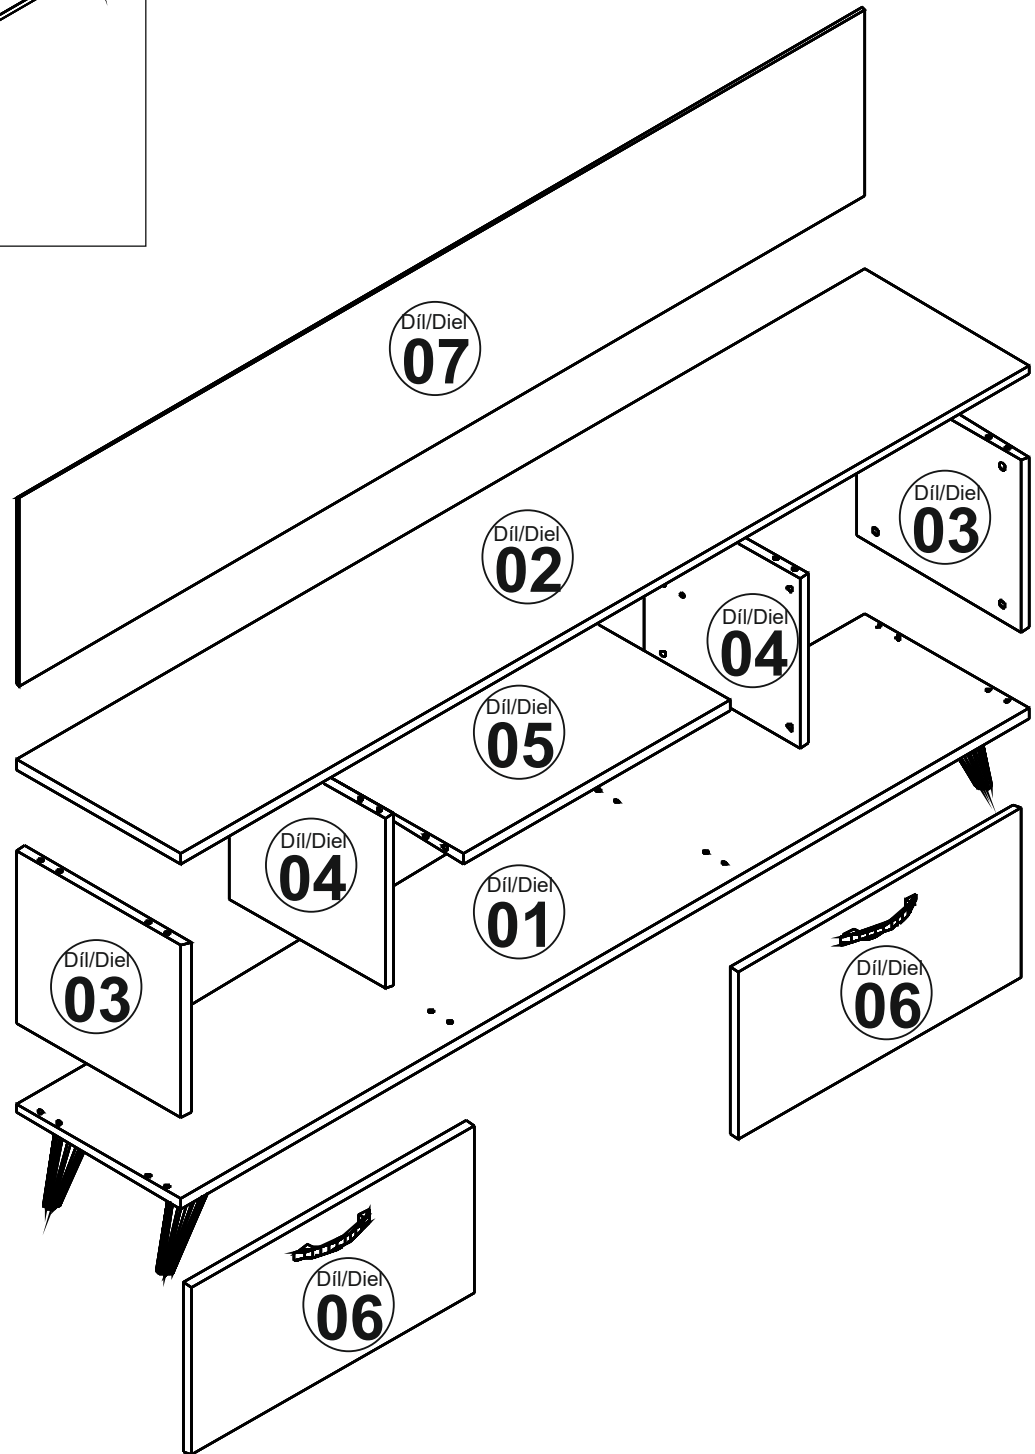









Nástroje nutné k sestavení produktu  
Nástroje potrebné na zostavenie produktu



Seznam dílů/Zoznam dielov

Montážní díly/Montážne diely


Seznam dílů/Zoznam dielov					Montážní díly/Montážne diely				
					Č.	Délka/Dĺžka	Šířka/Šírka	Tloušťka/Hrúbka	Počet
					1	1800	350	18	1
A01 20x	A02 20x	A03 20x	A10 40x	A04 20x	2	1800	350	18	1
					3	314	350	18	2
A28 12x	A18 2x	A46 6x	A12 4x	A13 4x	4	314	330	18	2
					5	564	330	18	1
					6	308	600	18	2
					7	1795	345	3	1

# Montážní návod/Montážní návod


# Ava TV stolek/TV stolík

S 2


1. KROK

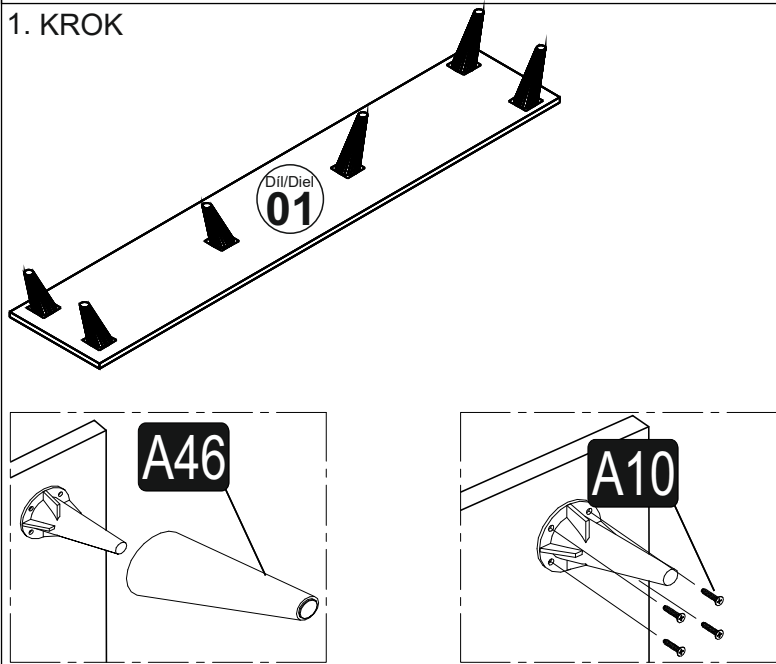


2. KROK

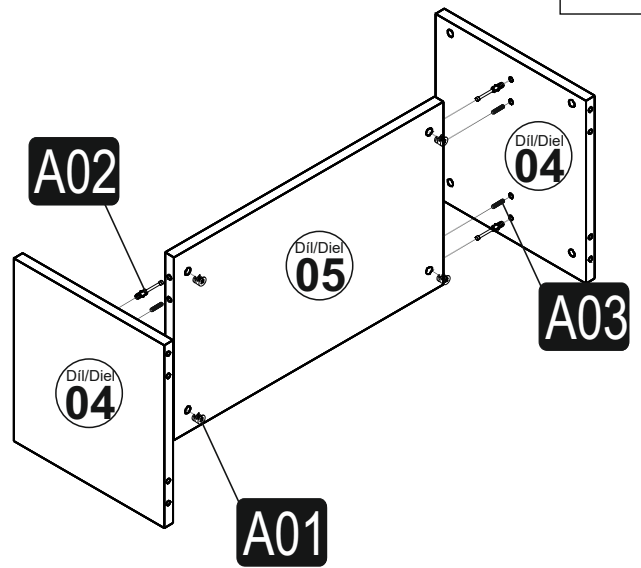

3. KROK

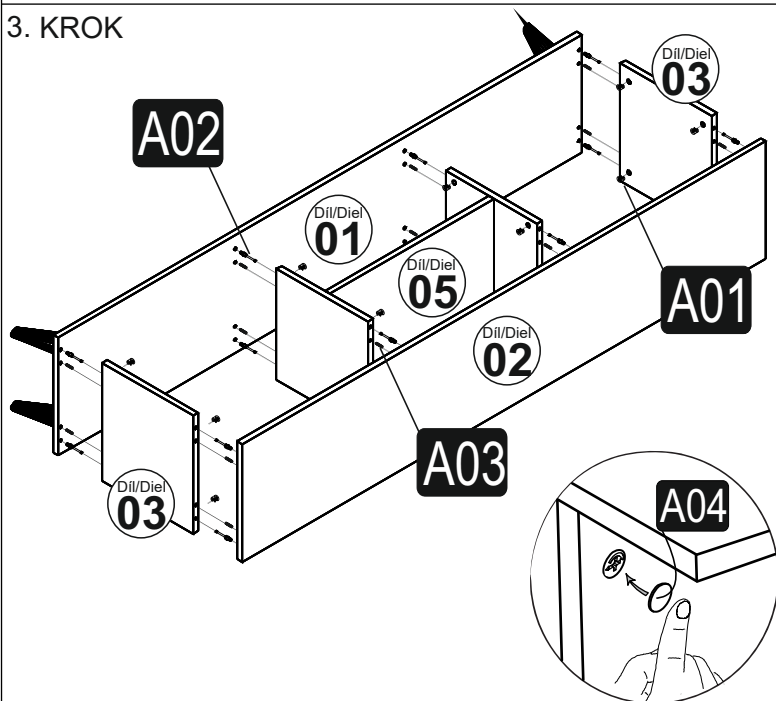

4. KROK

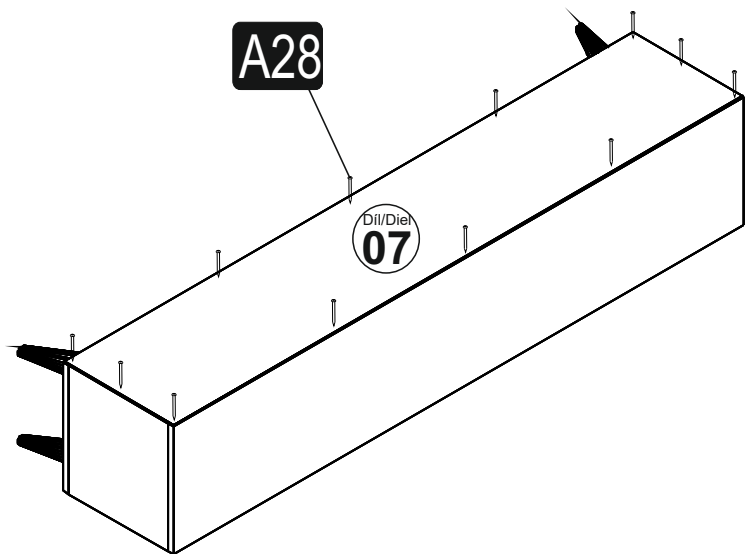

5. KROK

