BOG-FRAN Sp. z o.o.
36-130 Raniżów-Borki 5, woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 228-50-65

MONTÁŽNÍ NÁVOD /
MONTÁŽNÝ NÁVOD

System

MALLORCA

POTŘEBUJETE /
POTREBUJETE:

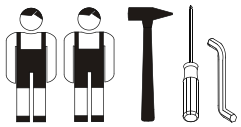

Podczas montażu postępować zgodnie z instrukcją. *Pri montá i postupujte podľa návodu* *Při montáži postupujte dle návodu* *A szerelést a szerelési útmutató által meghatározott sorrendben kell végrehajtani.* *While assembling follow the instruction.* *Kod sastavljanja postupati u skladu sa uputama.*

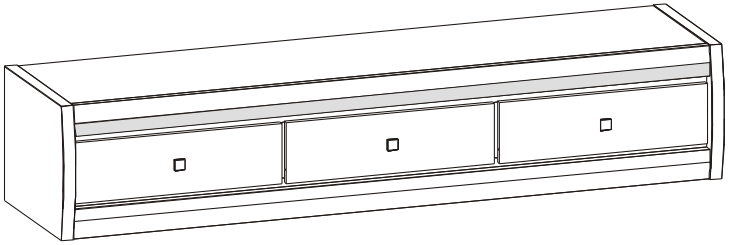

382/1903/470
v/š/h.

PL
Powierzchnię mebli należy czyścić tylko środkami do pielęgnacji mebli.
Szanowny kliencie w przypadku reklamacji prosimy wypełnić druki reklamacyjne dostępne w punktach sprzedaży przedkładając Kartę Reklamacyjną (zawierającą datę produkcji i numer pakowacza lub zmiany pakowania) umieszczoną w każdej z paczek, oraz instrukcję montażu mebla, gdzie prosimy o zaznaczenie uszkodzonego elementu

SK
Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku.
Vá ení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predlo ili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo baliča alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v ka dom balení a návod na montá nábytku, v ktorom označte poškodenú čas .

CZ
Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku.
Vá ený zákazníku, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předlo te Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

BG
Повърхността на мебелите трябва да се почиства само с препарати за поддържане на мебели.
Уважаеми клиенти, в случай на рекламация моля попълнете формуляра за рекламация, които ще получите в търговските пунктове, като представите Картата за рекламация (съдържаща датата на производство и номера на опаковчика или смяната за опаковане), която ще намерите във всяка опаковка, и инструкцията за монтаж на мебела, върху която да отбележите повредения елемент.

RO
Suprafaţa ei trebuie să fie curăţată numai cu substanţe destinate pentru curăţarea mobilei.
Stimate Cumpărător, în caz de reclamaţie vă rugăm să completaţi formularul de reclamaţie pe care îl puteţi lua de la punctul de vânzare şi pe care îl veţi prezenta împreună cu Cartela de Garanţie (care conţine data producţiei şi nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoţită la fiecare ambalaj, precum şi instrucţiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcaţi elementul deteriorat

RUS
Поверхность мебели надо чистить только средствами для ухода за мебелью.
Уважаемый клиент, для заявления рекламации, просим заполнить формуляр рекламации, доступный в пунктах продажи, указывая Рекламационную карту (содержащую дату производства и номер упаковщика или смены упаковки), приложенную к каждому пакету, а также инструкцию по монтажу мебели, на которой просим обозначить поврежденный элемент.

HR
Površinu namještaja čistite samo sredstvama za njegu namještaja.
Poštovani klijenti, u slučaju reklamacije molimo za popunjenje reklamacijskih obrazaca, koji su dostupni u odjelima prodaje, uz predočenje reklamacijske kartice (koja sadr i datum proizvodnje i broj osobe koja je pakirala robu ili broj smjene pakiranja), koja se nalazi u svakom pakiranju, te upustava za monta u u kojima ste obilje ili oštećene elemente.

GB
Furniture surface must be cleaned only with furniture maintenance formulas.
Dear Customer, should you wish to file a complaint, we would request you to fill in the complaint forms available in our outlets, submitting the Complaint Card (specifying the date manufactured, packaging employee/ shift code) enclosed in each of the packets, together with the Assembly Manual, where please highlight the faulty component.

H
A bútorok felületét kizárólag a bútorápolószerekkel lehet tisztítani.
Tisztelt Vásárló! Reklamació esetén kérjük az eladási helyeken kapható reklamációs nyomtatványokat kitölteni a Reklamációs Lap (tartalmazza a gyártási dátumat és csomagoló számát vagy műszakszámát) bemutatásával, amely mindegyik csomagban található, valamint a bútor szerelési utasítását, amelyen kérjük a sérült elemet bejelölni sziveskedjék.

TV - FR 1

	3x13 12x A 4	6x28 4x A 3	46x G 2	4x K 3	M4x24 3x S 5
3x U1	6x8 8x A 2	8x G 1	L-400 3x P 2	4x30 12x A 7	12x K 6
#20,5 12x T 2	#12 12x M 2	4x D 1	8x30 16x K 2	29,5 24x T 1	#16 24x M 1

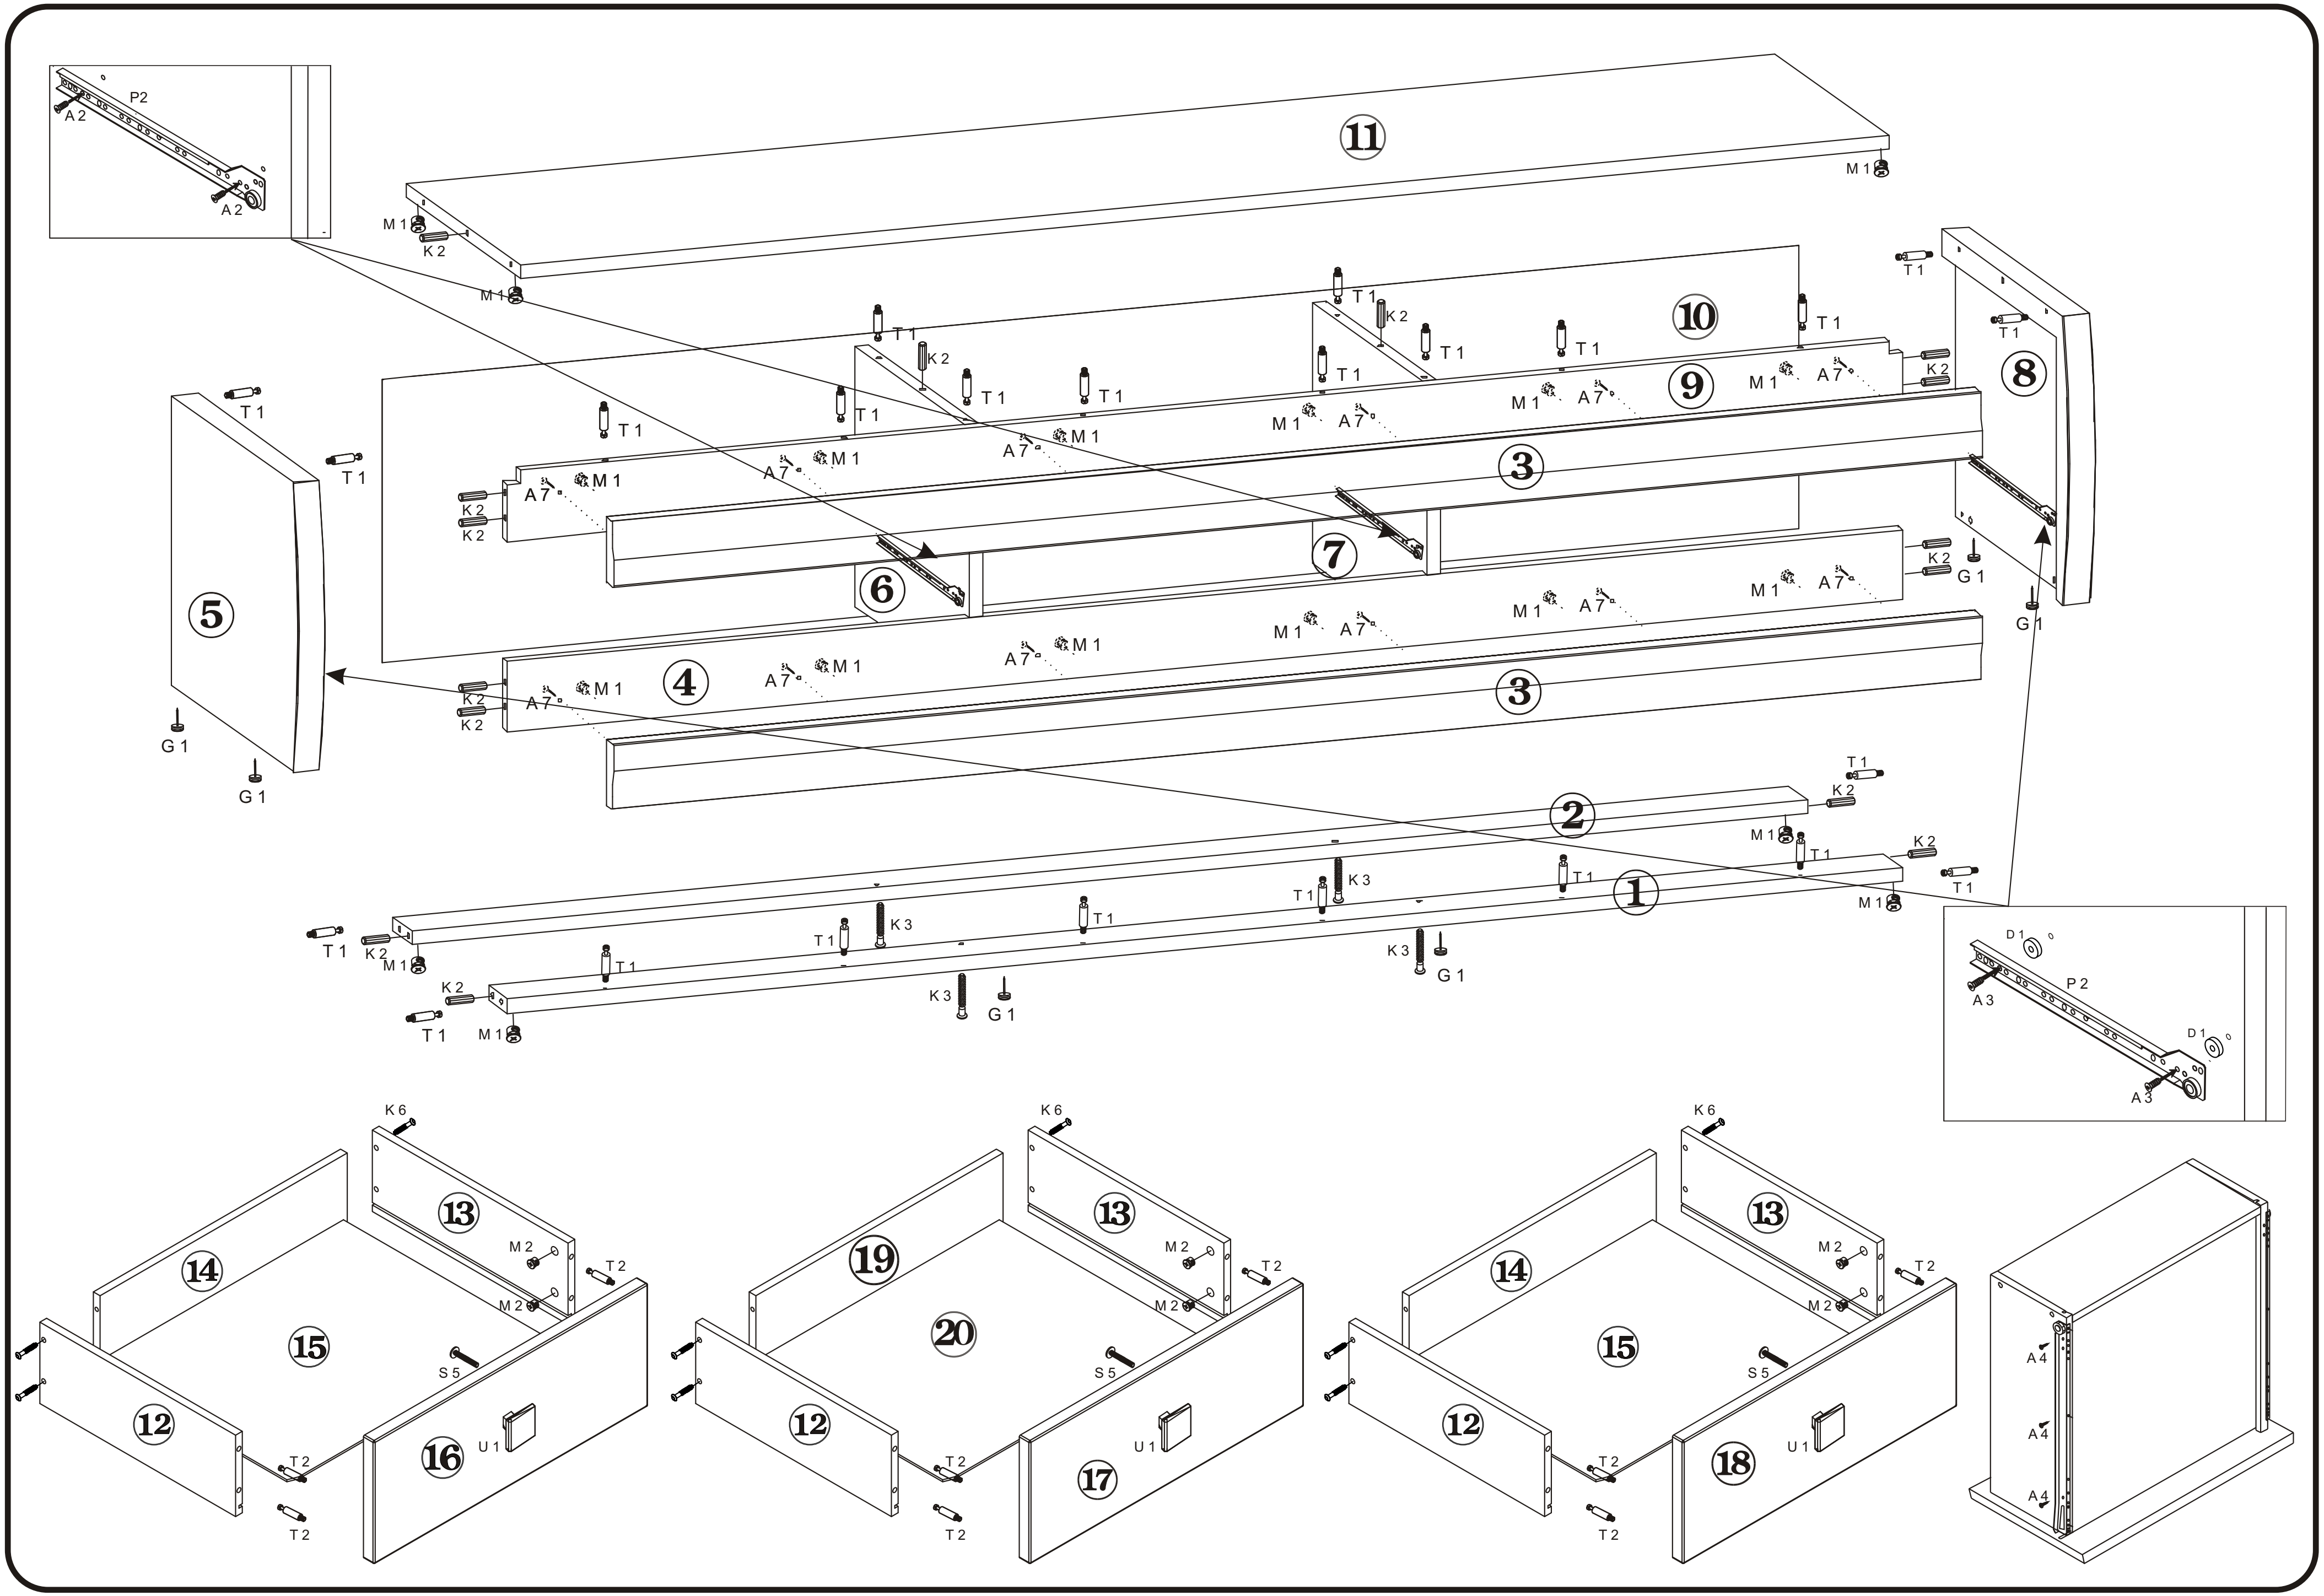

P2
A2
A2
11
M1
M1
K2
M1
10
T1
K2
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
K2
8
9
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
3
K2
K2
5
T1
T1
7
6
G1
G1
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
M1
A7
4
3
K2
K2
G1
G1
T1
K2
2
M1
T1
K2
T1
1
M1
T1
K3
T1
K3
T1
K3
G1
K3
G1
T1
K2
M1
T1
K2
T1
M1
D1
A3
P2
D1
A3
K6
13
14
15
12
16
M2
M2
T2
S5
U1
T2
T2
19
20
17
18
A4
A4
A4