BOSTON 150 ZÁSUVKY
BOSTON 150 SZUFLADY
BOSTON 200 ZÁSUVKY
BOSTON 200 SZUFLADY

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUCOES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
UPUTE ZA SASTAVLJENJE
UPUTSTVA ZA MONTIRANJE
MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNY NÁVOD
SZERELÉSI UTASÍTÁS

BOSTON 150 ZÁSUVKY
BOSTON 150 SZUFLADY

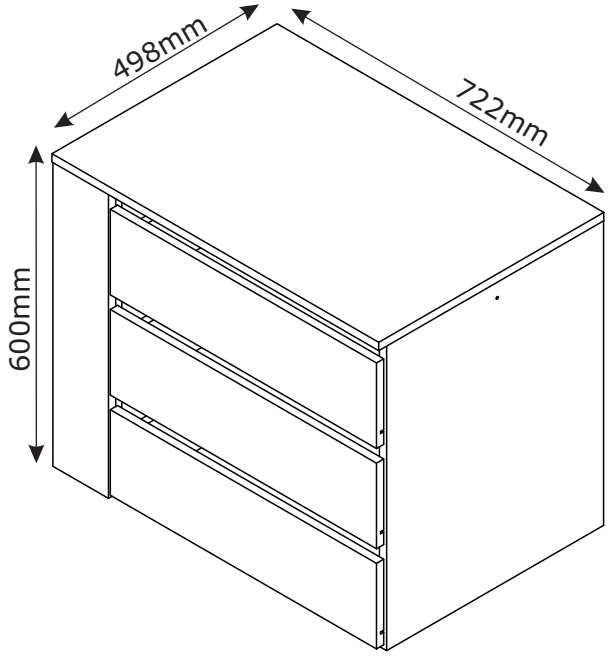

BOSTON 200 ZÁSUVKY
BOSTON 200 SZUFLADY

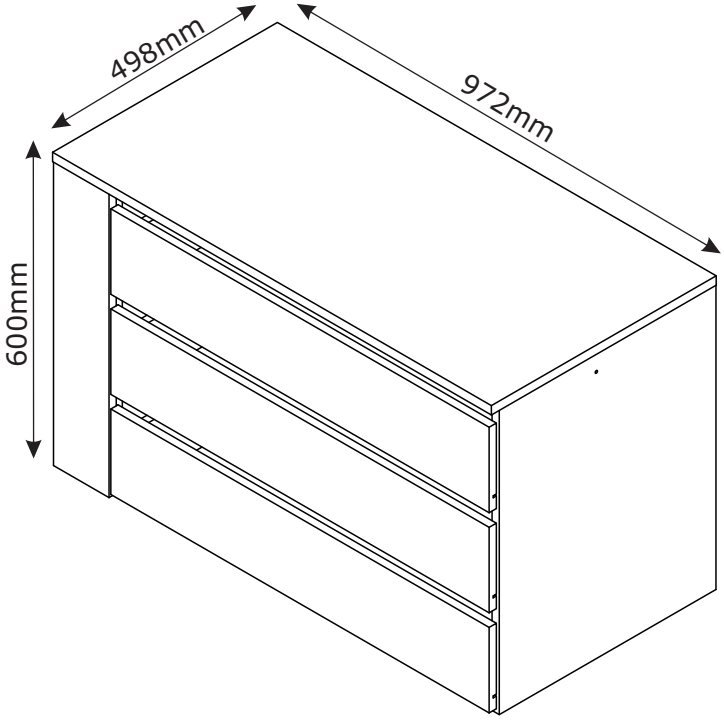

27-06-2016

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ MONTAŻU

BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX

AVANTI DI COMMINCIARE, RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE BEILIEGENDE ANWEISUNGEN FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIAR-SE AOS CONSELHOS DE MONTAGEM EM ANEXO

ANTES DE EMPEZAR CONSULTE LOS CONSEJOS PARA EL MONTAJE

AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

PRIJE MONTAŽE MOLIMO DA SE UPOZNATE SA INSTRUKCIJOM MONTAZE

PRE NEGO ŠTO POČNETE, PROČITAJTE UPUTSTVA ZA INSTALACIJU.

PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K MONTÁŽI

PRED MONTÁŽOU SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD K MONTÁŽI

MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL A TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOKAT

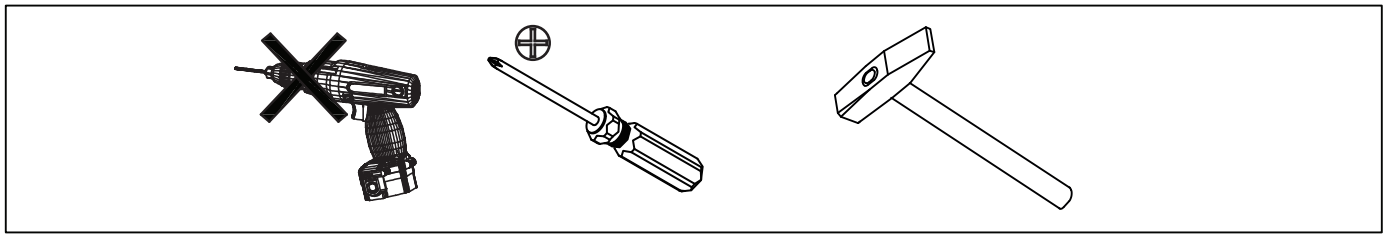

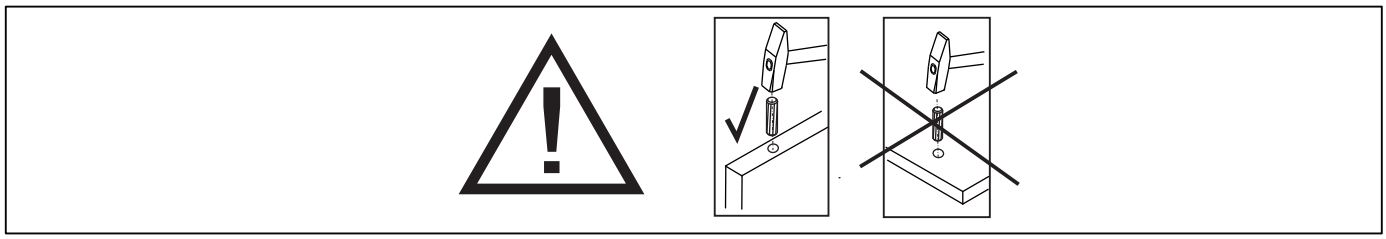

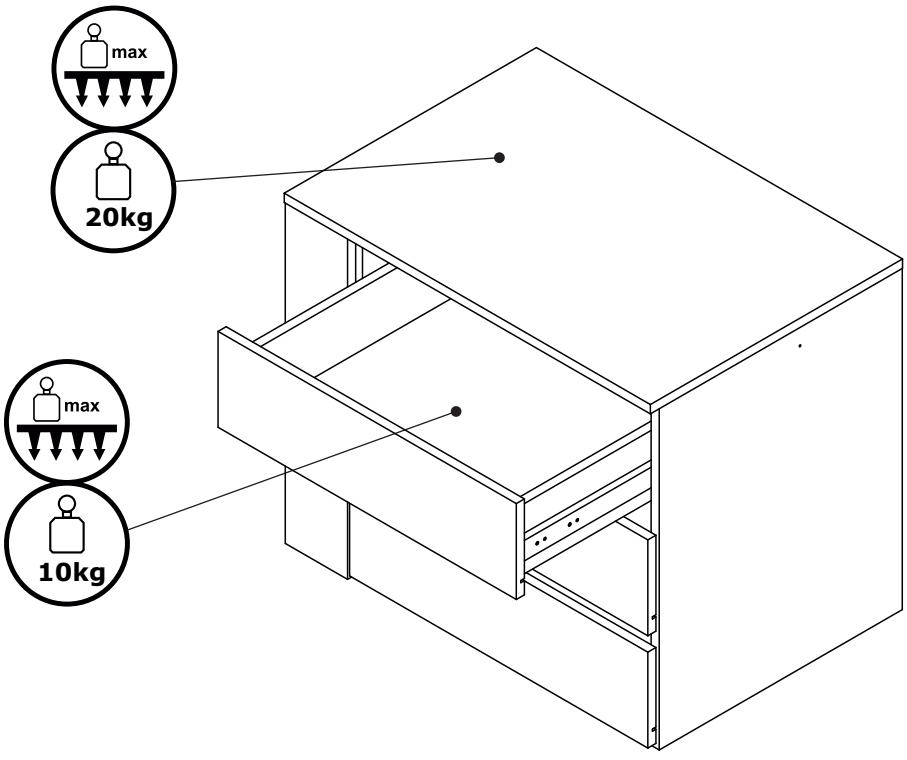
max
20kg
max
10kg

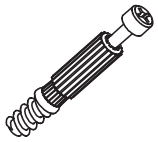 ∅ 5x44mm TMx12	∅15x12.5mm MSx12	∅17mm ZMx6	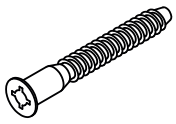 ∅7x50mm KFx6
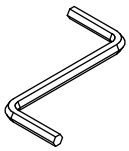 4mm KdKx1	 ∅8x30mm KKx20	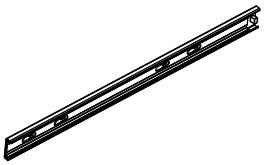 450 mm Gx6	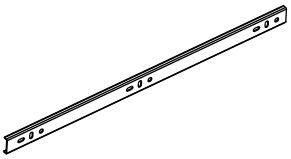 450 mm Hx6
 ∅3.5x15mm EMx50	 ∅3.5x30mm EPx1	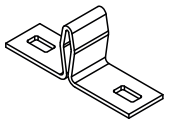 36x15x10 mm Kx2	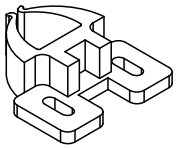 33x30x11 mm Lx2

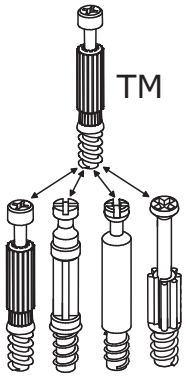

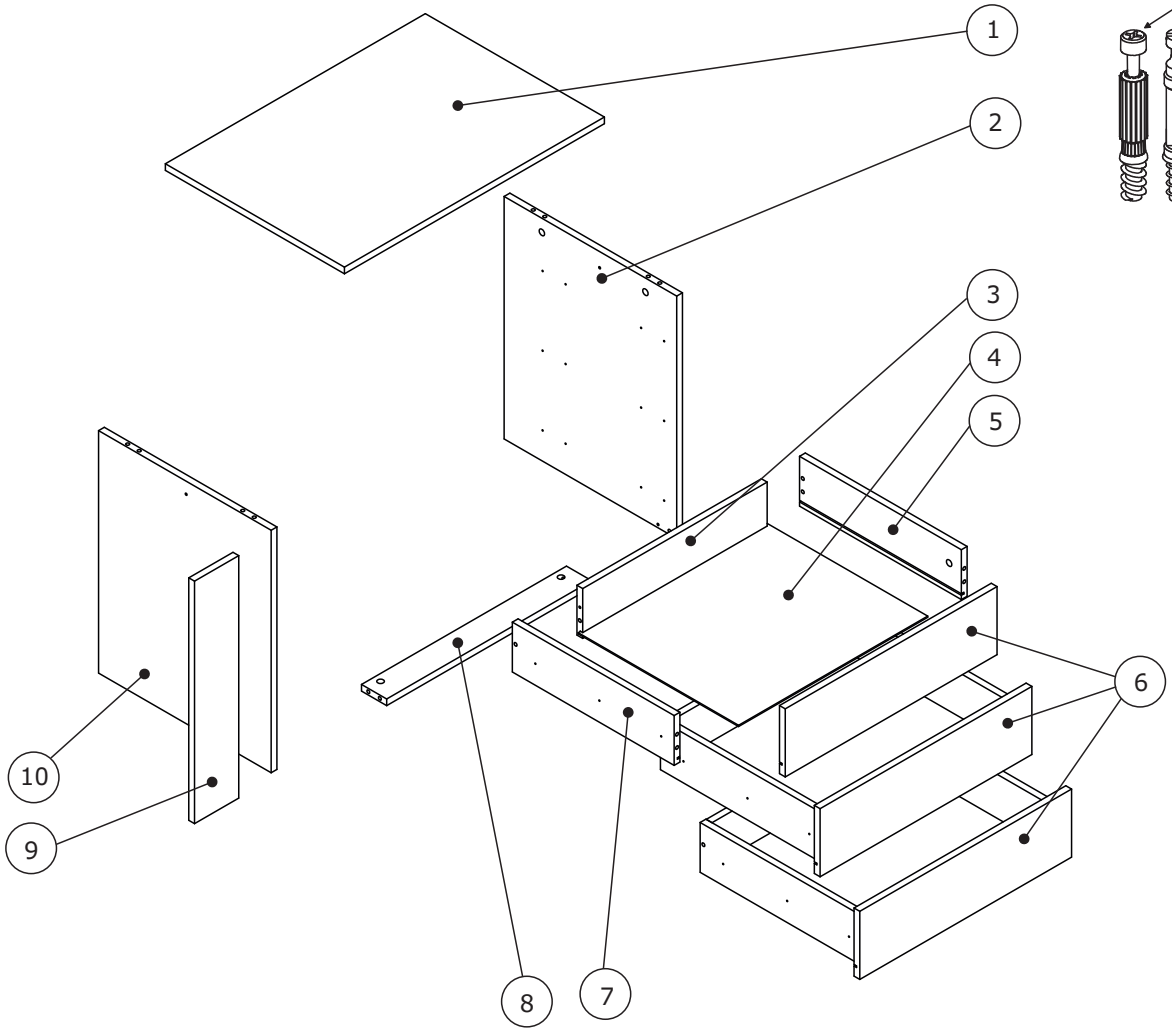

1

KKx12
TMx6
MSx6



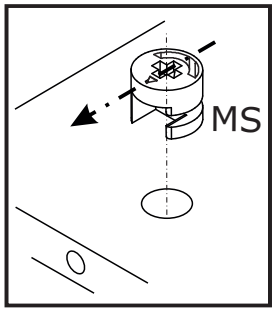
MS

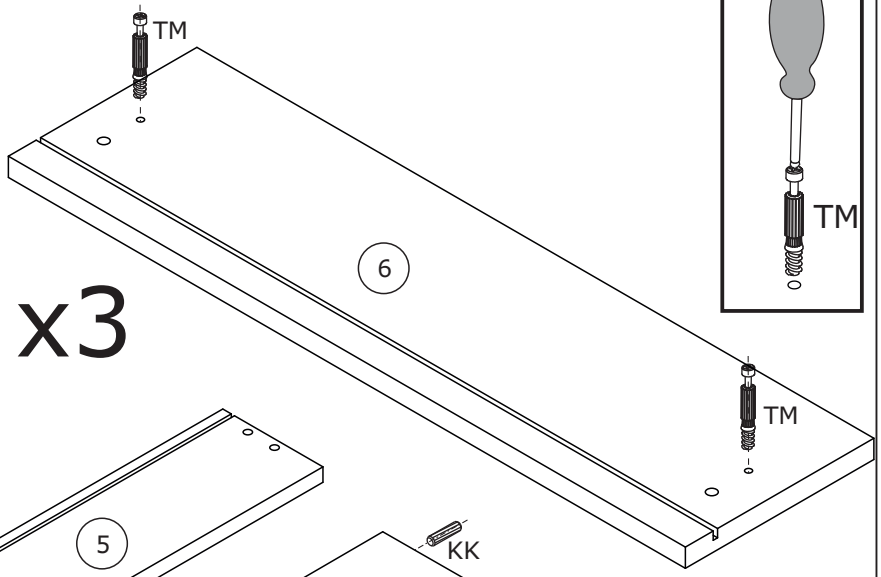
TM
6
TM

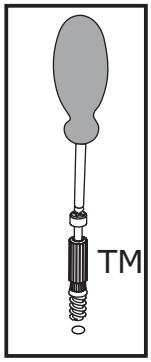
TM

x3

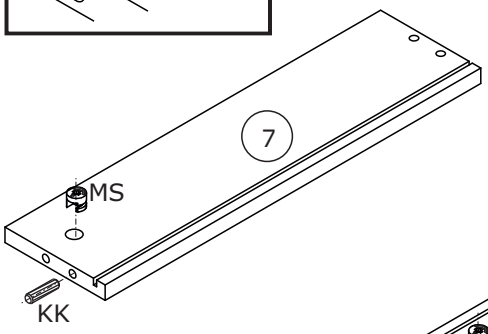
7
MS
KK

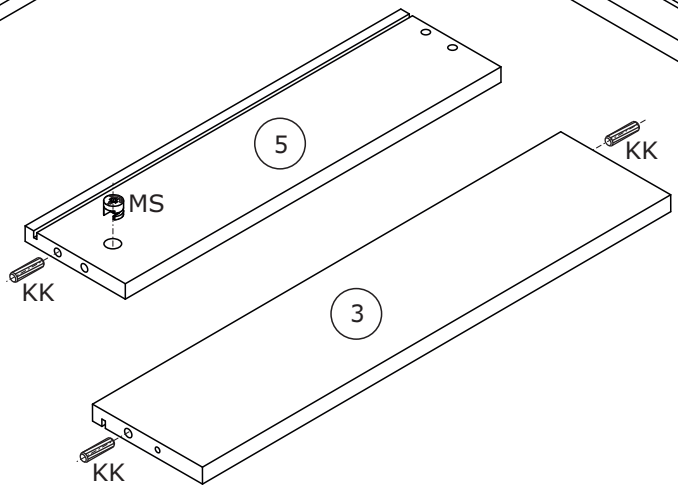
5
MS
KK
KK
3
KK

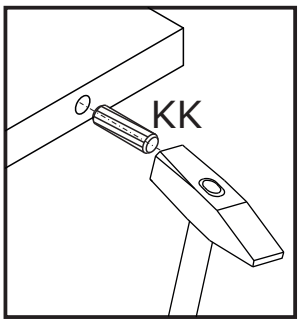
KK

2

KFx6
KdKx1

x3

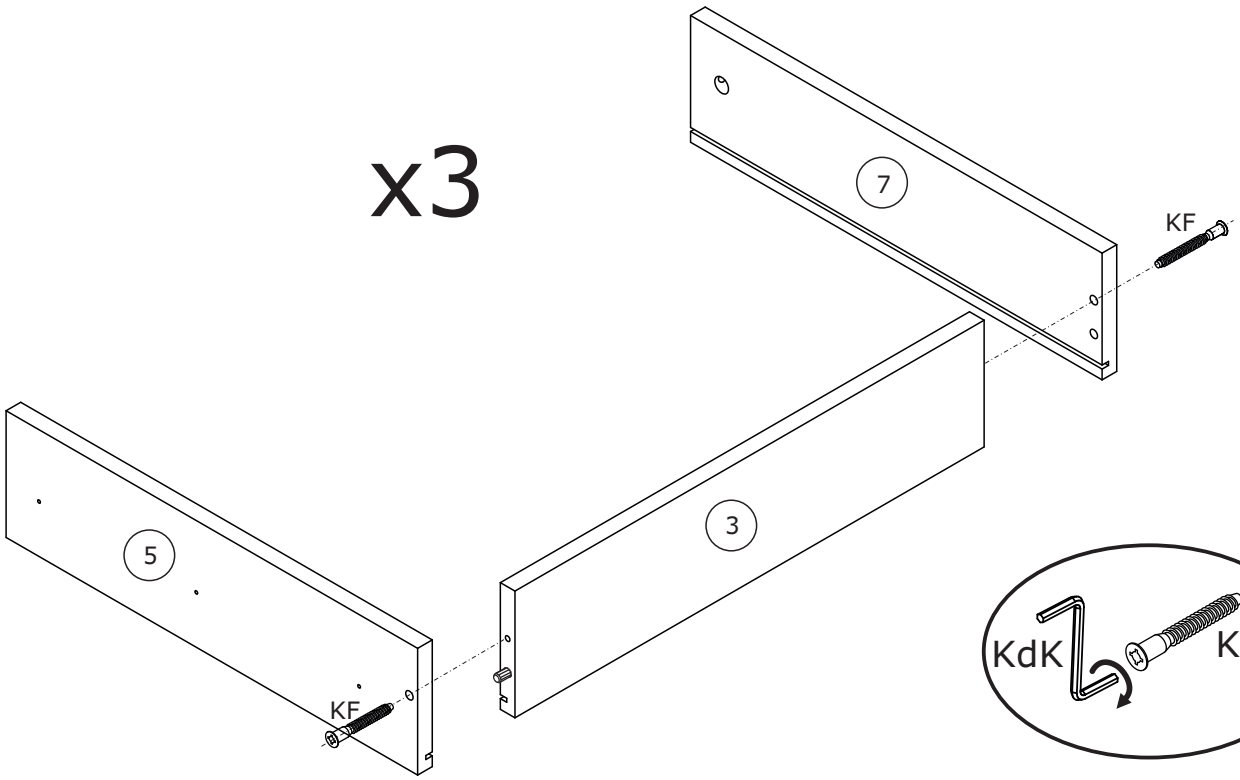
7
KF
5
3
KF

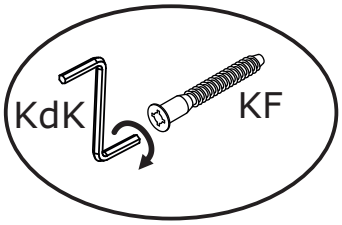
KdK
KF

3

ZMx6

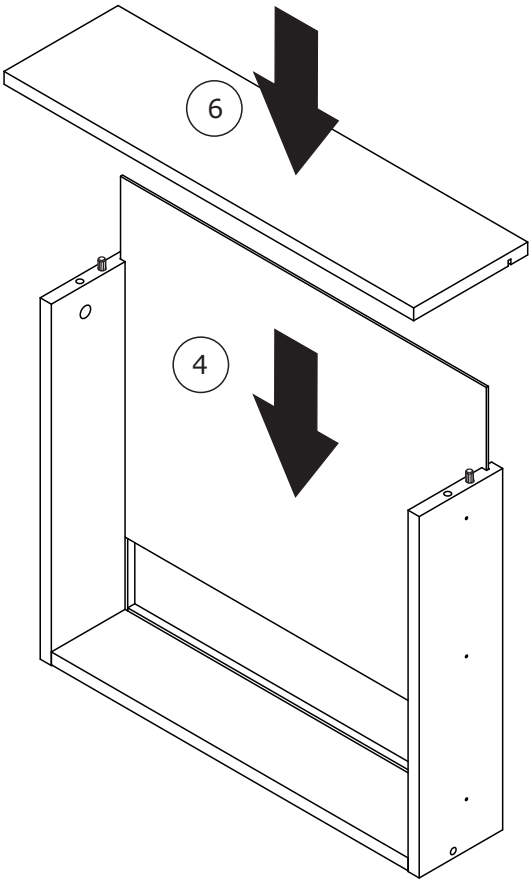

x3

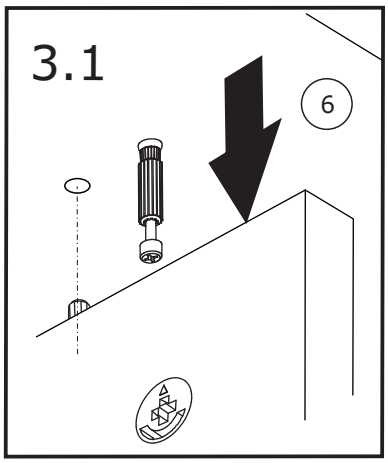

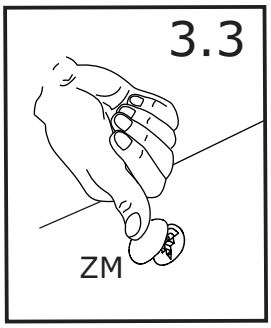

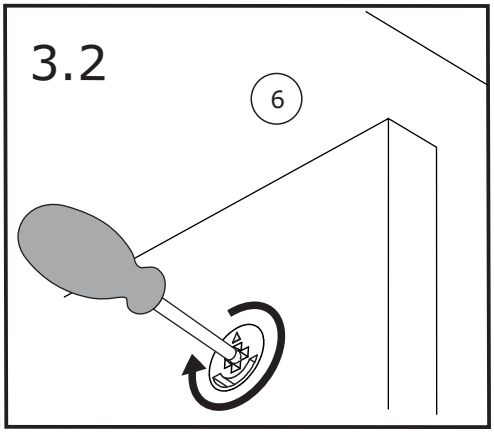

4

Gx6

Hx6

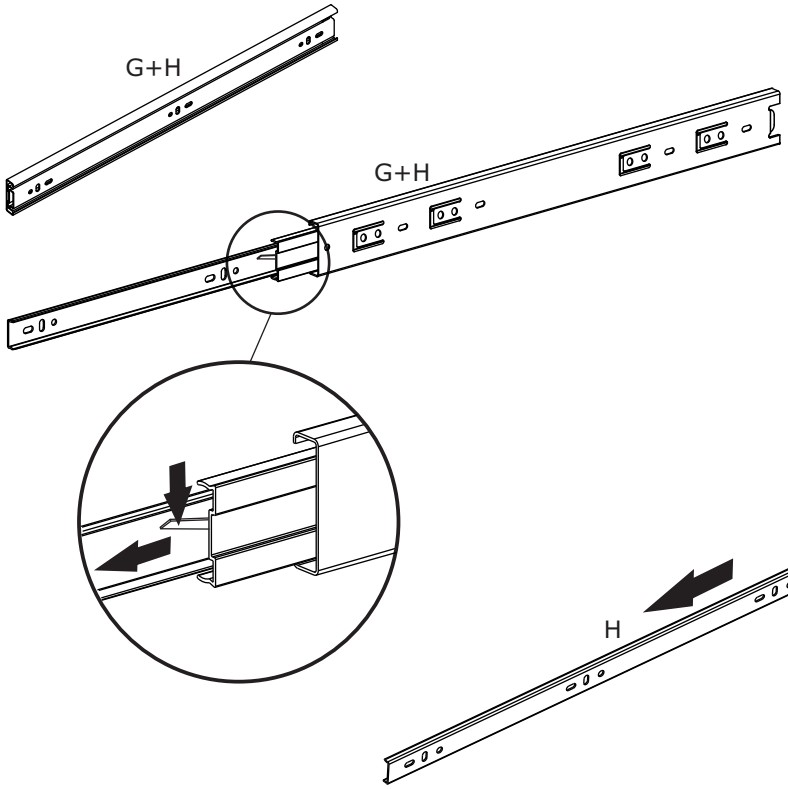

x6

5

Hx6

EMx18



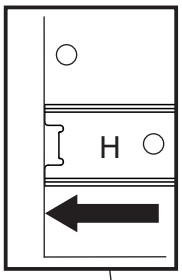
H

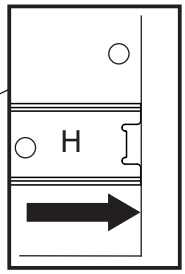
H

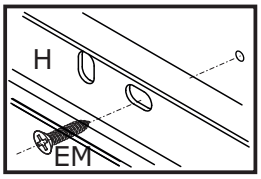
H
EM

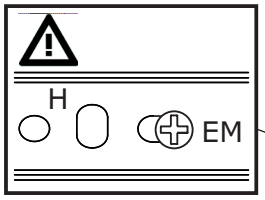
H
EM

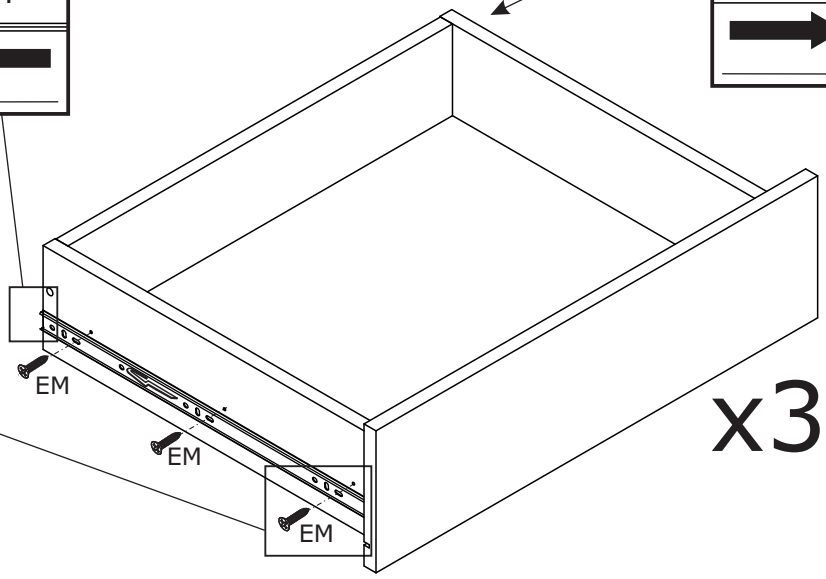
EM
EM
EM
x3

6

MSx6
KKx6
TMx2

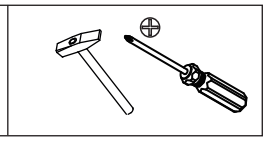

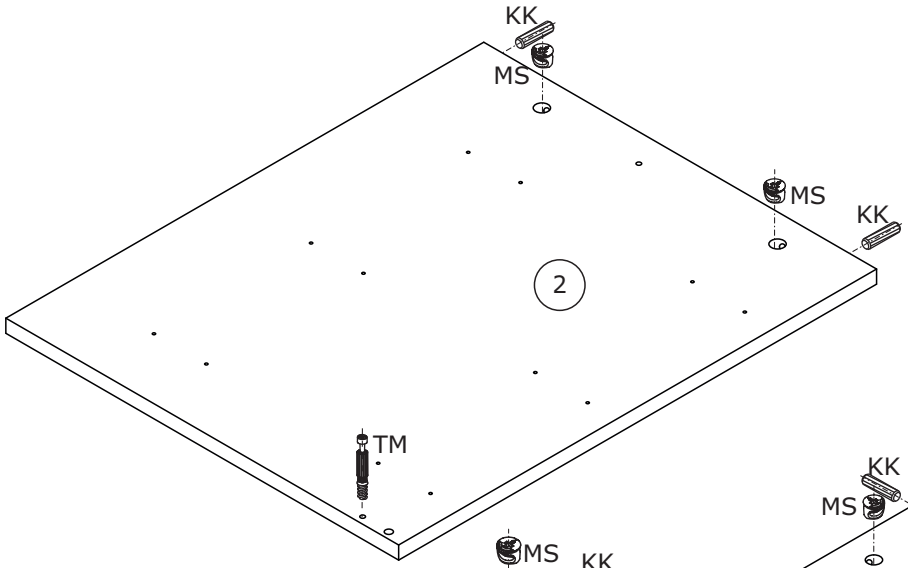
KK
MS
MS
KK
2
TM

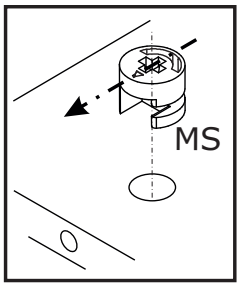
MS

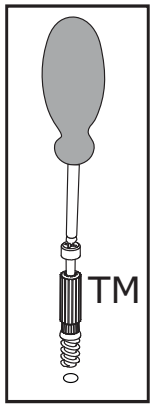
TM

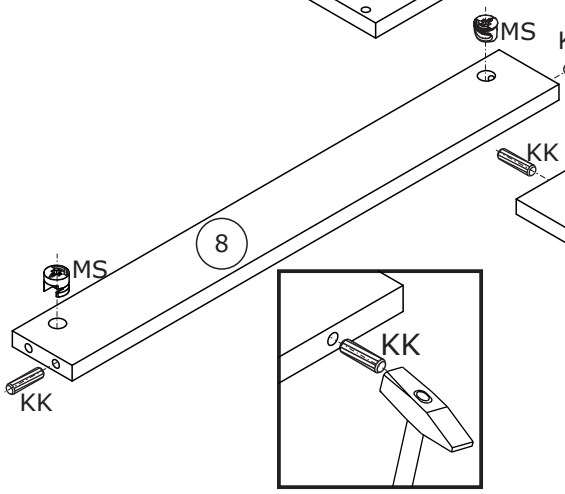
MS
KK
MS
KK
8
MS
KK
KK

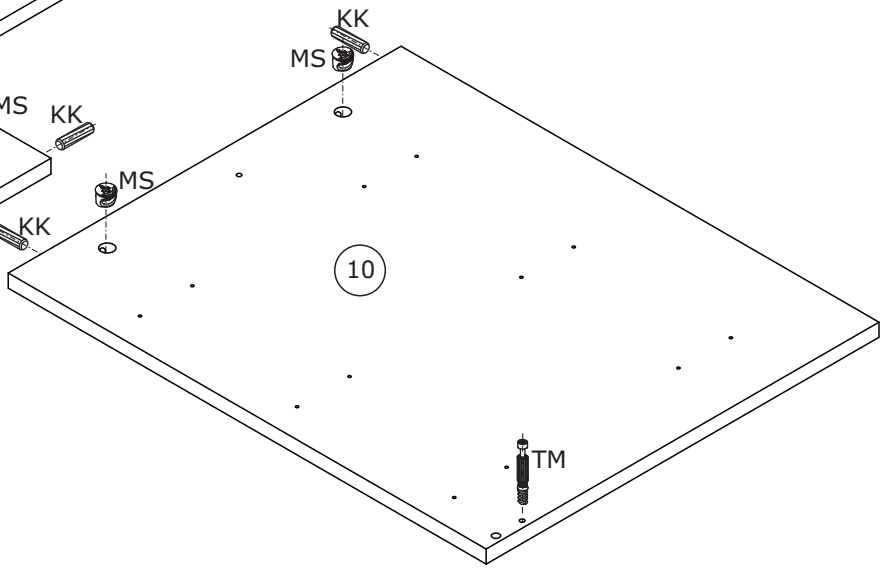
KK
MS
MS
KK
10
TM

7

Gx6

EMx24



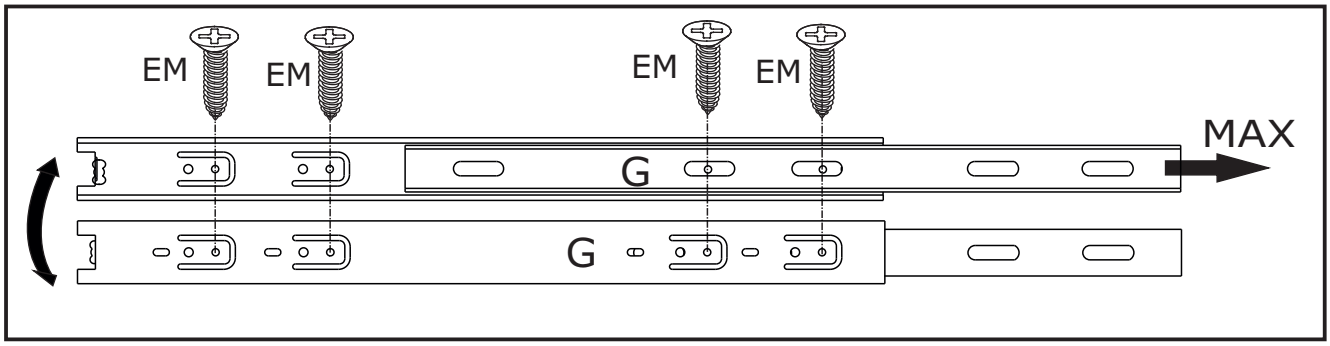
EM
EM
EM
EM
MAX
G
G

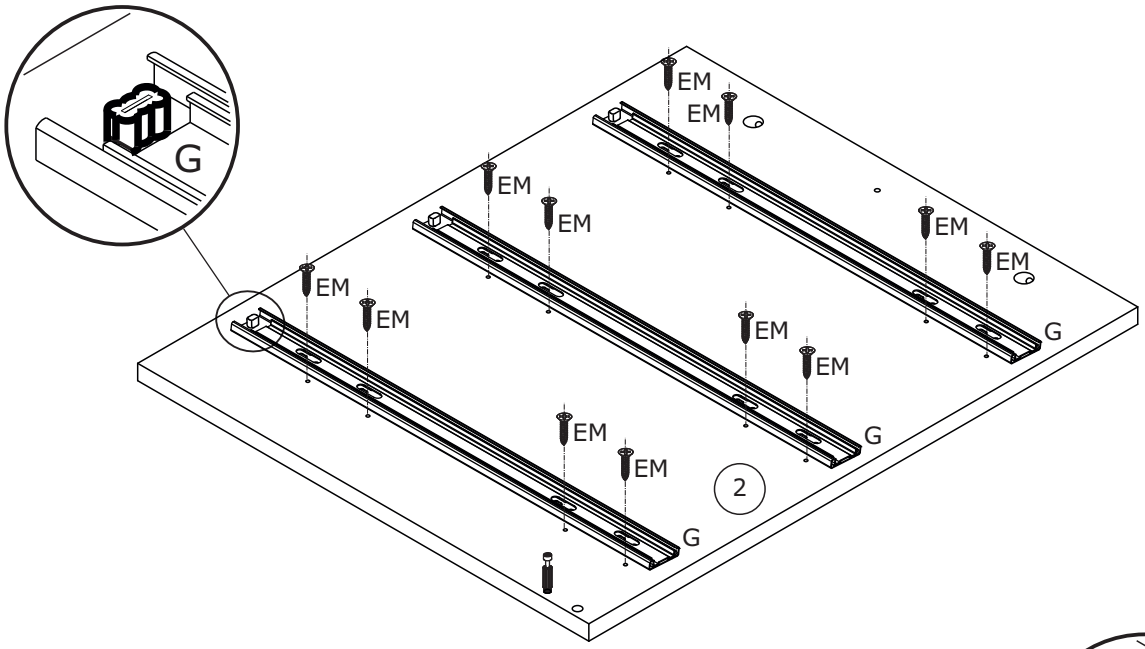
G
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
G
G
G
2

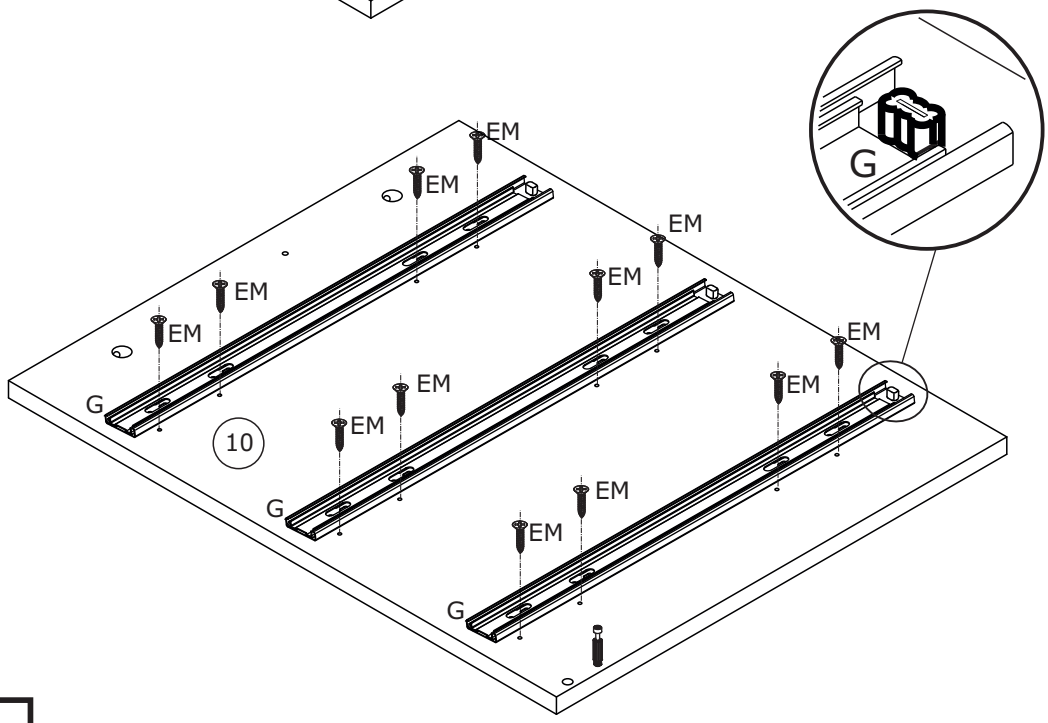
G
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
EM
G
G
G
10

8



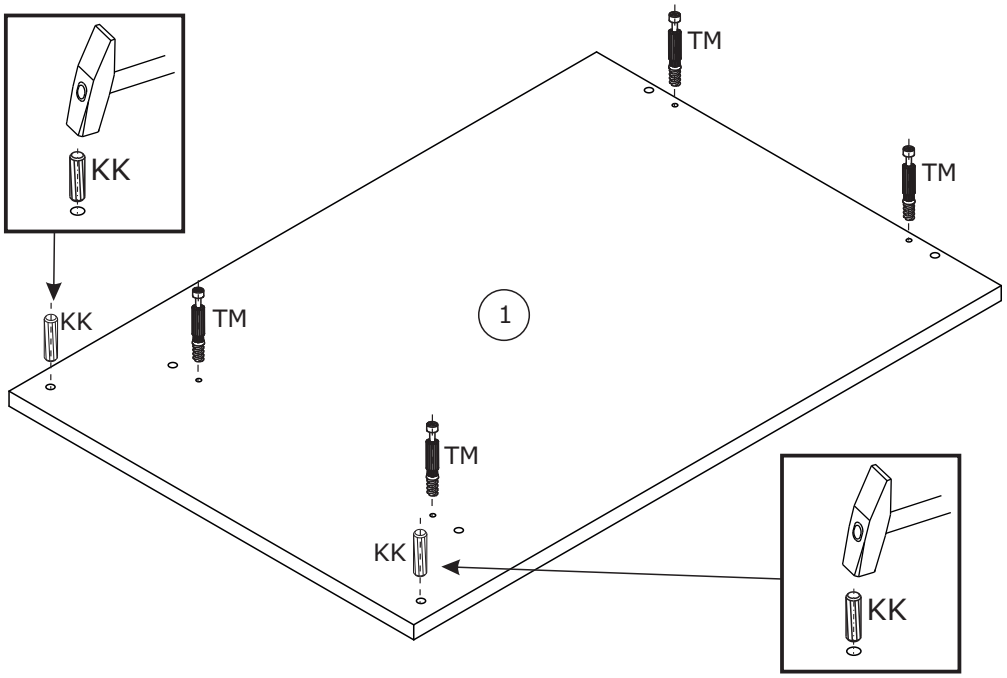

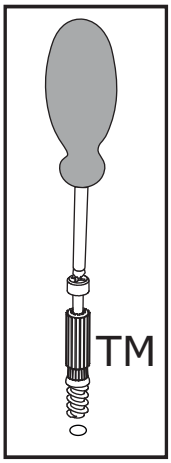

9





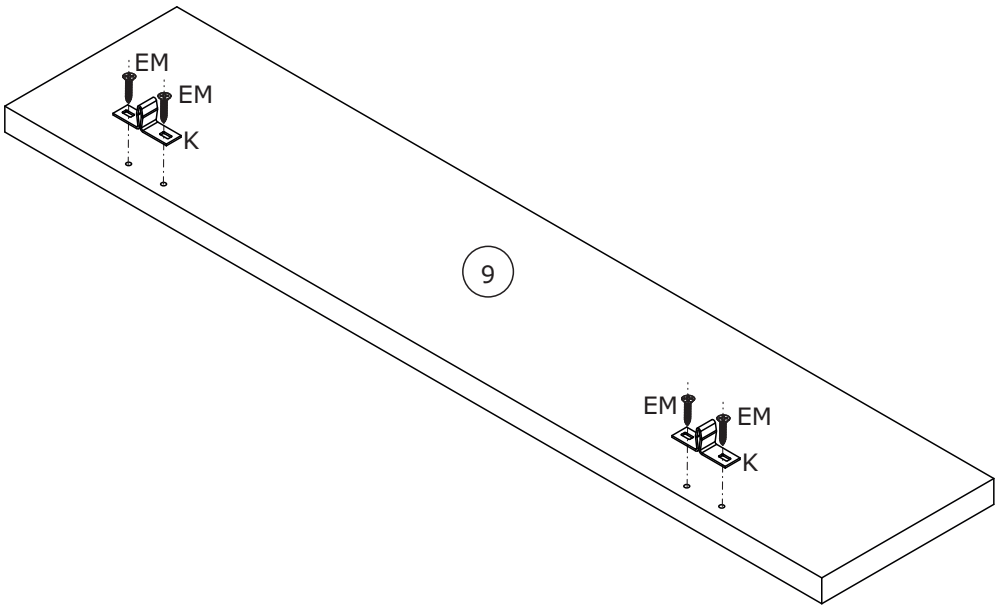

R

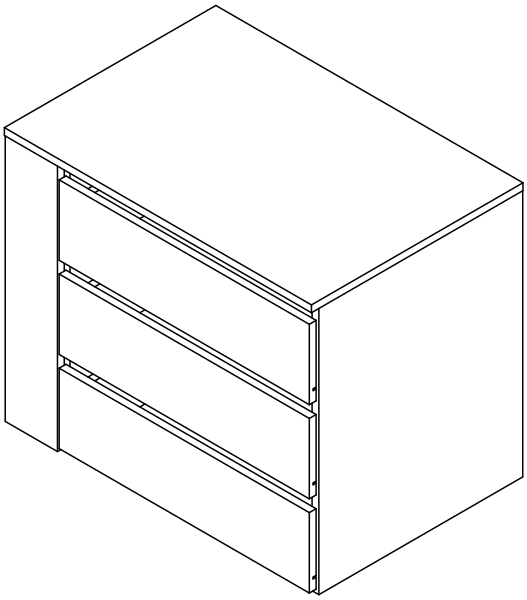

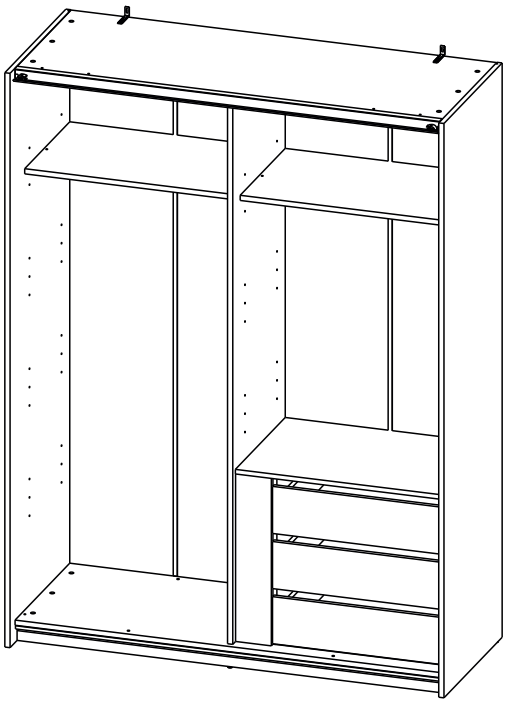

10

EMx4

Lx2



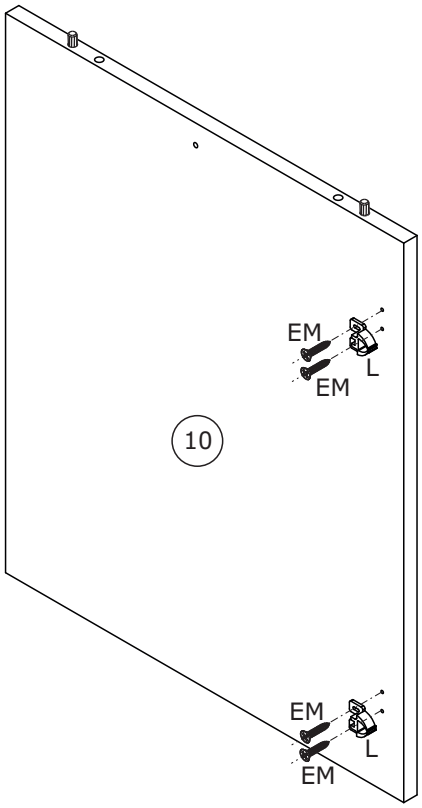

11



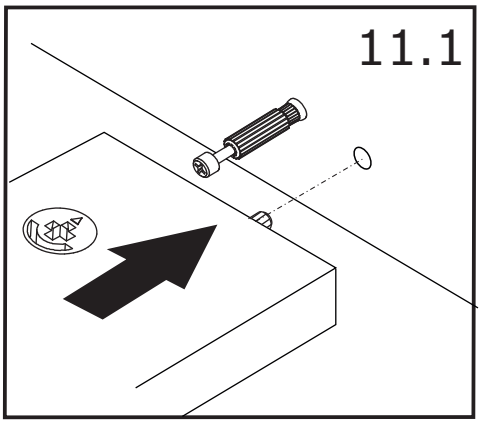

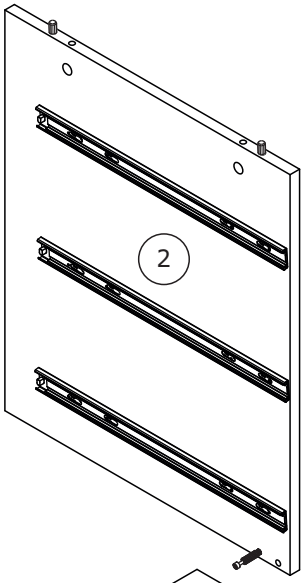

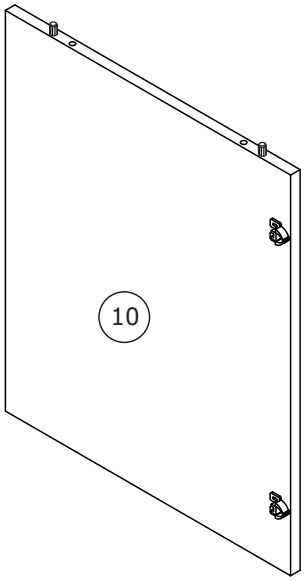

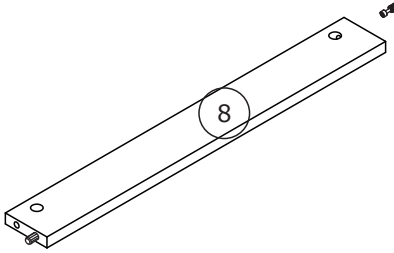

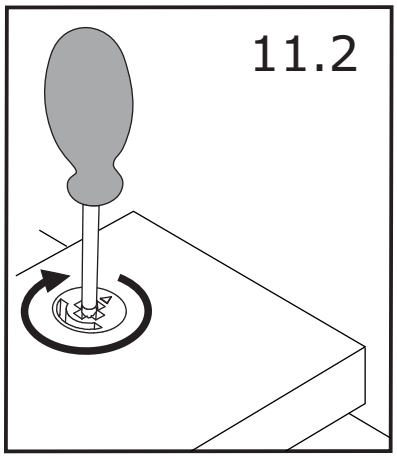

12

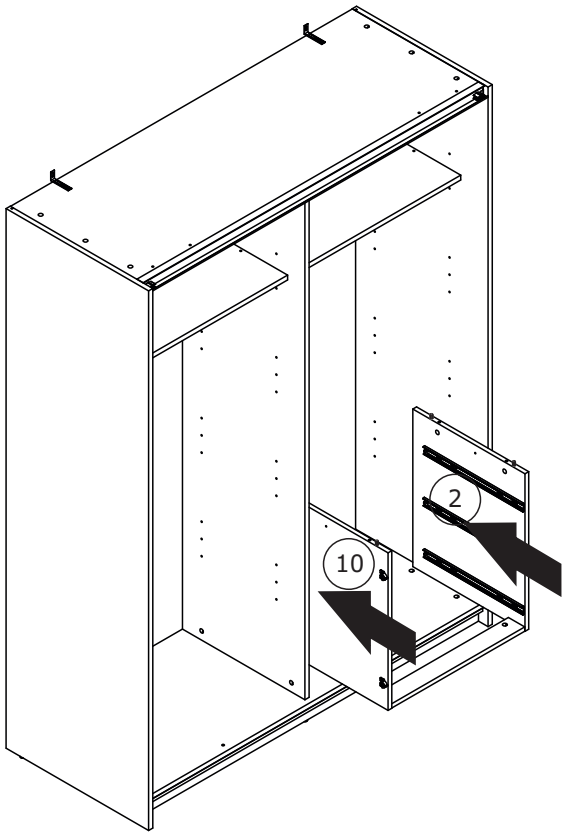

13



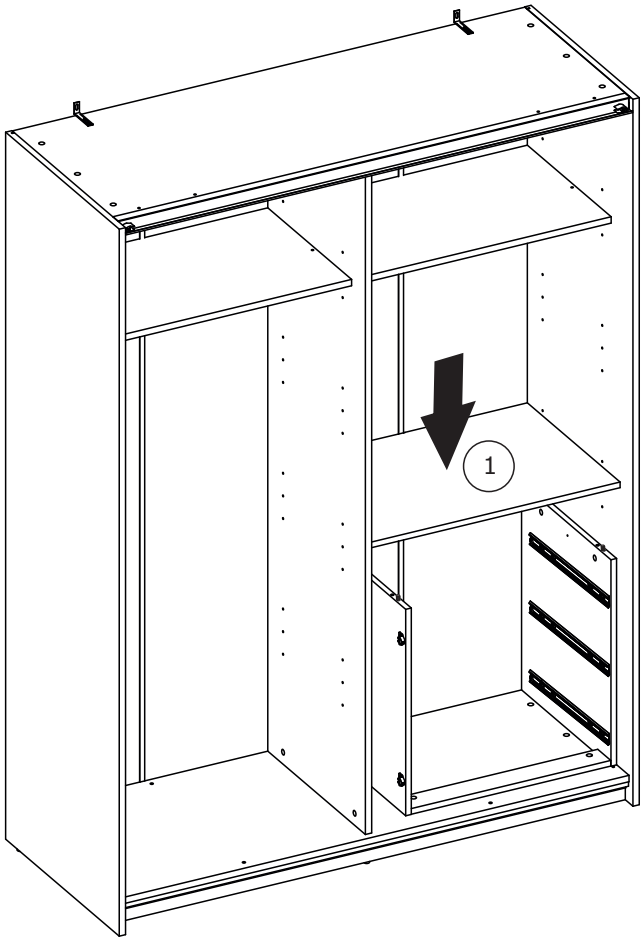

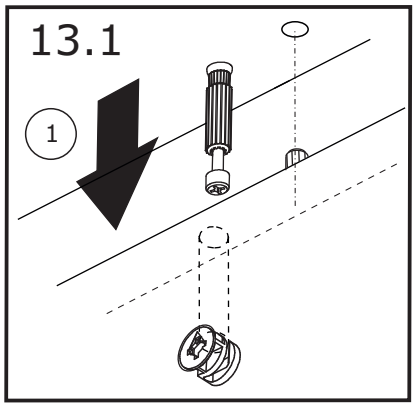

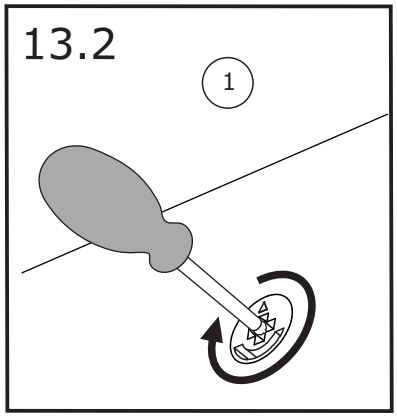

14

EPx1



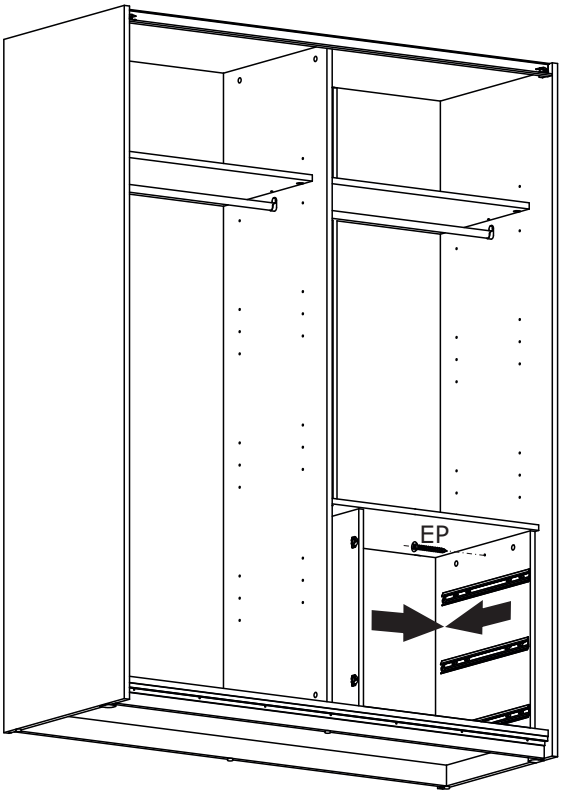

15

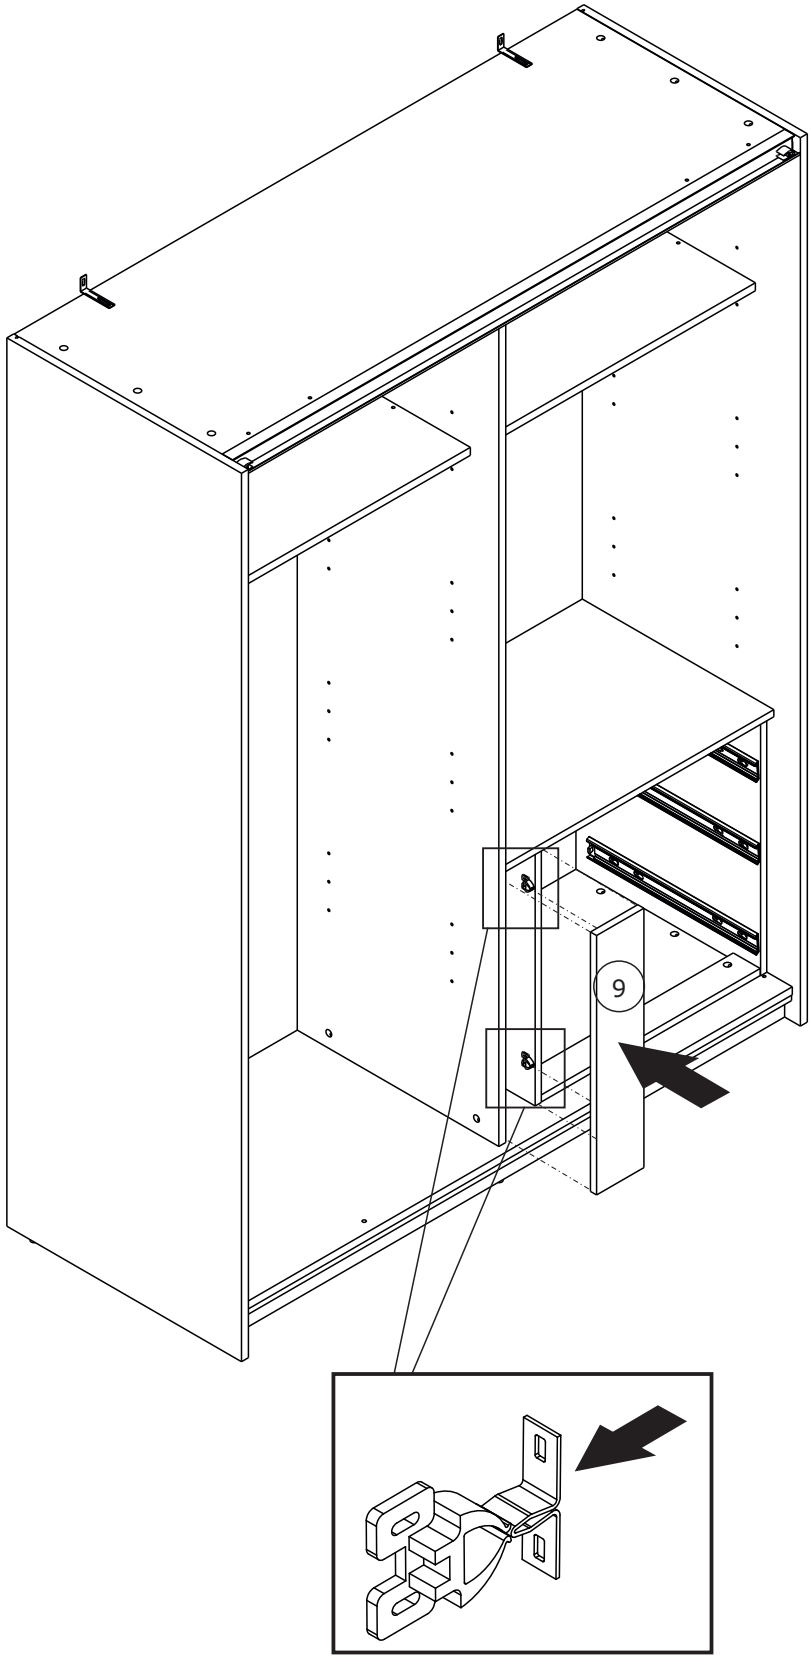

16

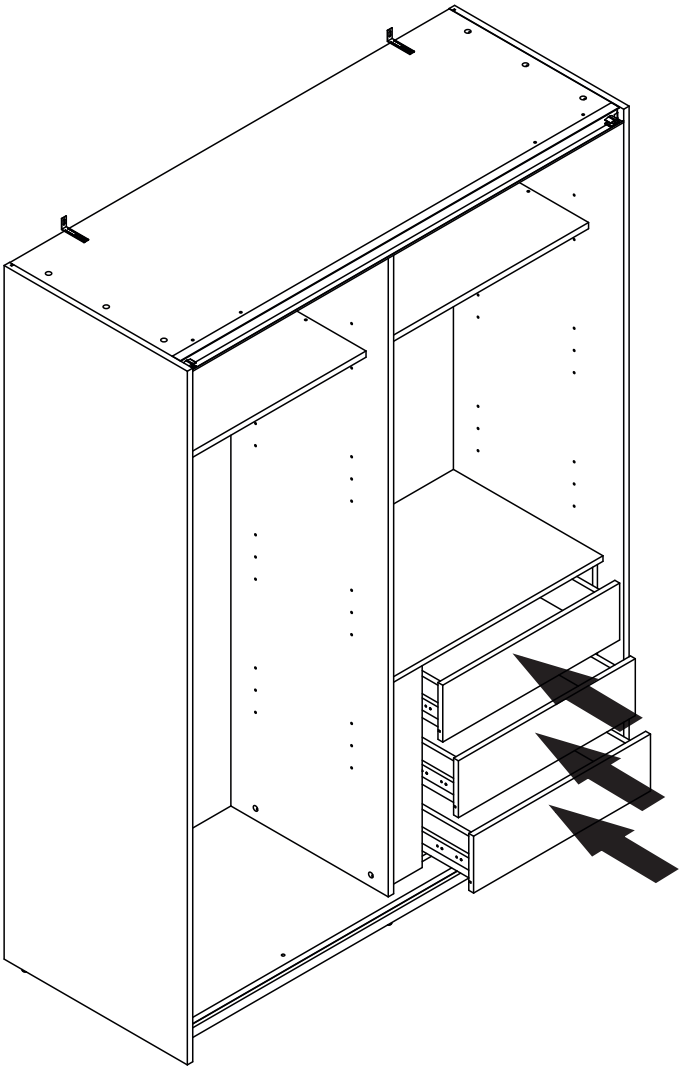

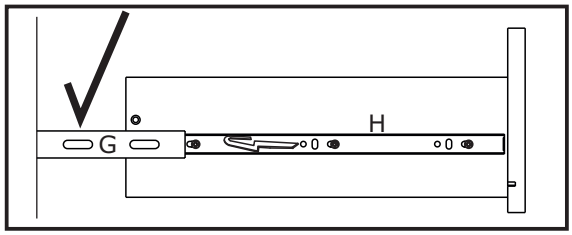

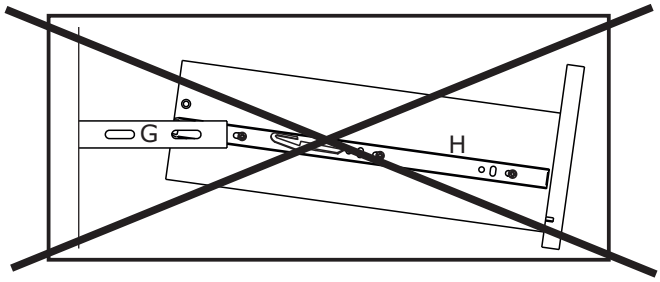

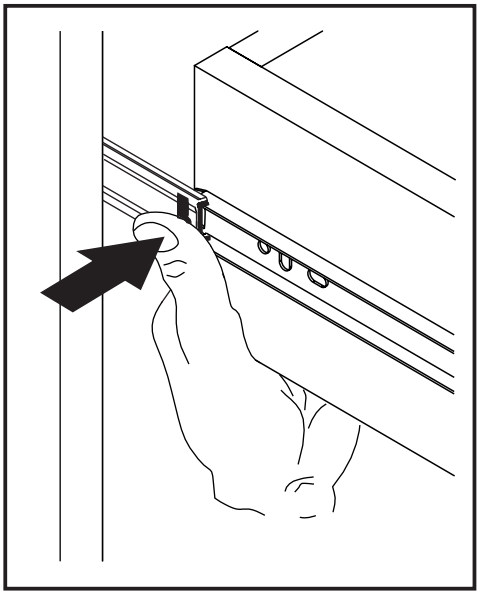

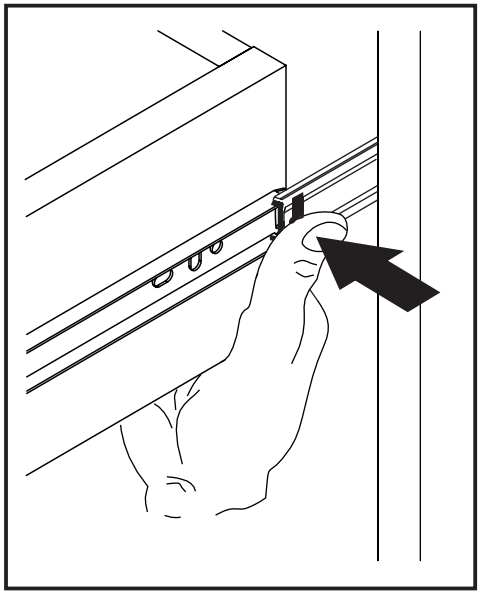

L

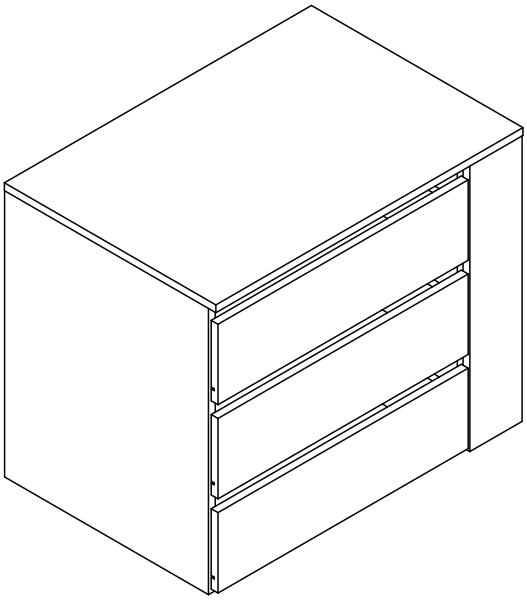

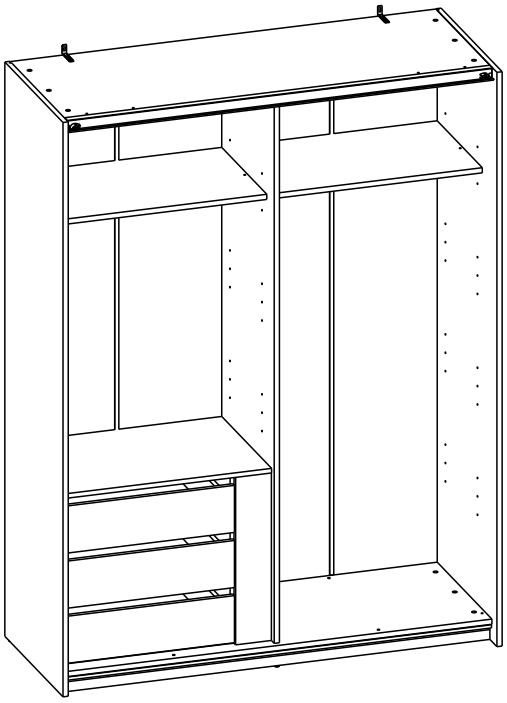

17

EMx4

Lx2



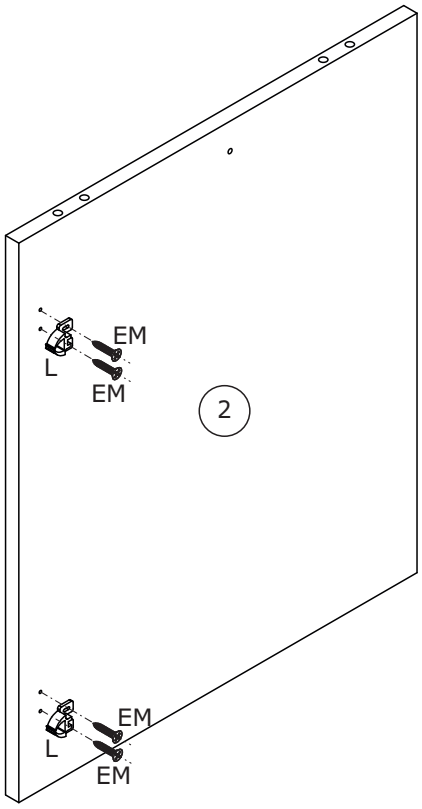

18



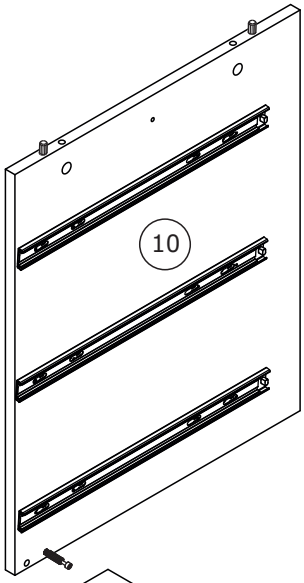

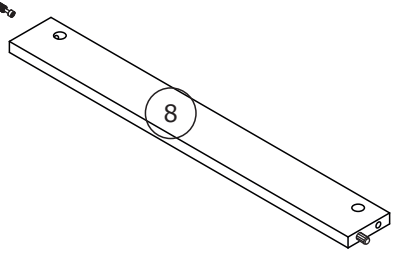

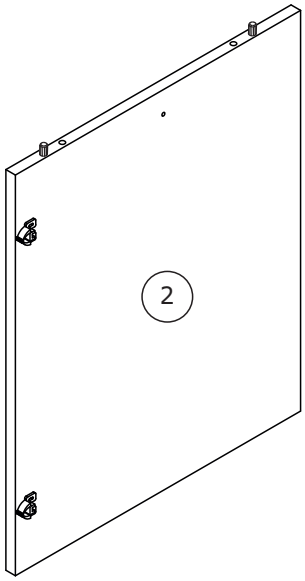

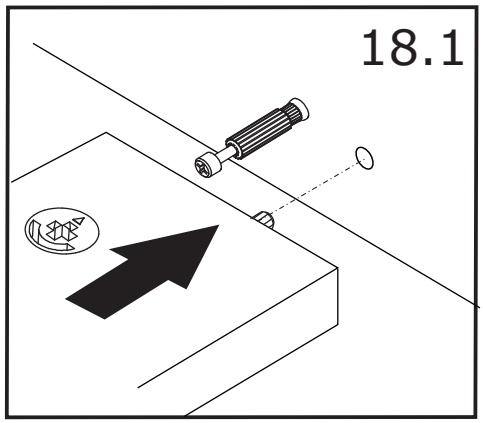

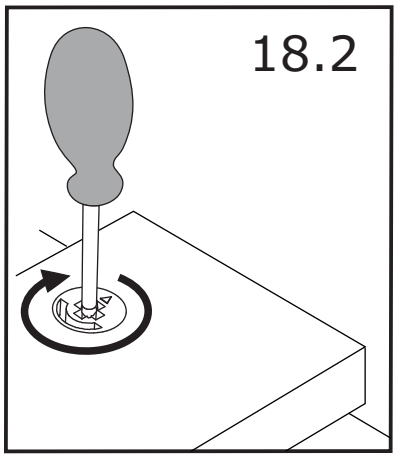

19

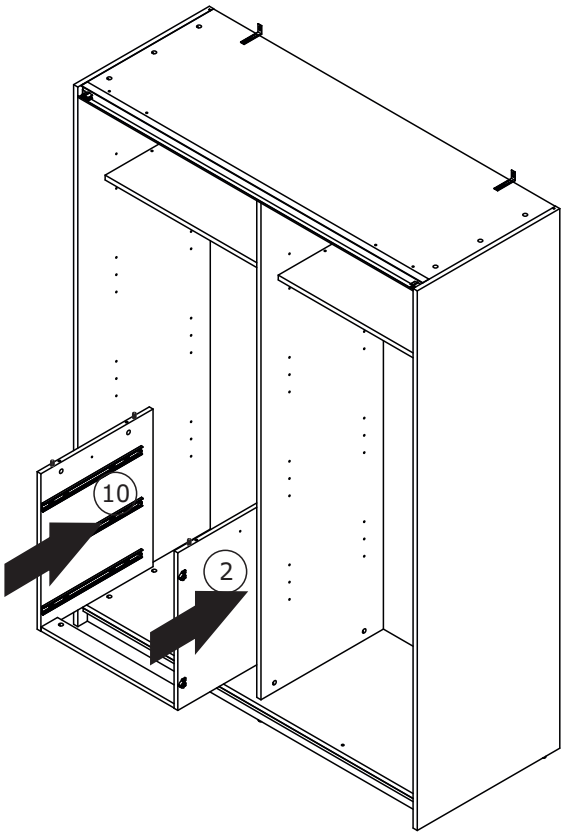

20



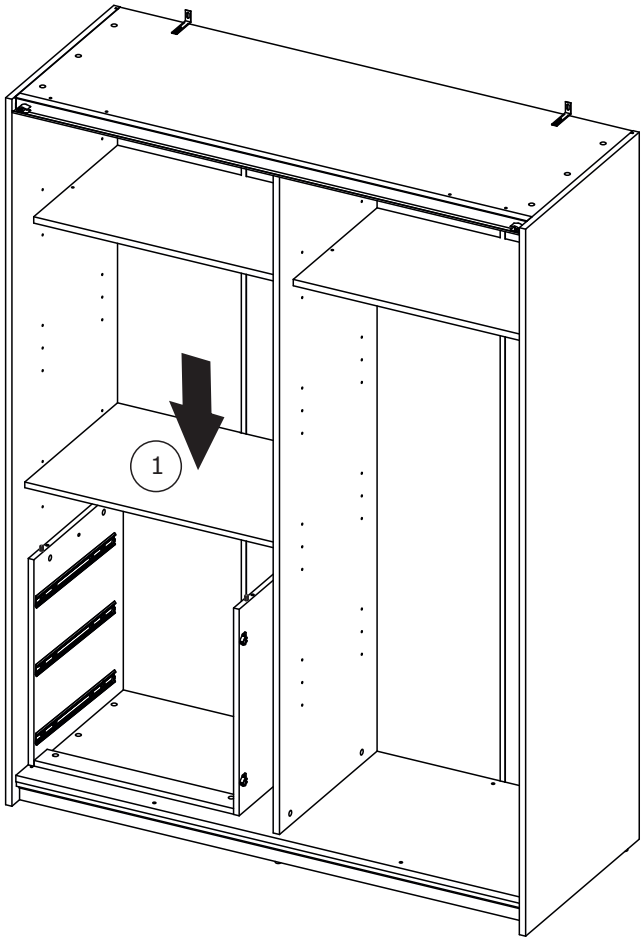

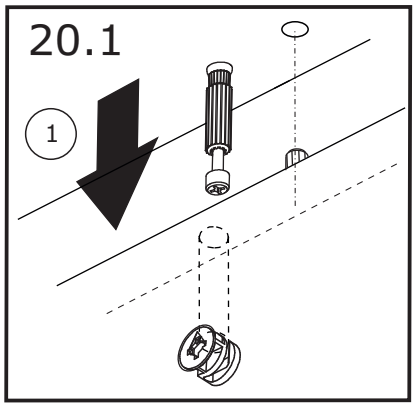

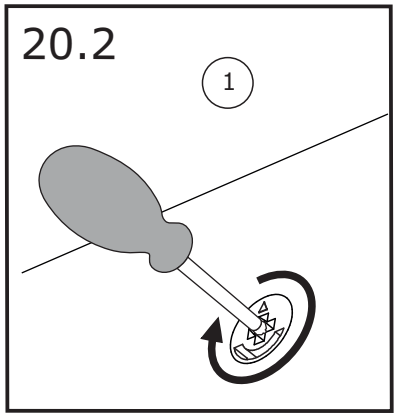

21

EPx1



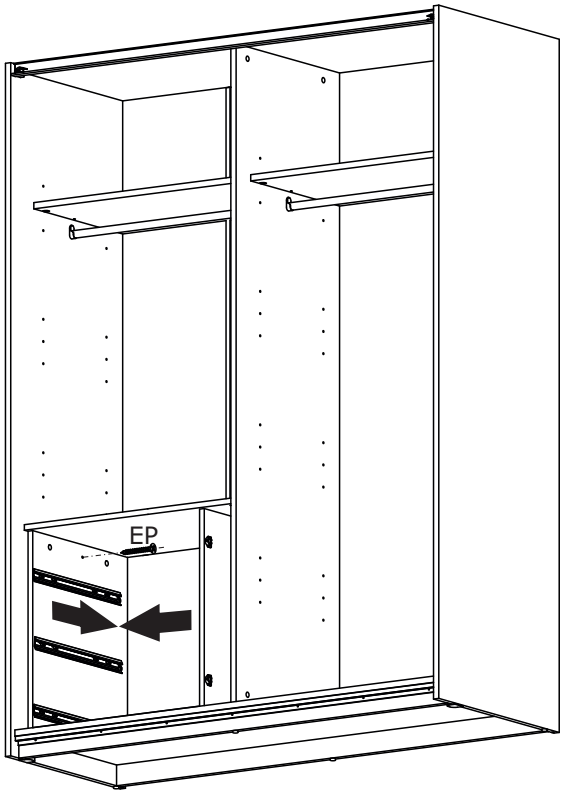

22

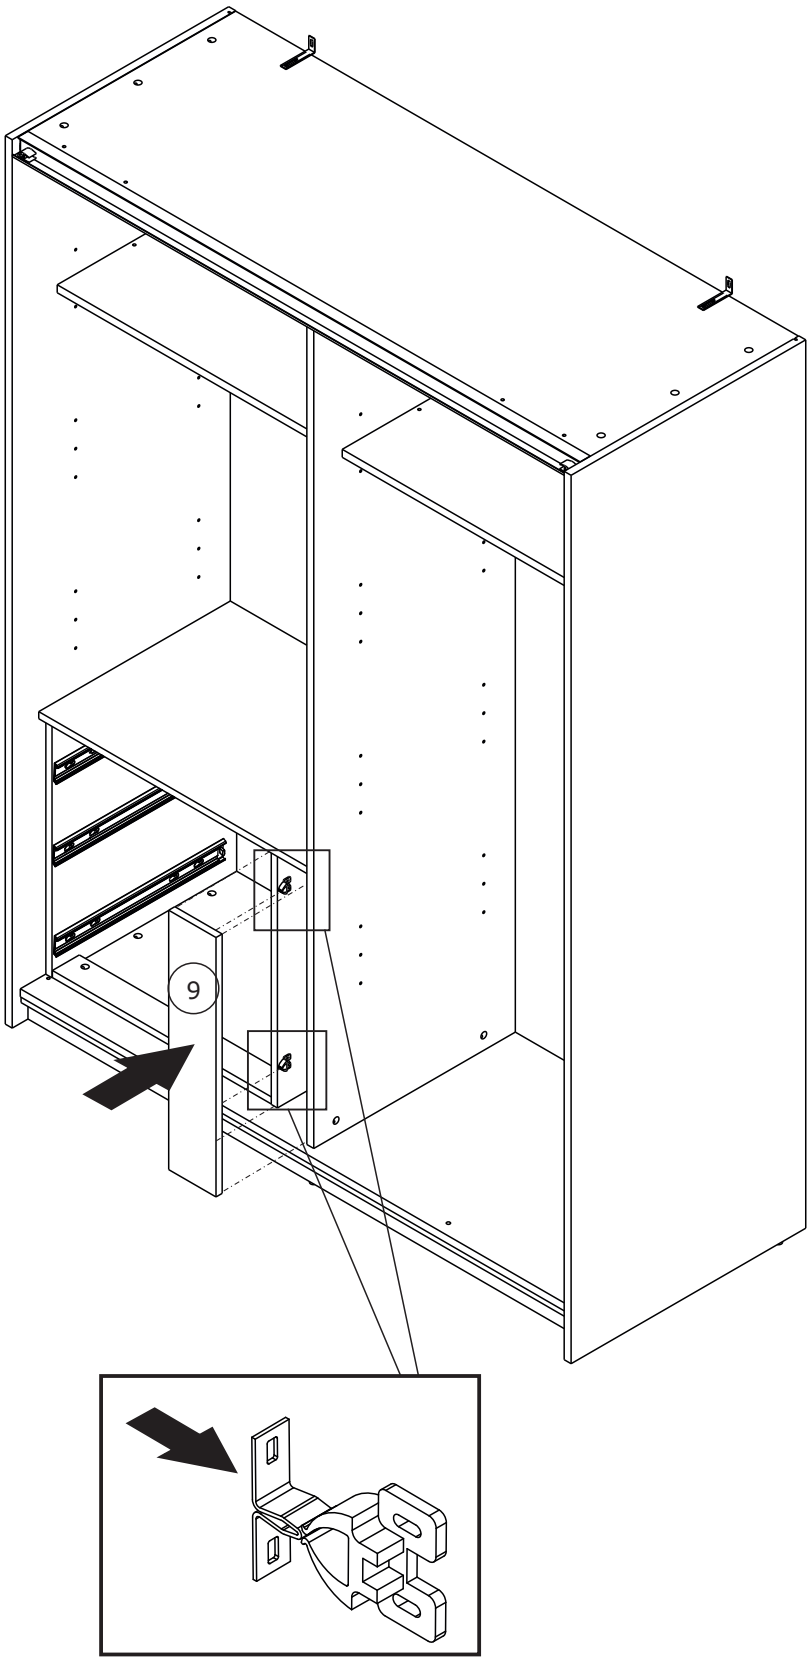
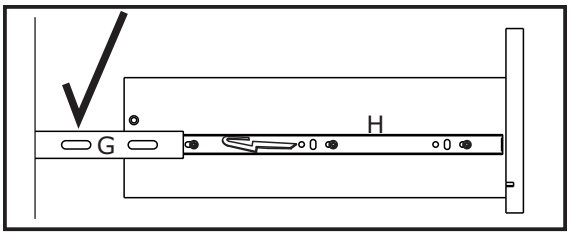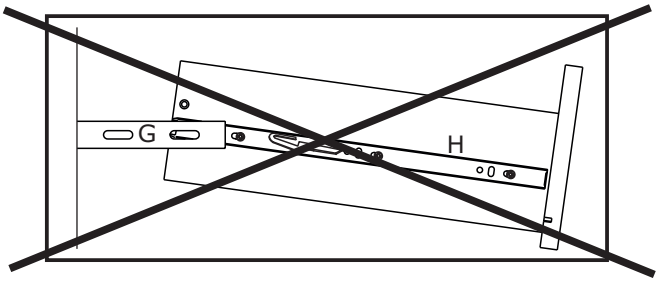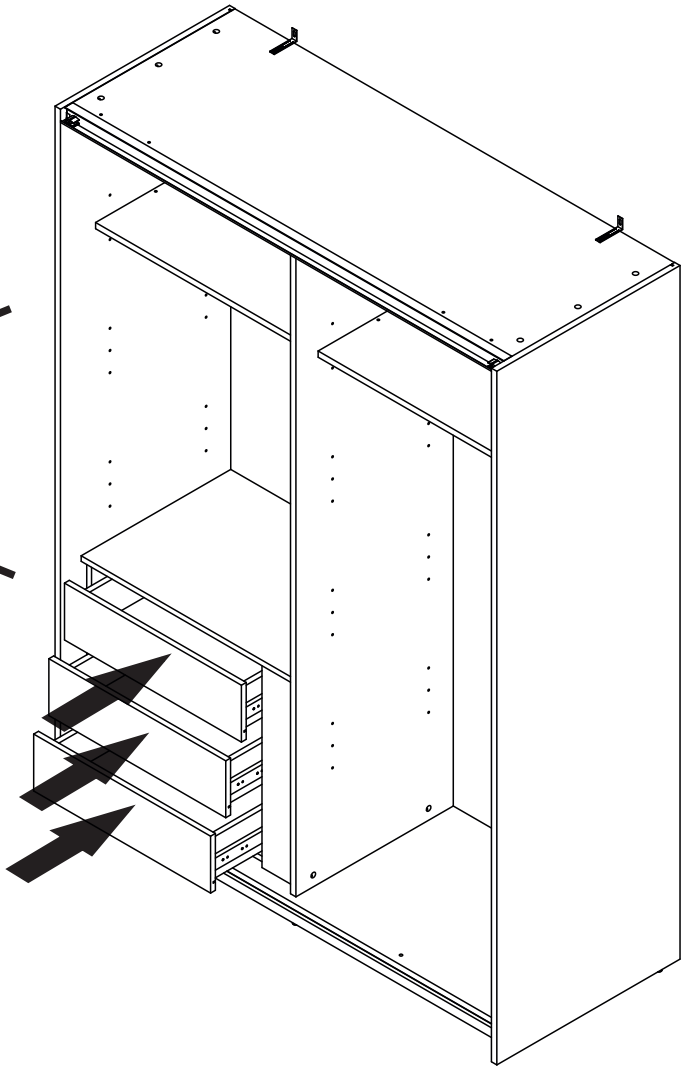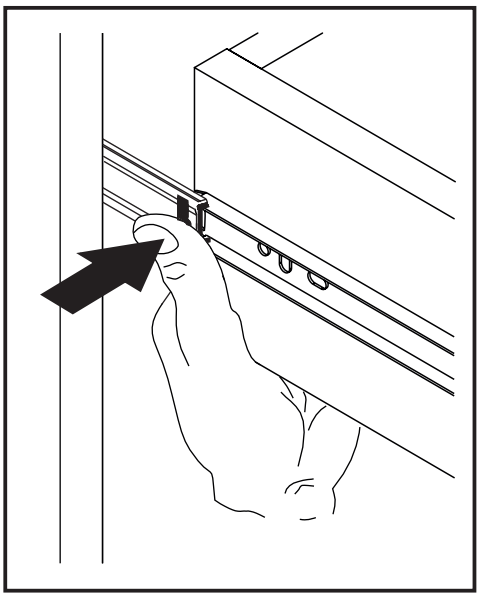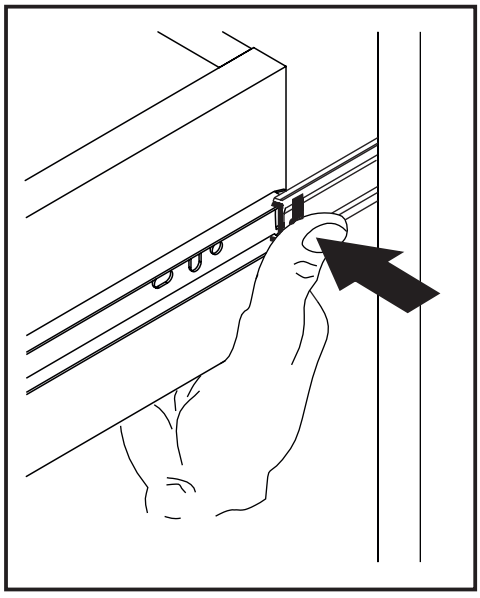
23