

Montážny postup postele GALANT

Strana 1/2

Súpis dielov na montáž:

- a) Čalúnené zadné čelo - 1x
- b) Čalúnená základňa ľavá - 1x
- c) Čalúnená základňa pravá - 1x
- d) Matrac - 1x
- e) Topper - 1x

Súpis kovania v balíčku:

- 1) Noha rohová so základňou do vonkajších rohov postele v = 20 cm - 4 ks
- 2) Noha podperná, skrytá, plastová, výškovo nastaviteľná - 4 ks
- 3) Skrutka 4,5x45 mm s pologuľatou hlavou krížová - 12 ks
- 4) Podložka plochá D = 4,5/12 mm - 12 ks
- 5) Skrutka M6x100 mm s šesťhrannou hlavou - 4 ks
- 6) Podložka plochá D = 6/25 mm - 4 ks

Upozornenie !!!!!

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výrobok značnej hmotnosti, manipulujte s týmto až po tom, keď zabezpečíte v priestore montáže tohto výrobku také podmienky, aby nedošlo k ujme na zdraví ani majetku osôb a pri vlastnej montáži postupujte s čo najväčšou opatrnosťou. Montáž musí byť urobená tak, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu alebo pádu jednotlivých spájaných dielov tzn., okrem iného, že všetky spoje musia byť pevne dotiahnuté a pri užívaní výrobku musí byť pevnosť týchto spojov pravidelne kontrolovaná. V prípade vlastnej montáže odporúčame radu odborníka na túto problematiku alebo podľa Vášho uváženia je aj možné objednať montáž u dodávateľa. K montáži výrobku je nutná prítomnosť najmenej dvoch osôb so zodpovedajúcou fyzickou dispozíciou. S výrobkom v zmontovanom stave nikdy nemanipulujte, hrozí poškodenie jeho konštrukcie a prípadne predmetov v jeho blízkosti. pre premiestňovanie výrobku ho znovu demontujte na jednotlivé diely.


Vlastný postup montáže:

Strana 2/2

1. Vybalte z obalov všetky diely.
2. Z čalúnených základní odstráňte filcové kryty kovových spojovacích zámkov.
(Ak Vám po odstránení filcových krytov zostanú v základni prichytené sponky, tieto pomocou klieští odstráňte, aby nedošlo pri montáži aj ďalšom používaní postele k zraneniu.)
3. Do čalúnených základní (ľavé aj pravé) naskrutkujte do predpripravených štvorcových otvorov rohové nohy so základňou pomocou skrutiek 4,5x45 mm a podložiek D = 4,5/12 vždy 3x do každej nohy (otvory v čalúnených základniach aj základniach nôh sú predvŕtané). Noha má vždy smerovať k rohu čalúnené základne.
4. Do kruhových otvorov pri vnútornej strane čalúnené základne (ľavé aj pravé) namontujte podperné plastové nohy (2x do každej) nasledujúcim postupom: Z oboch nôh najskôr úplne vyskrutkujte stavitelnú závitovú časť. Potom pomocou kladivka postupným poklepávaním narazíte plastovú časť nastaviteľné nohy do predvŕtaných otvorov (na poklepávanú plochu nohy odporúčame priložiť ochrannú vrstvu napr. tvrdšiu lepenku, ktorá zabráni poškodeniu plastového tela nohy). Následne späť naskrutkujte závitovú časť nohy a to do výšky 200 mm (+/- 2 mm) od spodnej plochy čalúnené základne.
5. Teraz postavte čalúnené základne na nohy a ozubenú časť spojovacieho kovového zámku vyklopte do polohy kolmo k vnútornej strane čalúnené základne.
Preneste ľavú i pravú čalúnenou základňu na miesto určenia a postavte ju cca 50 cm od steny, ku ktorej potom zmontovanú posteľ prisuniete. Pomalým pohybom proti sebe oba diely základní prepojte čo možno najtesnejšie. (Počujete postupné cvakanie)
Obvod postele prípadne vyrovnajte tak, aby spájané diely lícovali.
6. Teraz položte na spojené čalúnené základne v zadnej časti čalúnené zadné čelo a pomocou skrutiek M6x100 mm a podložiek D = 6/25 mm (4x) zospodu cez čalúnené základne pripevnite. (Odporúčame najskôr všetky skrutky najskôr predskrutkovať tak, aby bolo zrejmé, že sa všetky zachytili v závitoch, následne čelo vycentrujte voči čalúneným základniam a až potom pevne dotiahnite).
K montáži budete potrebovať račňový uťahovák s nadstavcom veľkosti 10.
7. V tento moment môžete zmontovanú posteľ postupne opatrne prisunúť k stene.
8. Na takto pripravenú posteľ položte dodanú matrac a na ňu topper.

Týmto je montáž výrobku dokončená a posteľ je pripravená na užívanie
Send feedback

OK

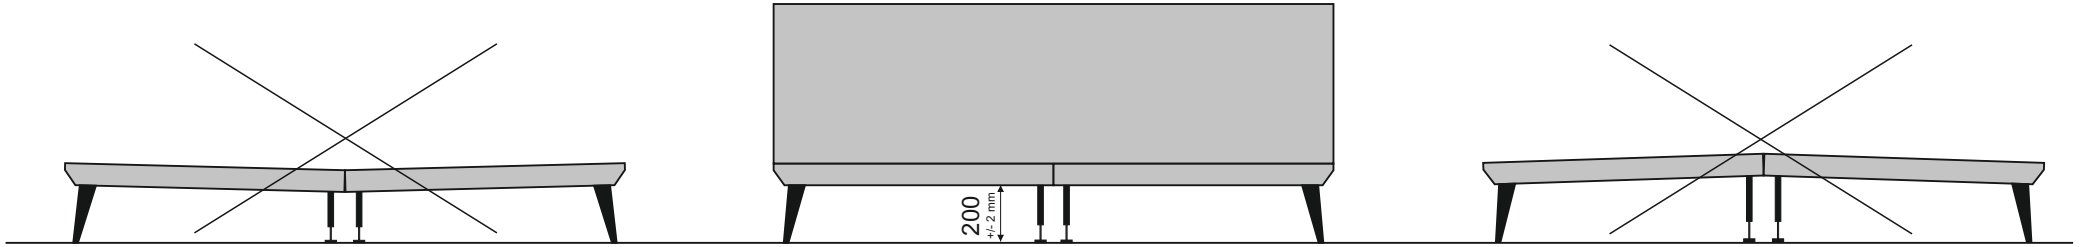

PŘISUNOUT K SOBĚ / PRISUNŮT K SEBE

