4052

POZOR !!! Montujte podle návodu.
POZOR !!! Montujte podľa návodu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD /MONTÁŽNY NÁVOD

Nejprve roztřiďte díly, např. 1, 2 a jednotlivé díly kování pomocí „Seznamu kování“ např. A, B atd.
Pak začněte montáž, jak je ukázáno v jednotlivých fázích montáže, 1, 2 atd. níže.

Najprv roztrieďte diely, napr. 1, 2 a jednotlivé diely kovania pomocou "Zoznamu kovania" napr. A, B atď.Potom začnite montáž, ako je ukázané v jednotlivých fázach montáže, 1, 2 atď. nižšie.

Seznam kování/Zoznam kovania

A (E701000) 26x	B (E70114.) 53x	C (E701230) 65x	D (E701149) 12x
E (E701010) 12x	F (E702004) 12x	G (E700570) 6x M4x23	H (E700570) 8x M4x9
I (E703014) 6x		J (E710225) 4x	K (E709604) 8x
L (E703210) 1x N 1x		M 1x O 1x	
P (E700000) 4x 4x15	Q (E700020) 8x 3,5x13	R (E700140) 4x 6,3x13	S (E704301) 9x
T (E705028) 2x	U (E705066) 2x	V (E700570) 2x M4x12	

POTŘEBNÉ NÁSTROJE
POTREBNÉ NÁSTROJE

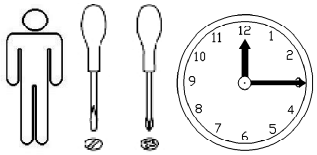

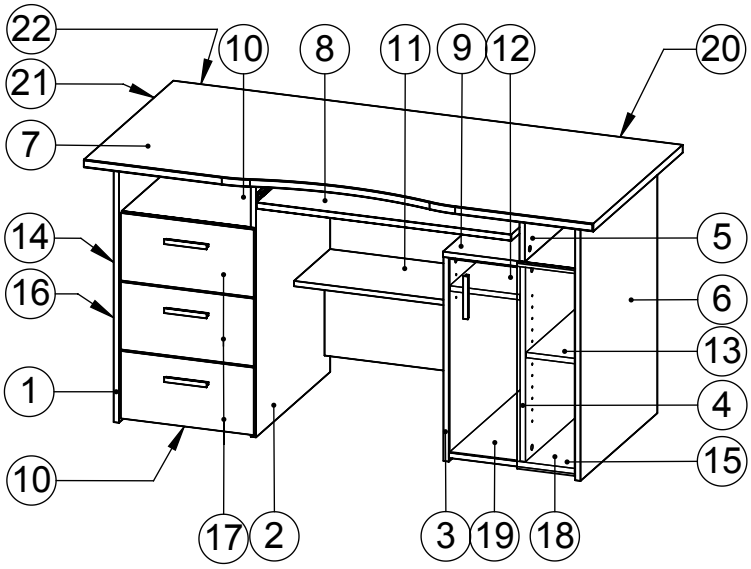

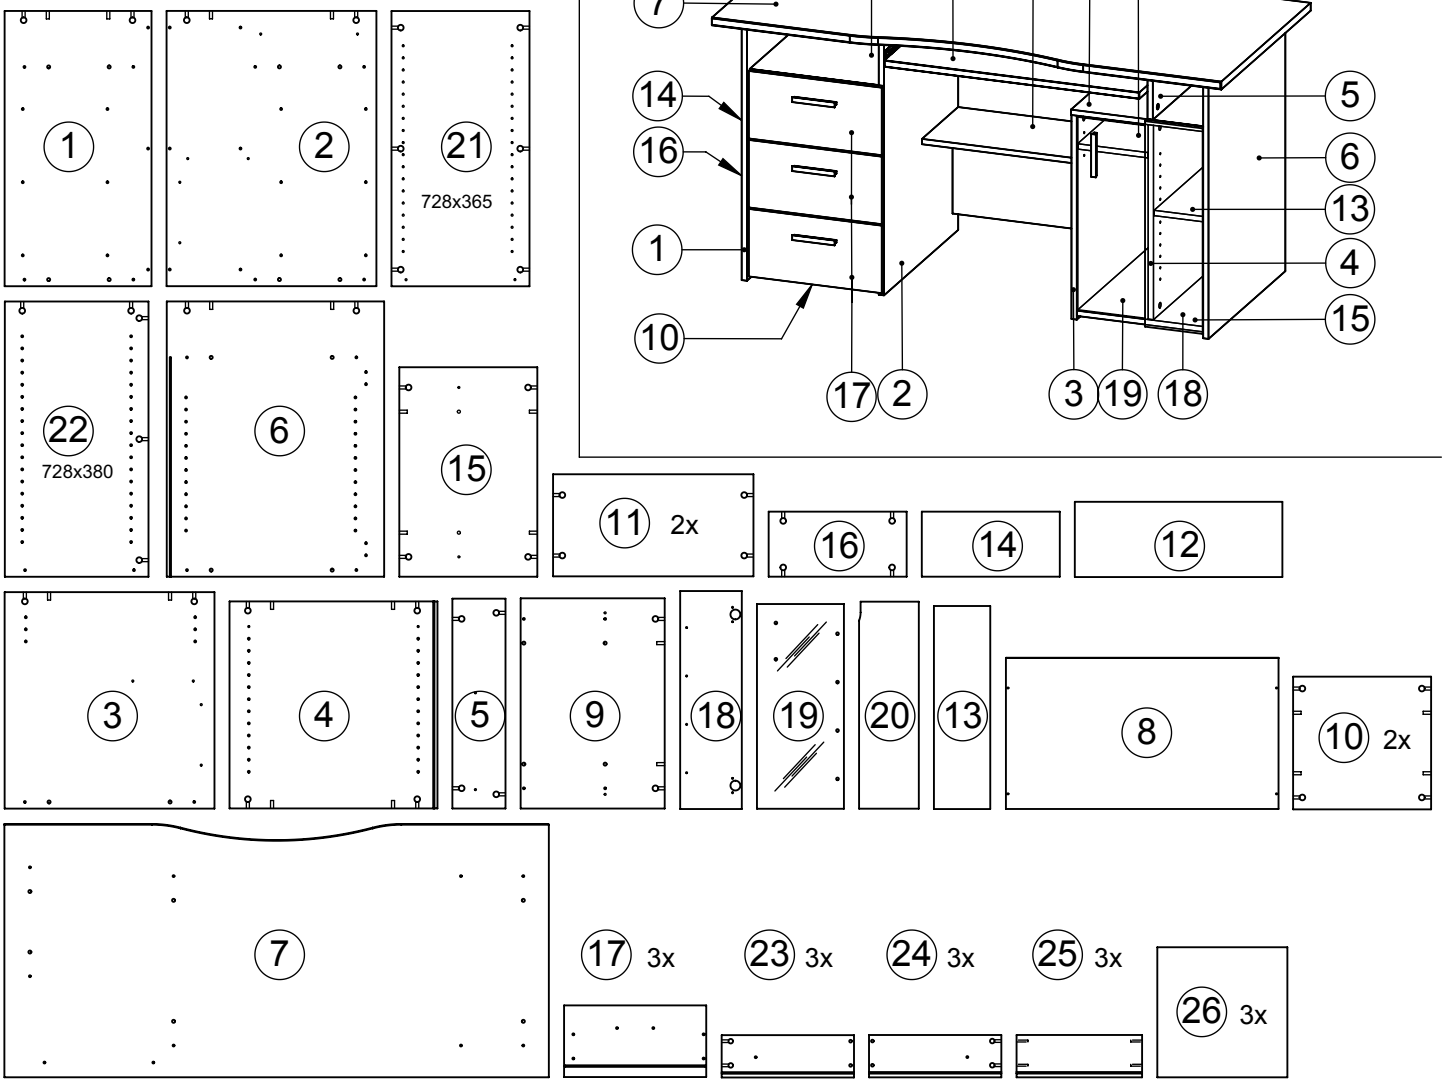

1

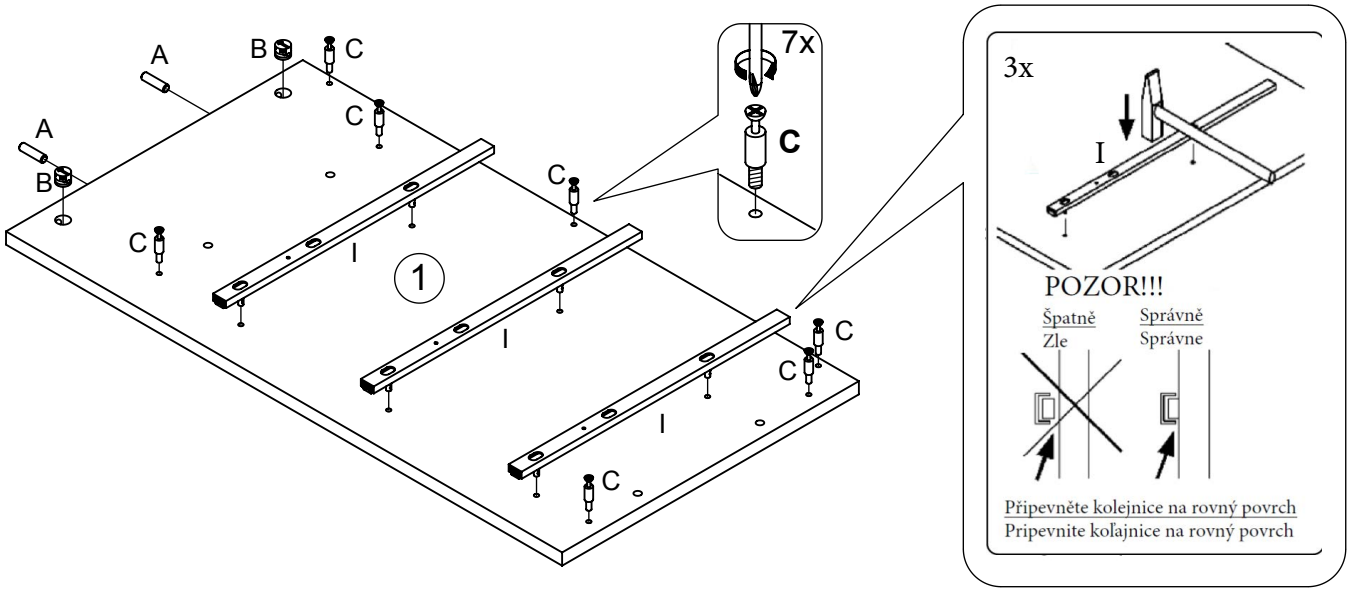
A
B
C
A
B
C
C
C
I
1
I
C
C
I
C
7x
C
3x
I
POZOR!!!
Špatně
Zle
Správně
Správne
Připevněte kolejnice na rovný povrch
Pripevnite koľajnice na rovný povrch

2

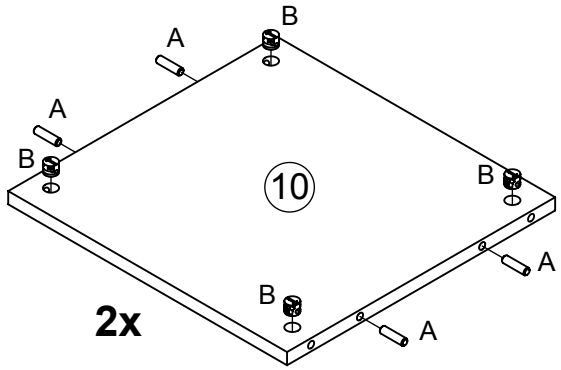
A
B
A
B
10
B
A
B
A
2x

3

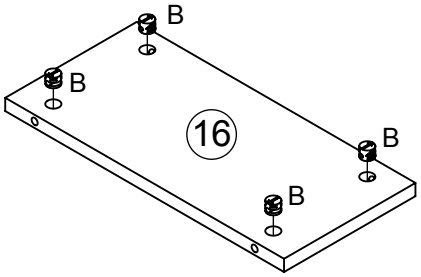
B
B
16
B
B

4

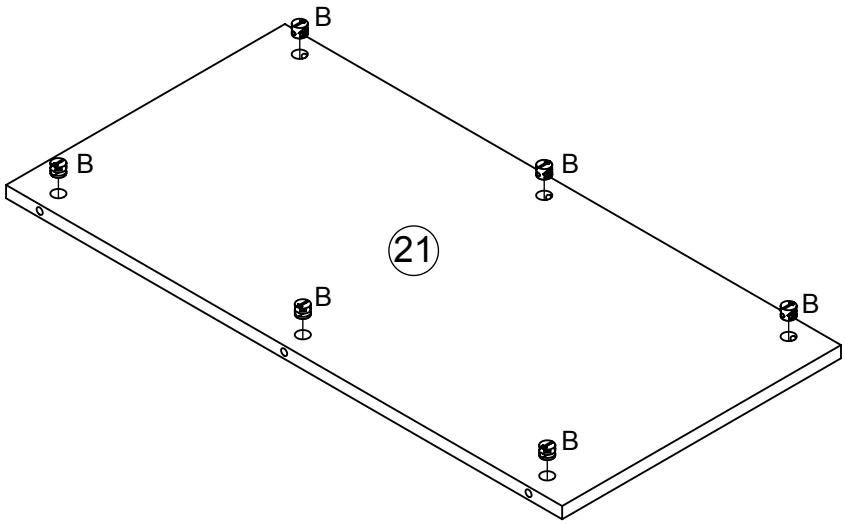
B
B
B
21
B
B
B

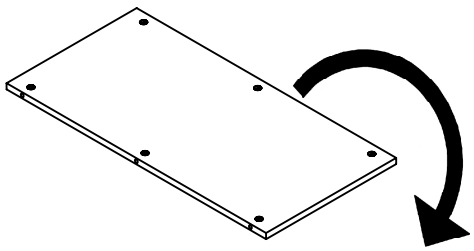

5

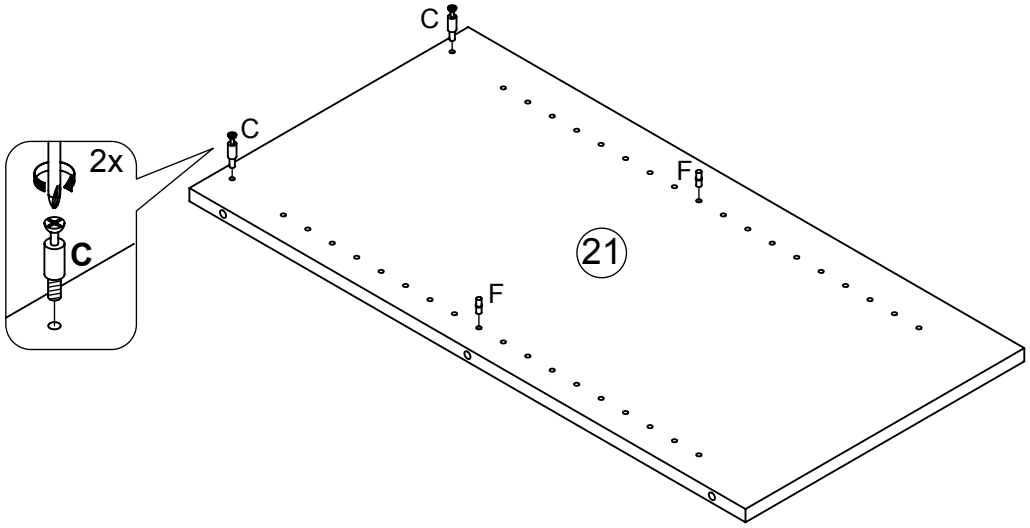

6

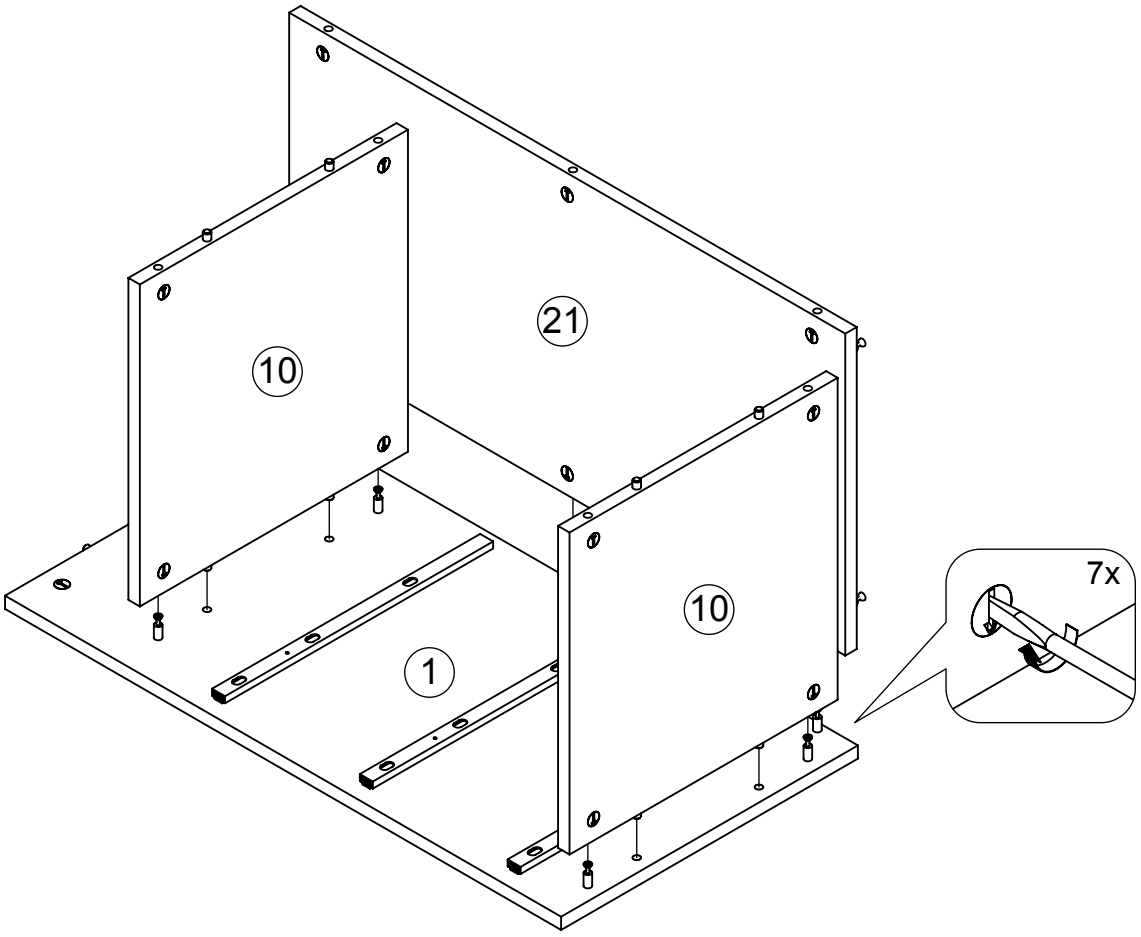

7

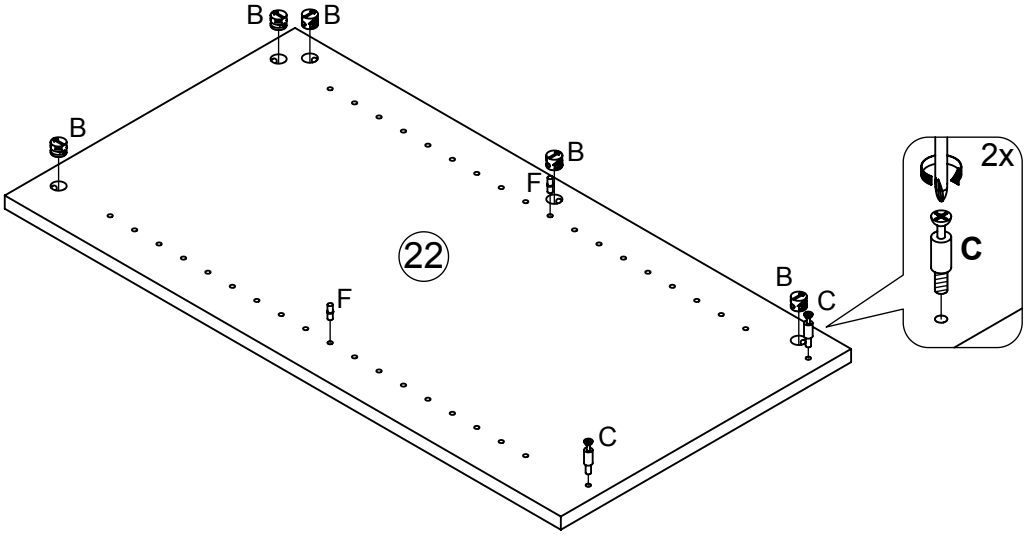

8

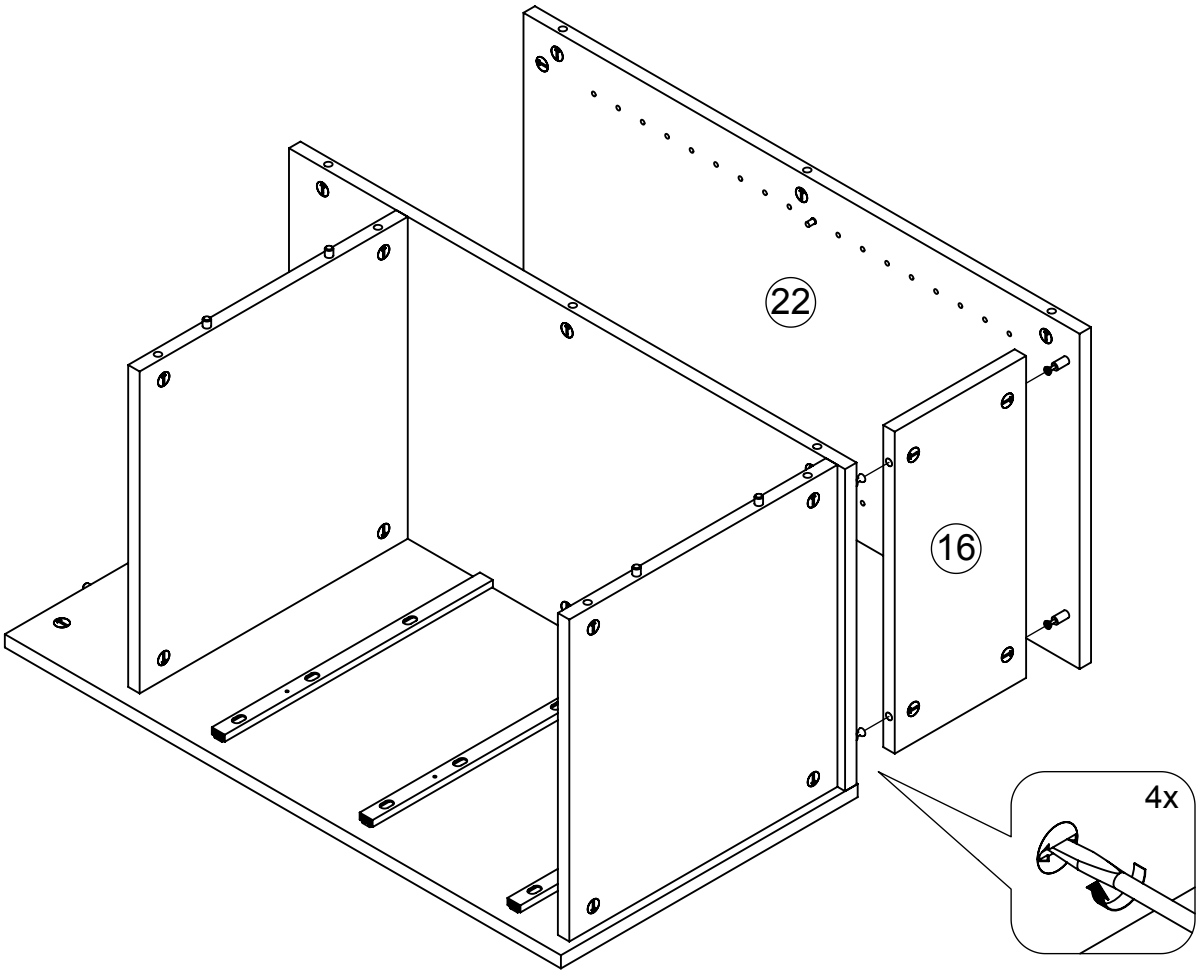
22
16
4x

9

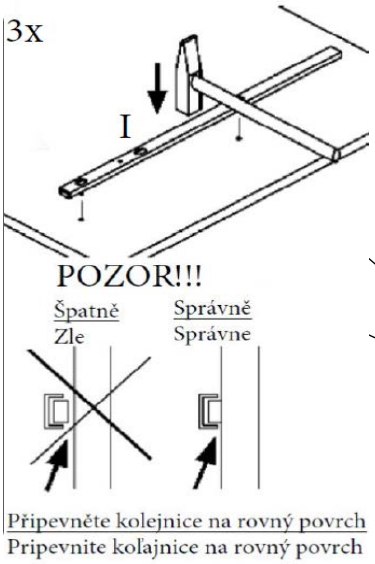
3x
I
POZOR!!!
Špatně
Zle
Správně
Správne
Připevněte kolejnice na rovný povrch
Pripevnite koľajnice na rovný povrch

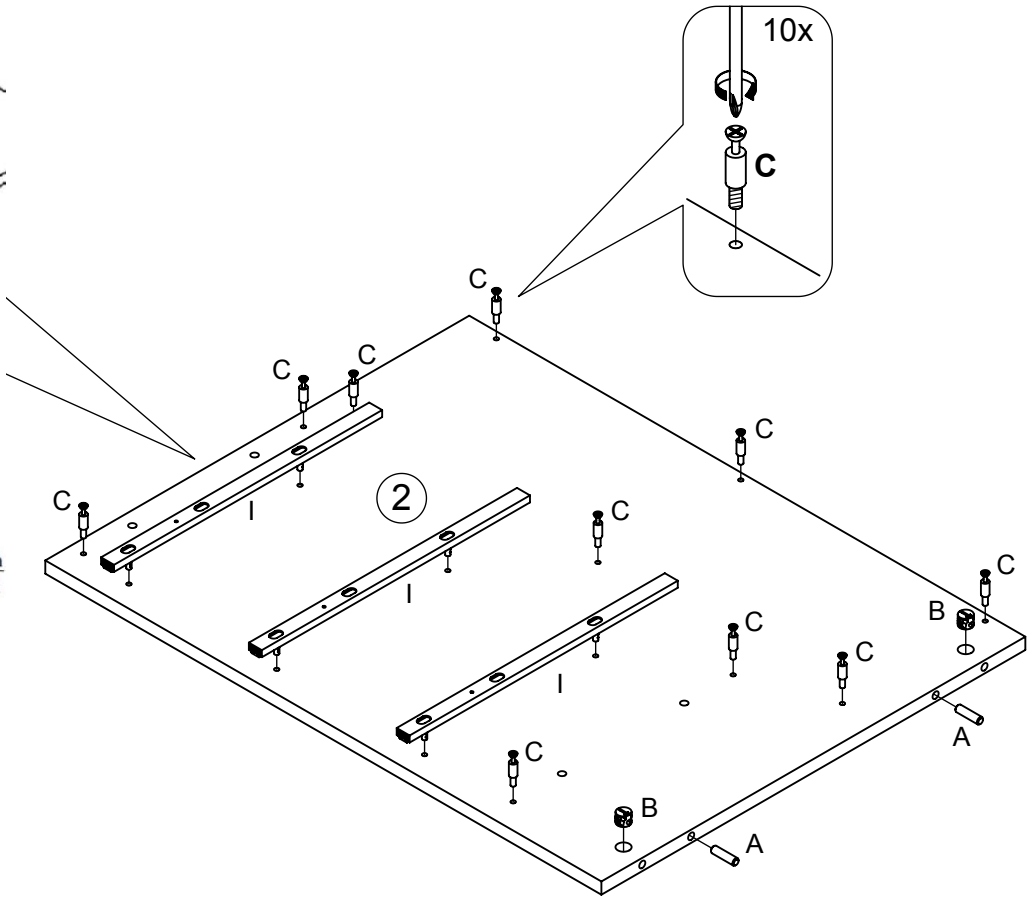
10x
C
2
I
B
A

10

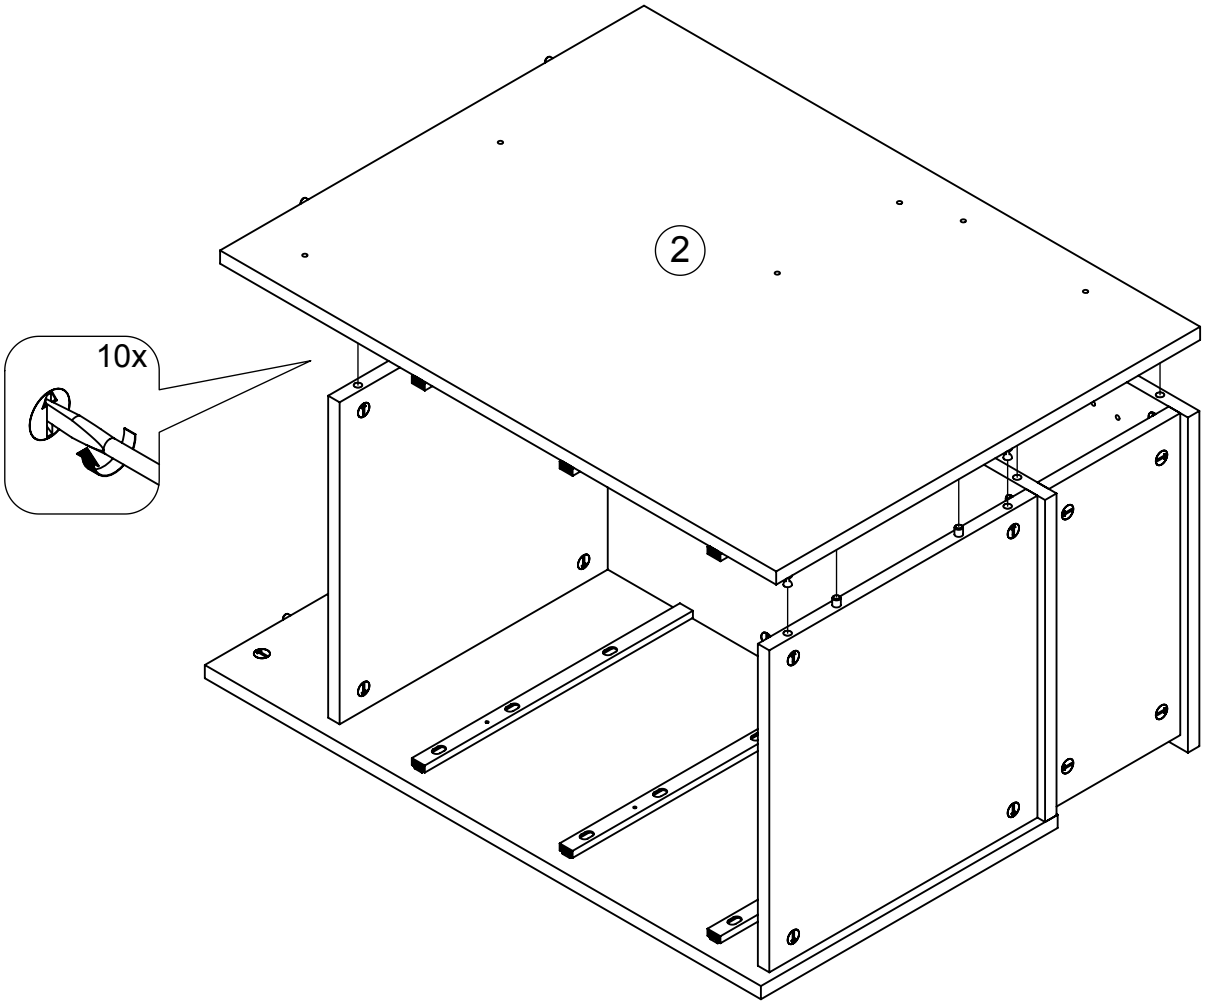

11

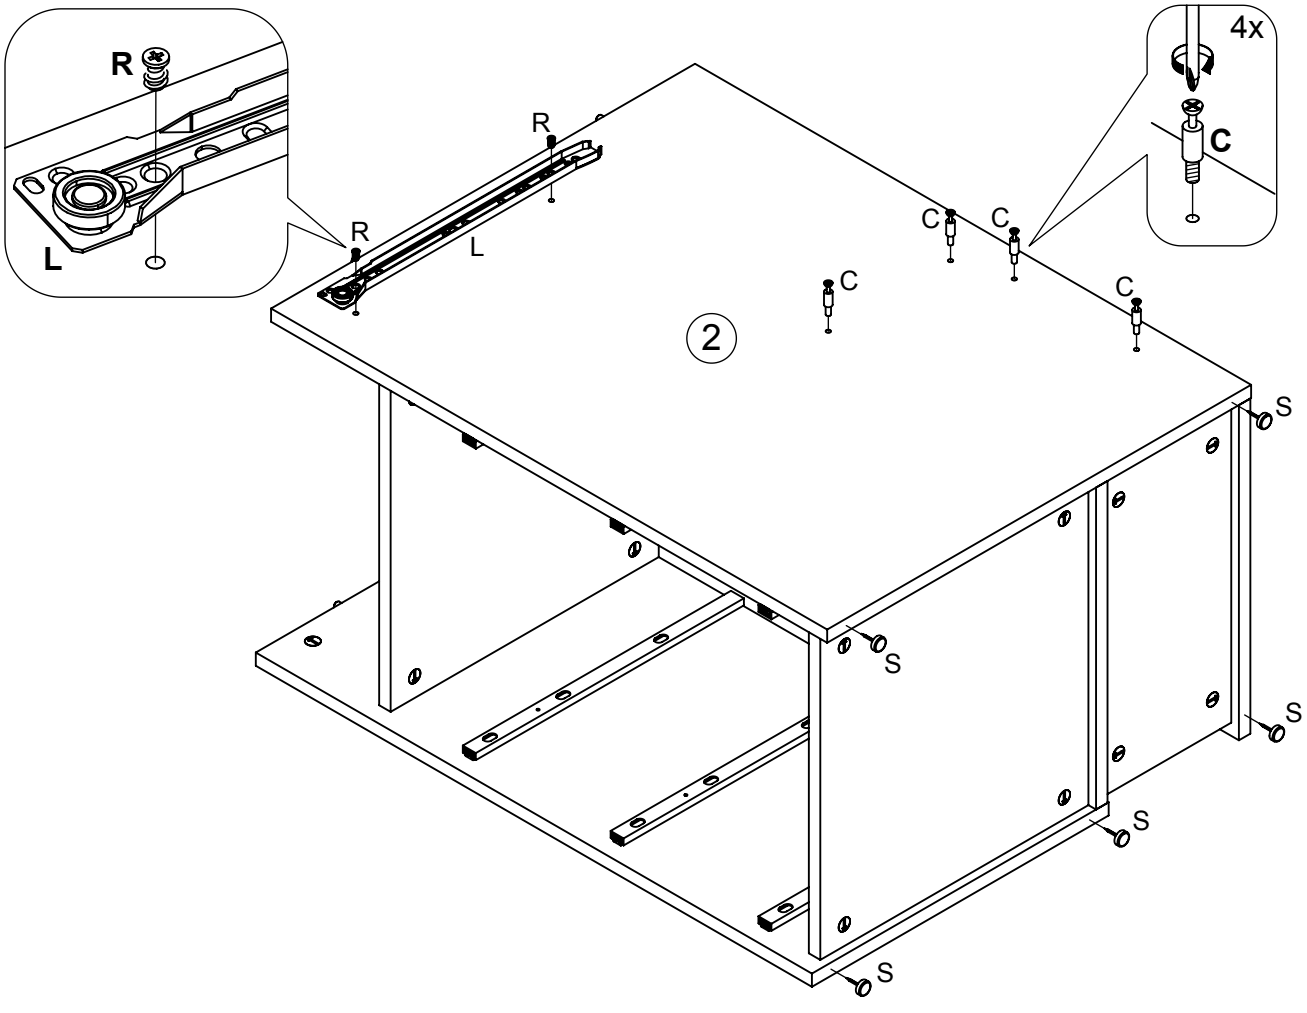

12

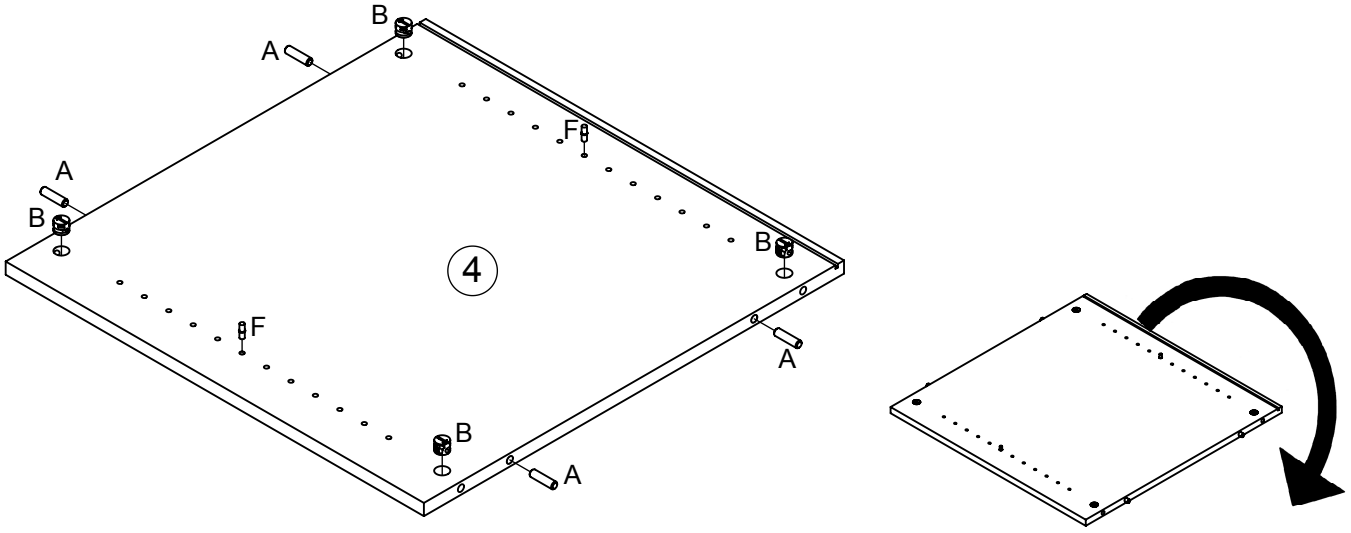

13

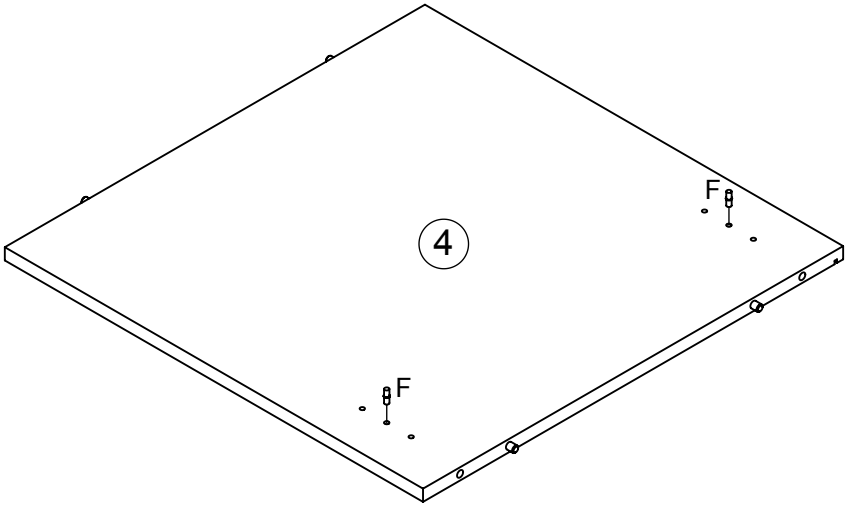

14

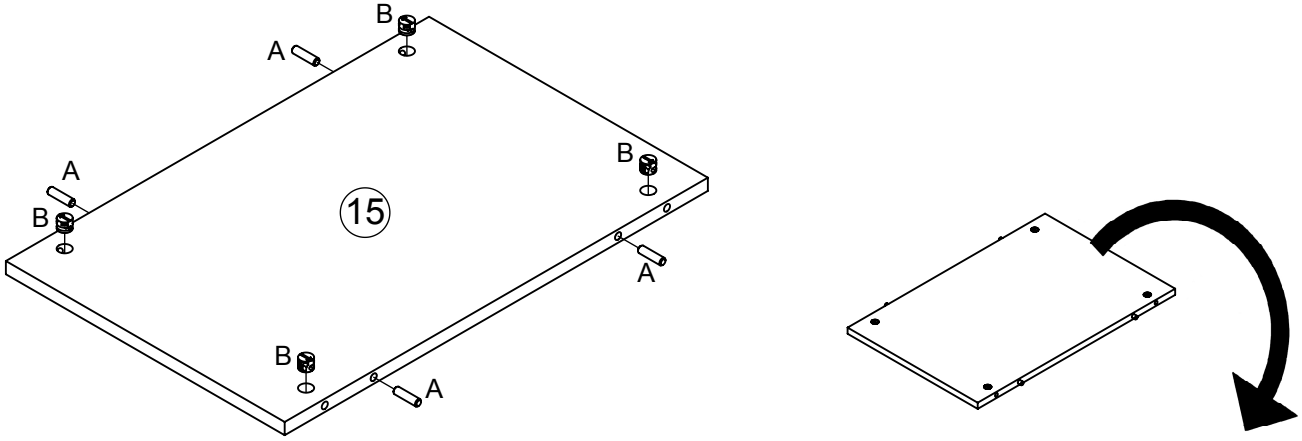

15

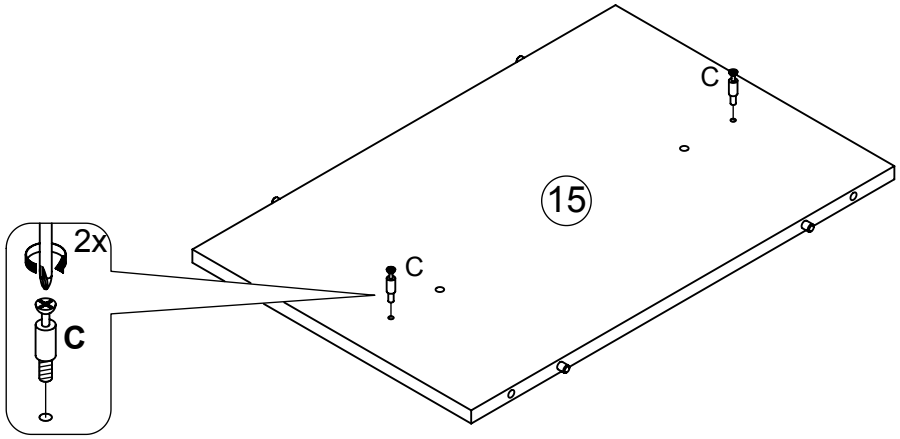

16

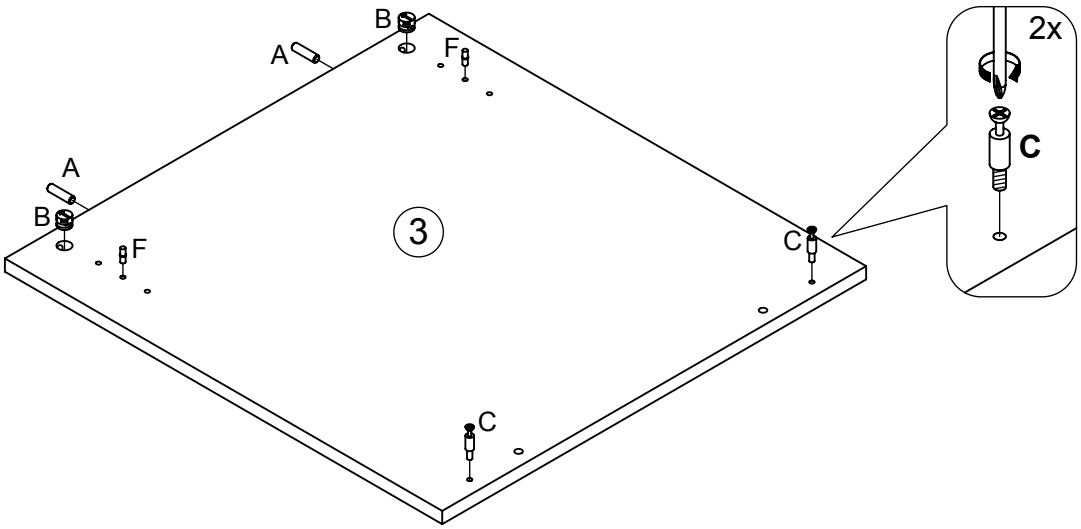

17

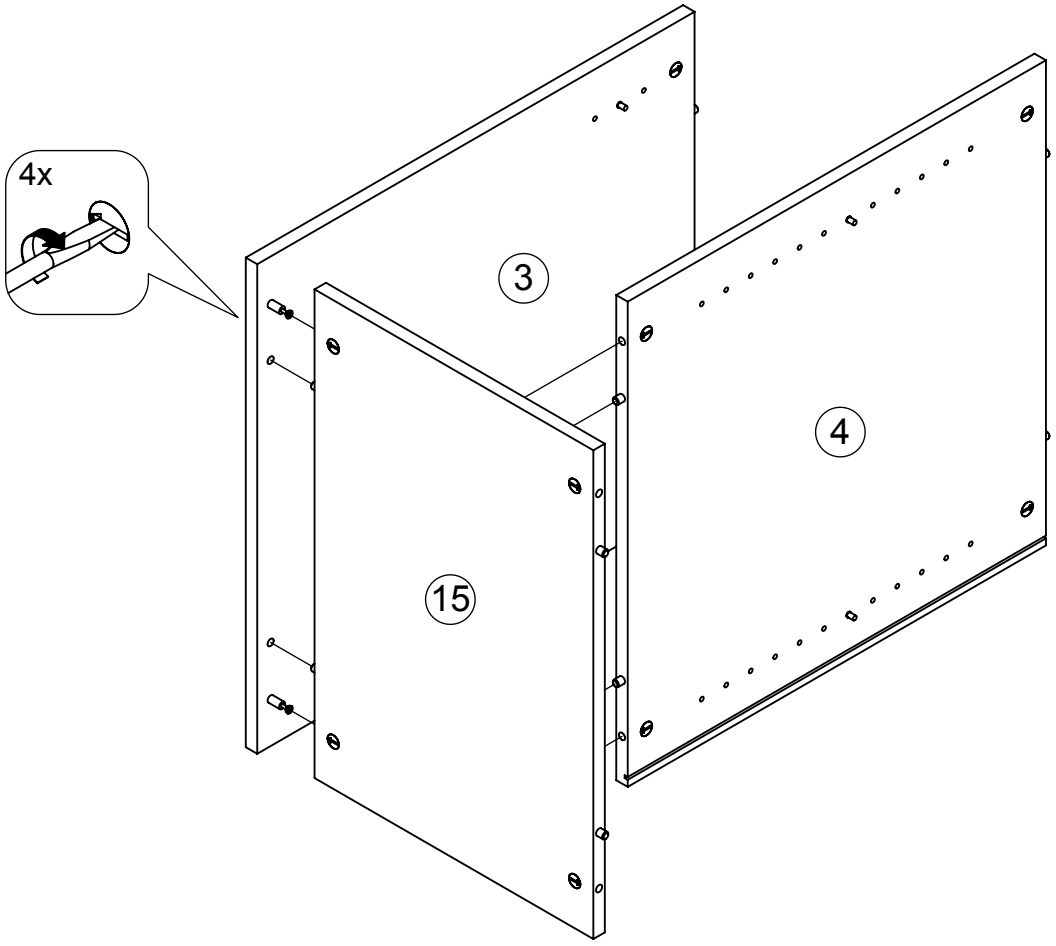

18

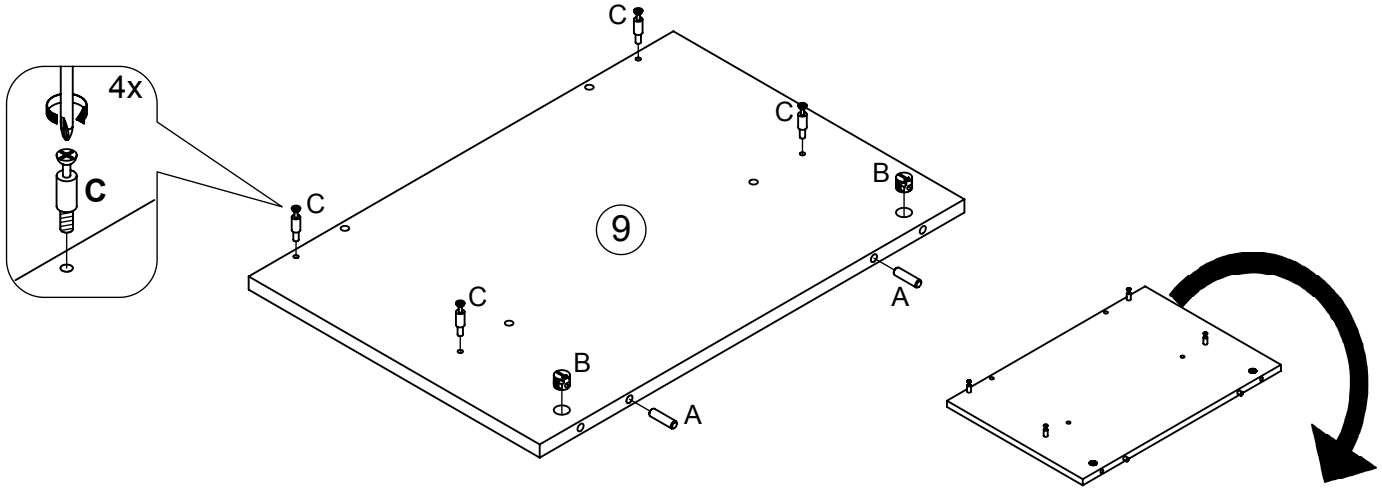

19

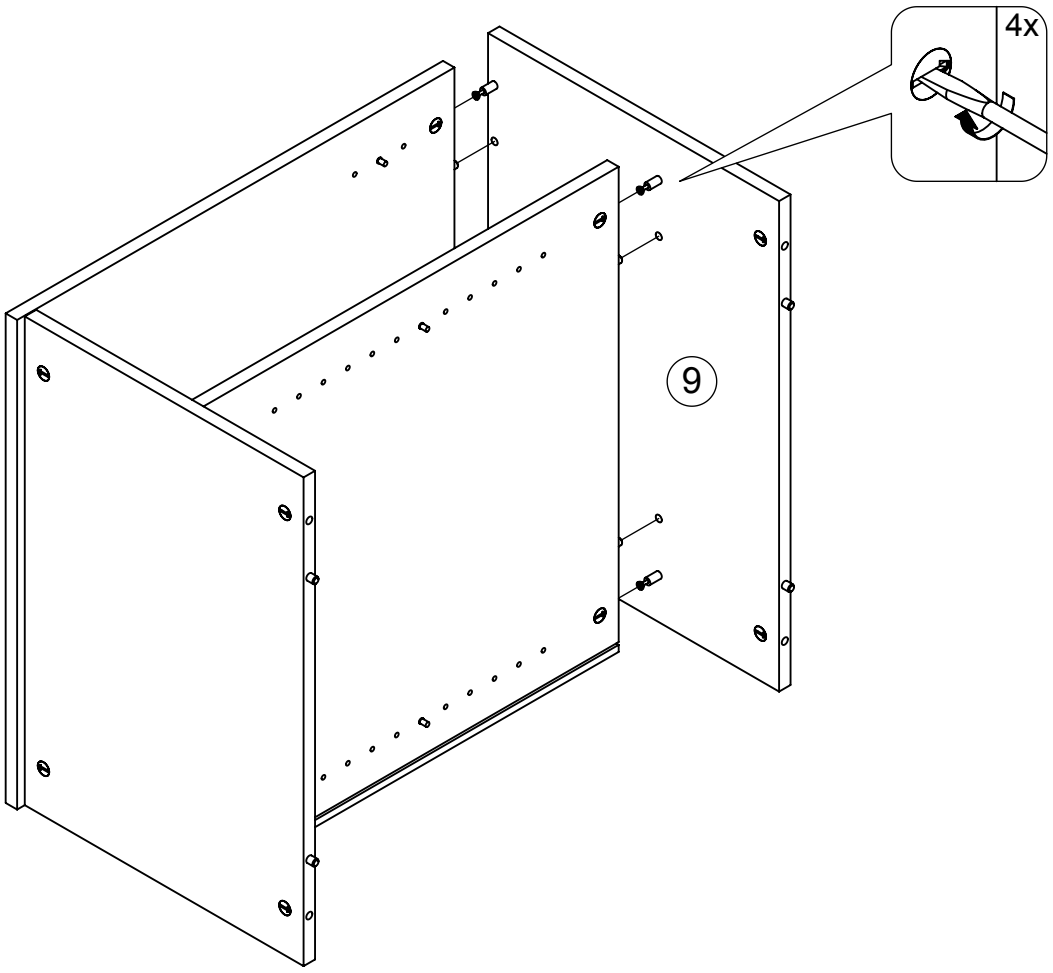

20

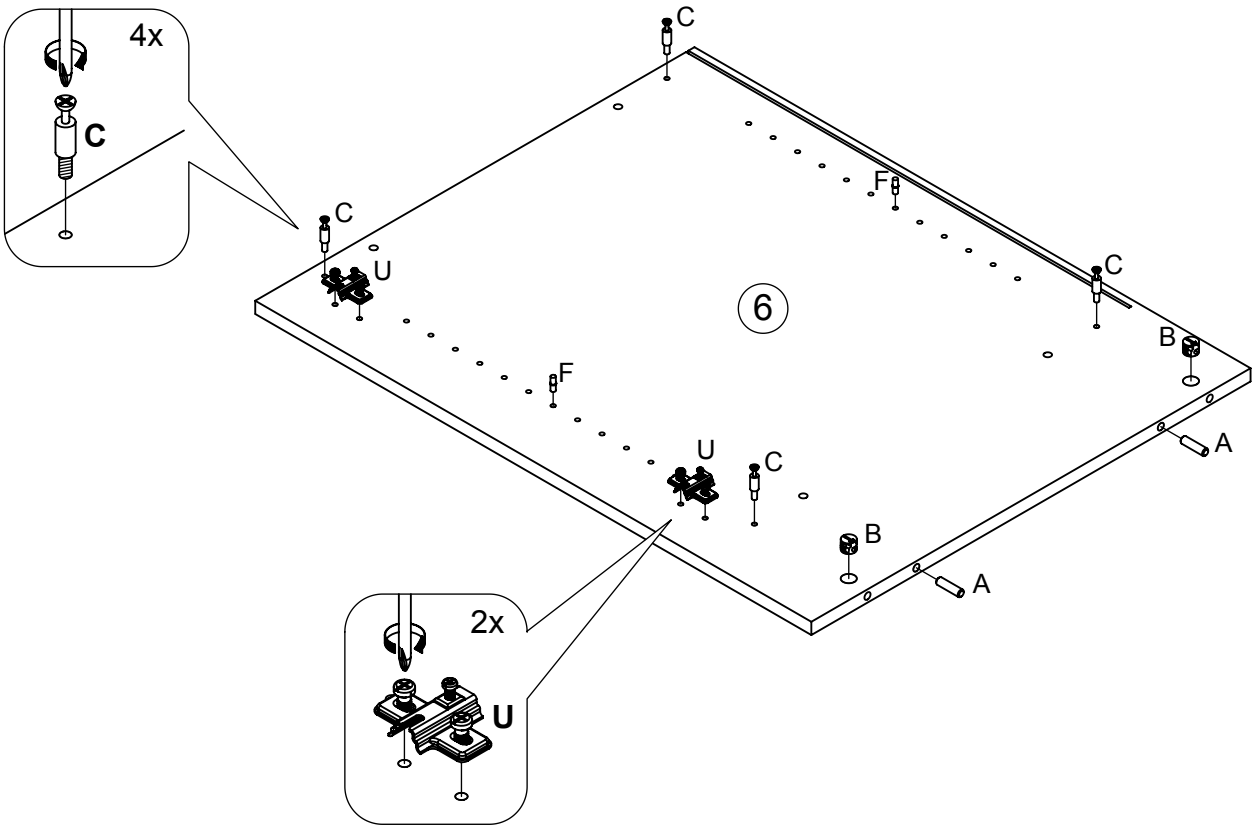

21

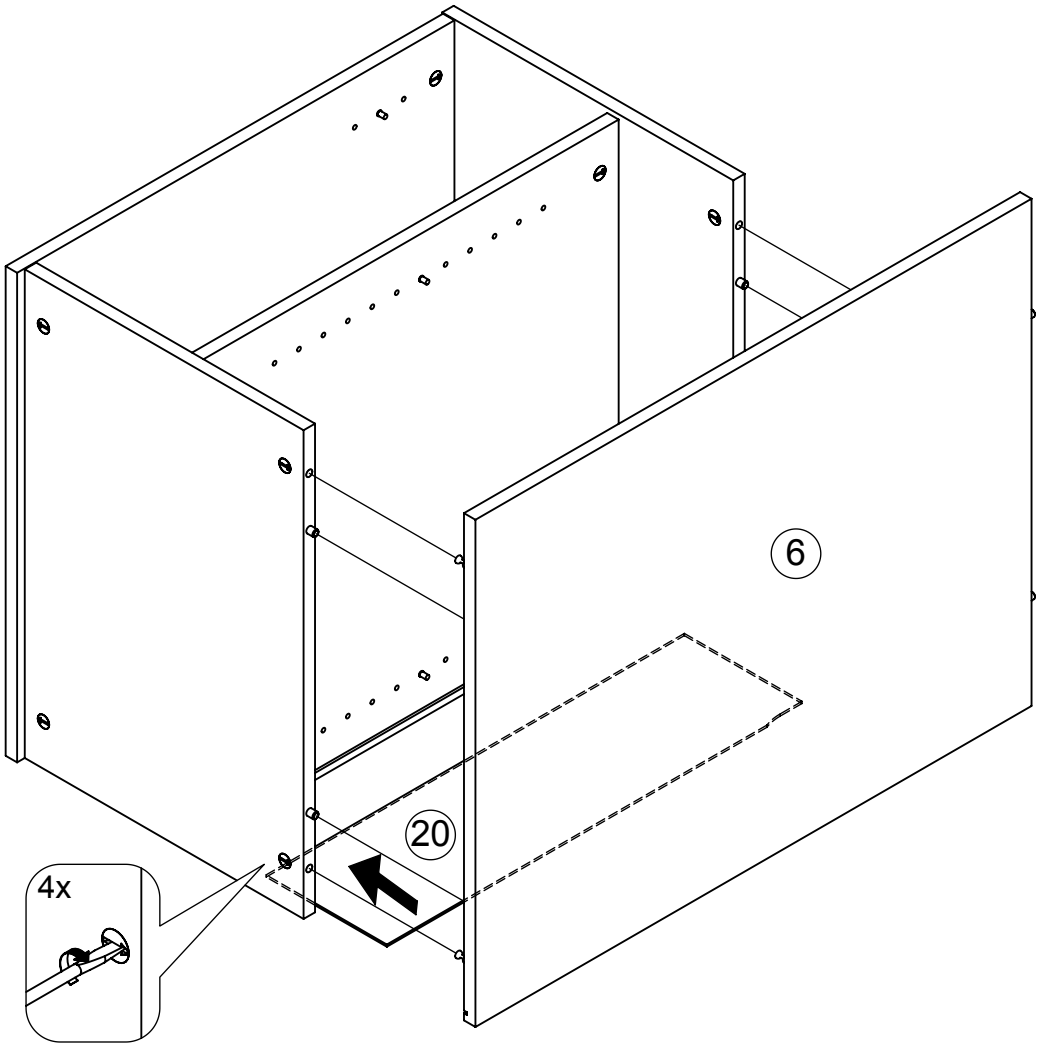

22

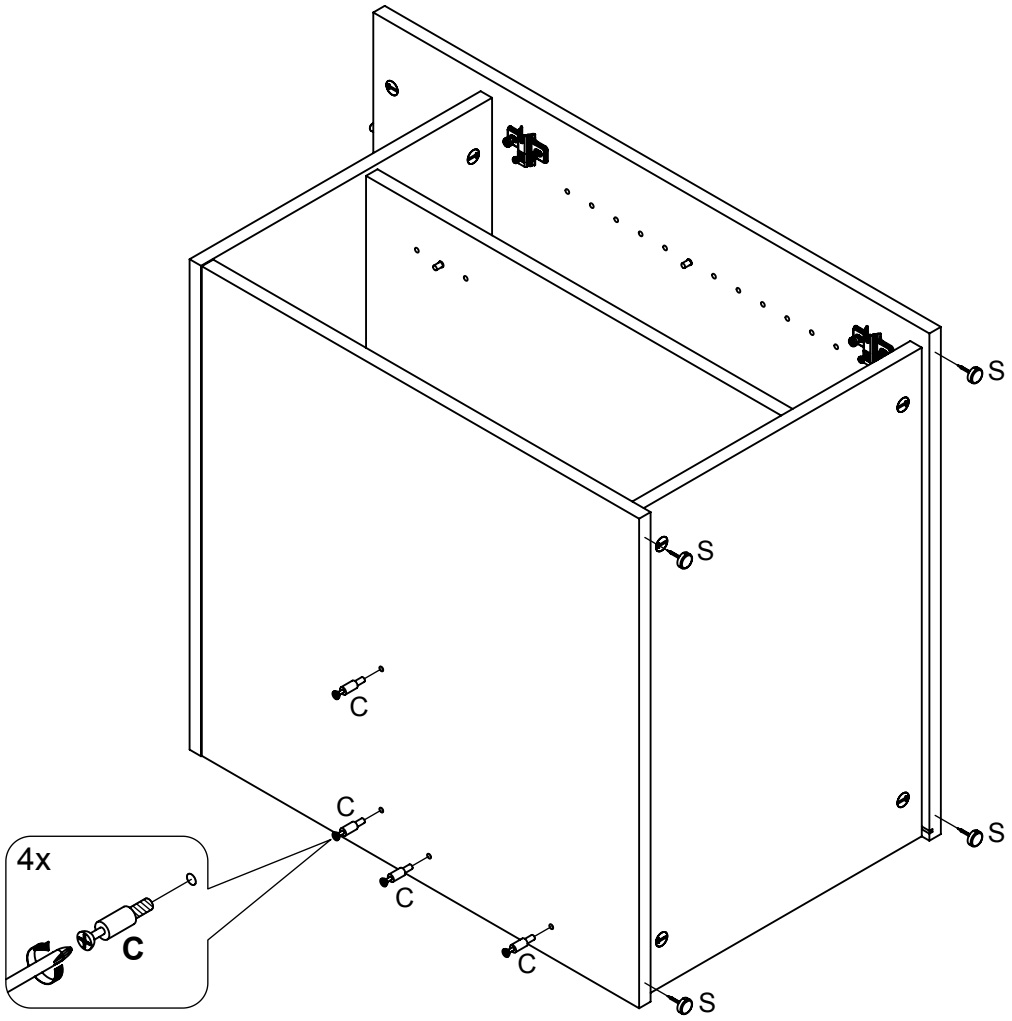

23

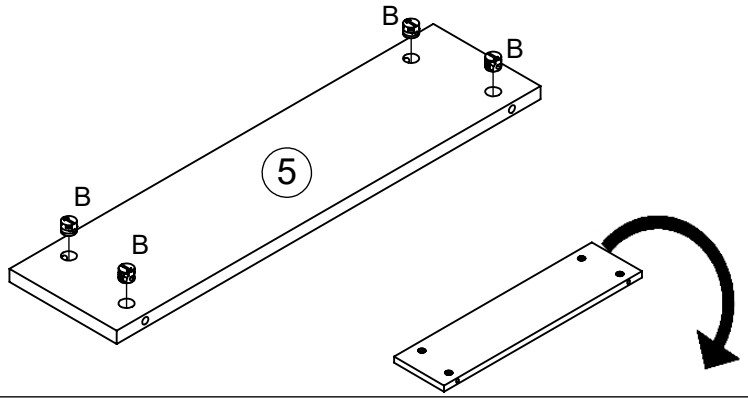

24

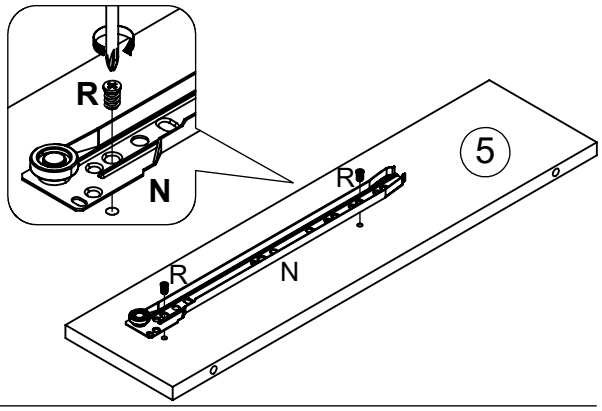

25

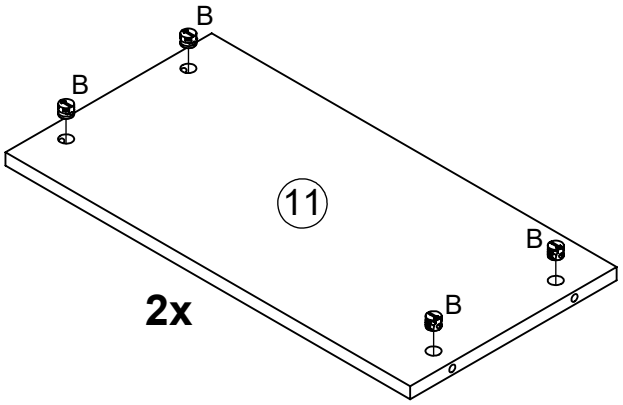

26

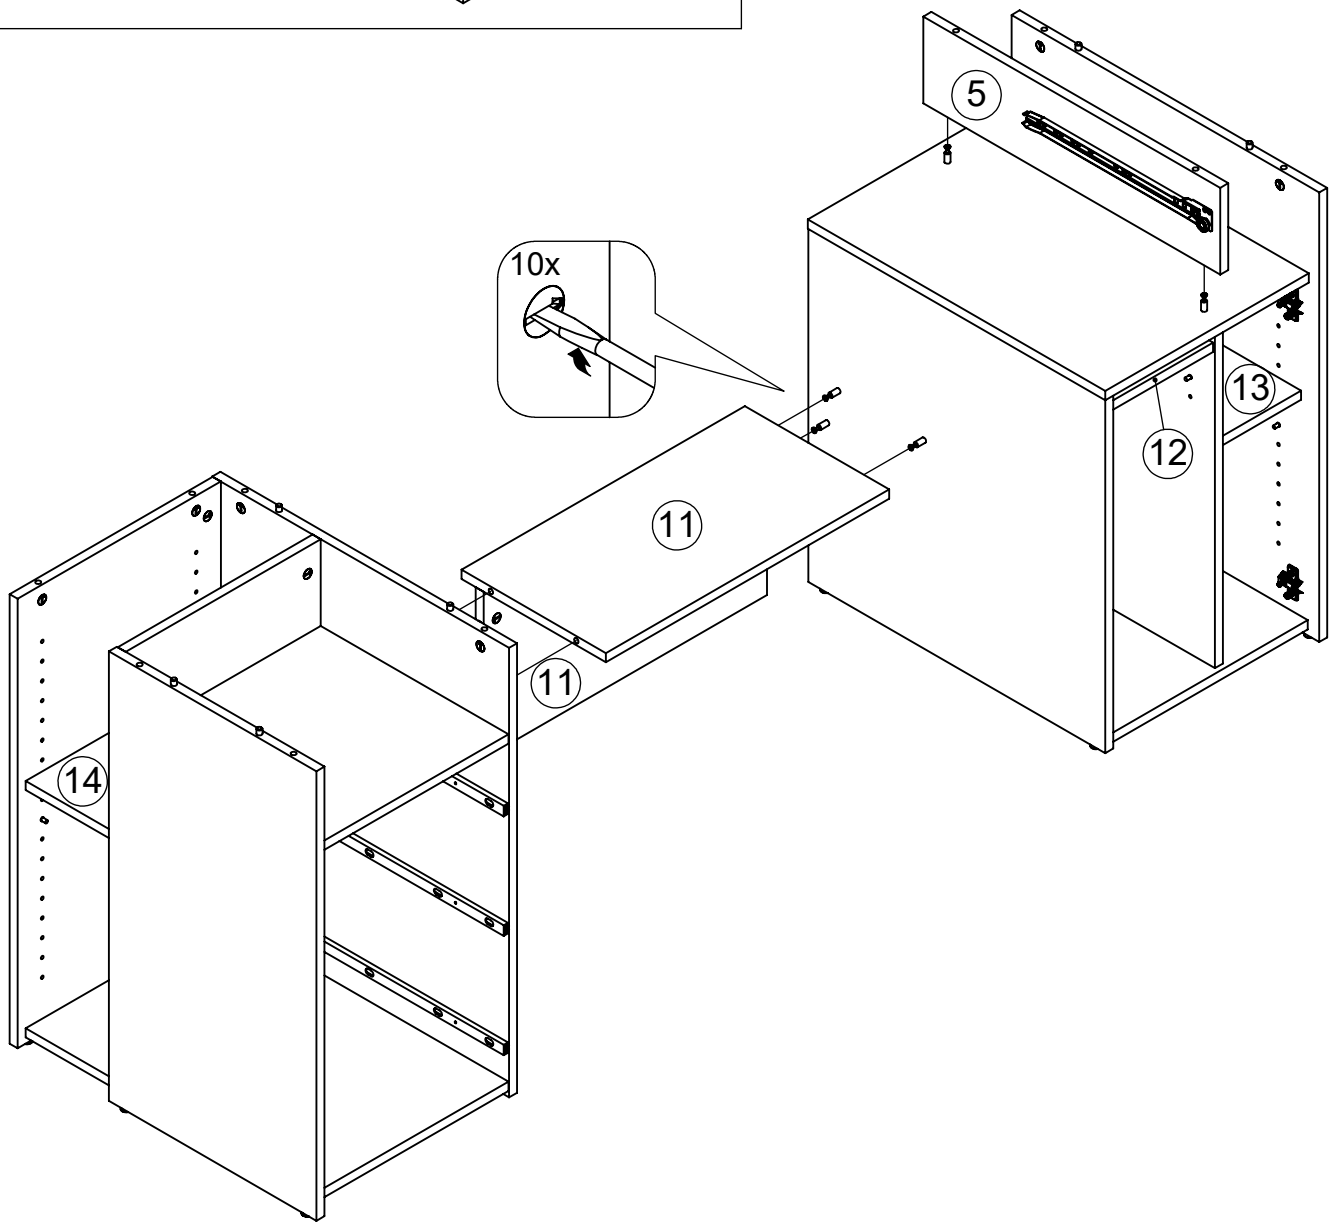

27

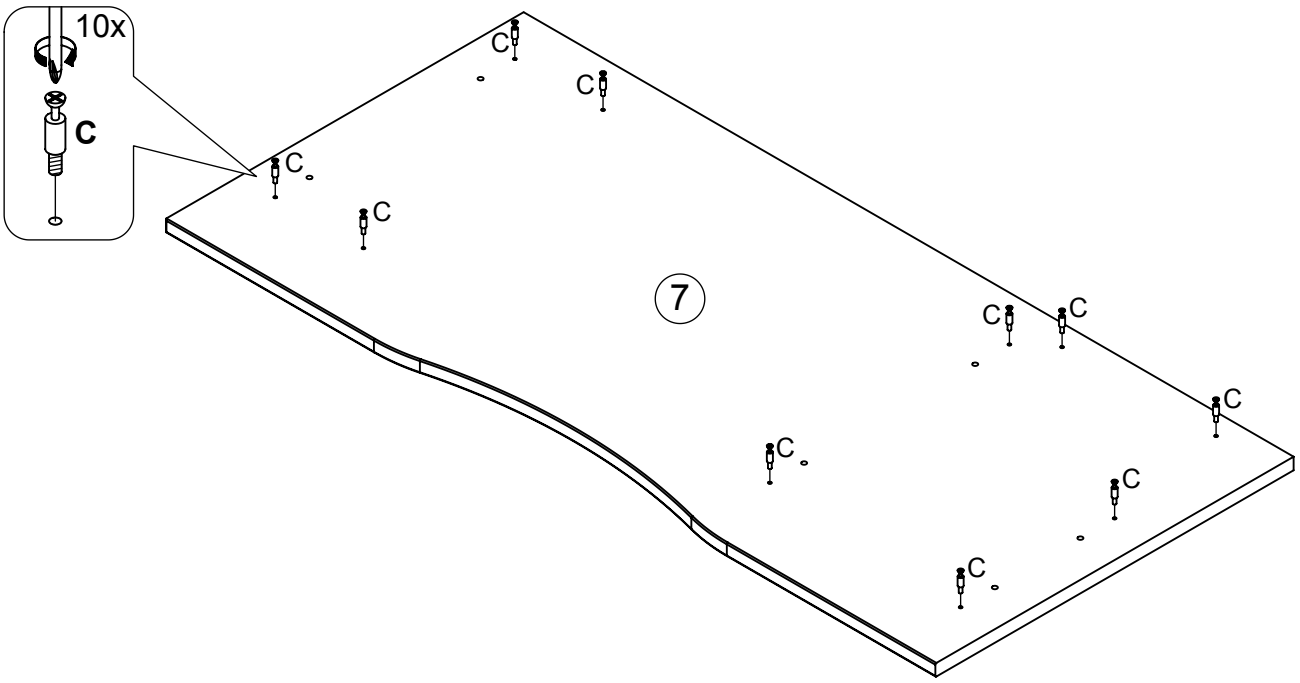

28

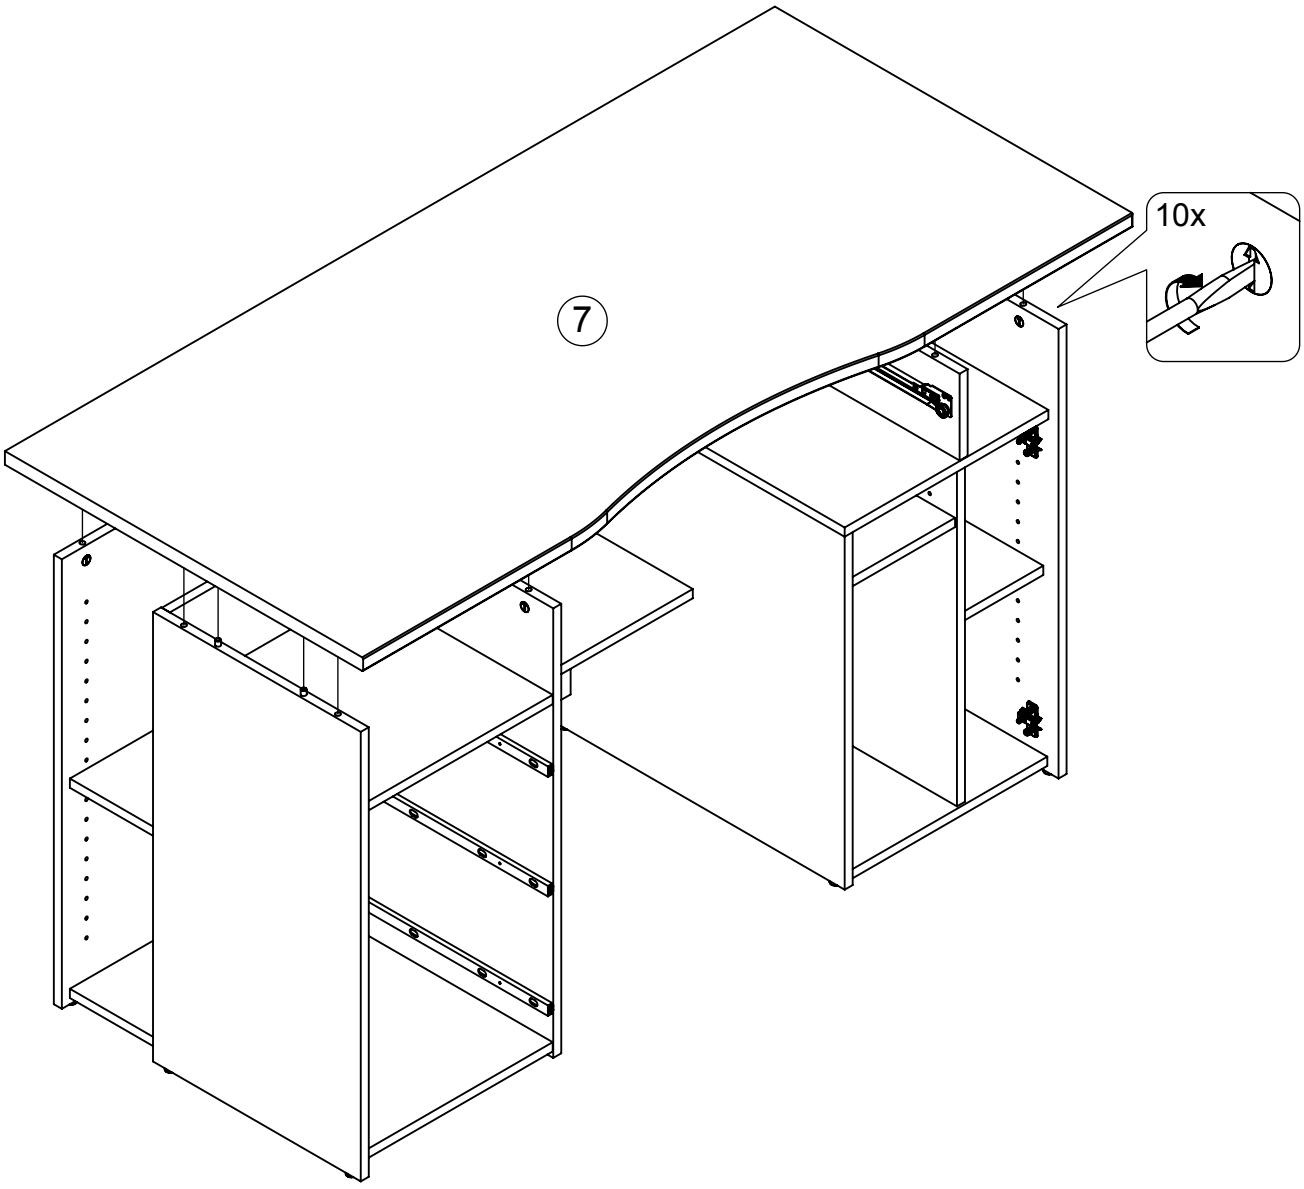

29

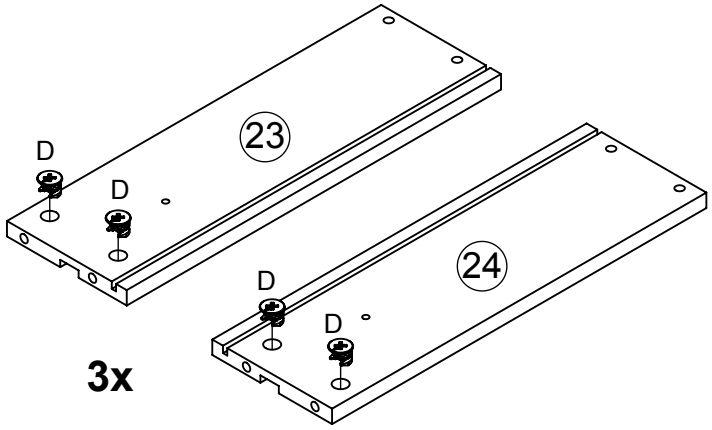

30

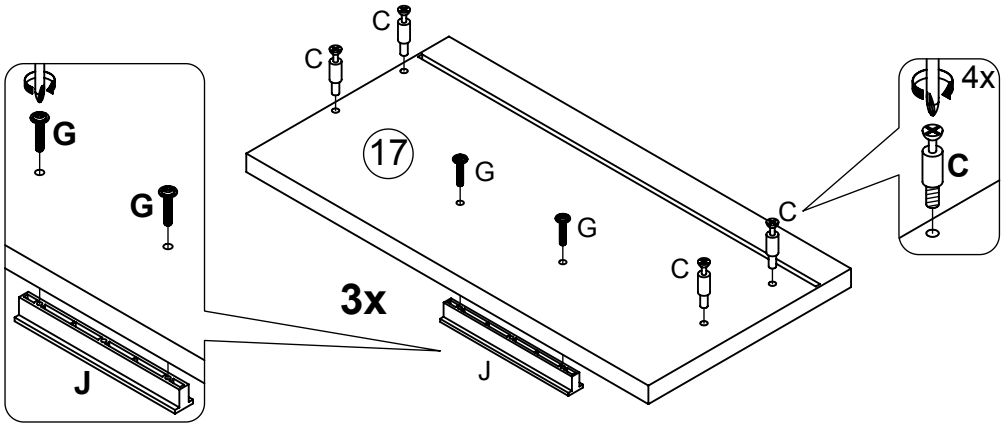

31

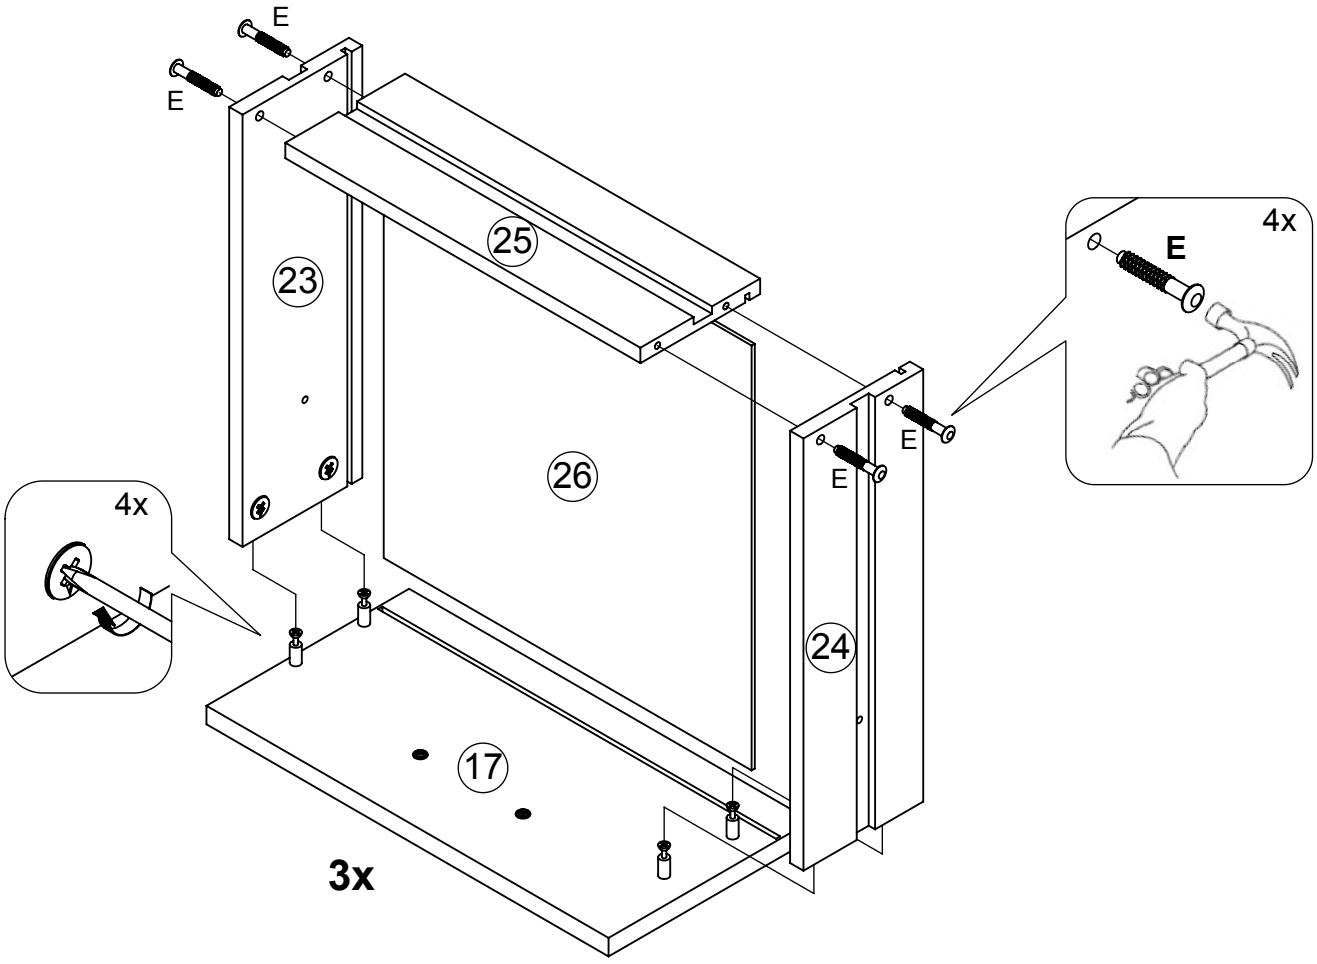

32

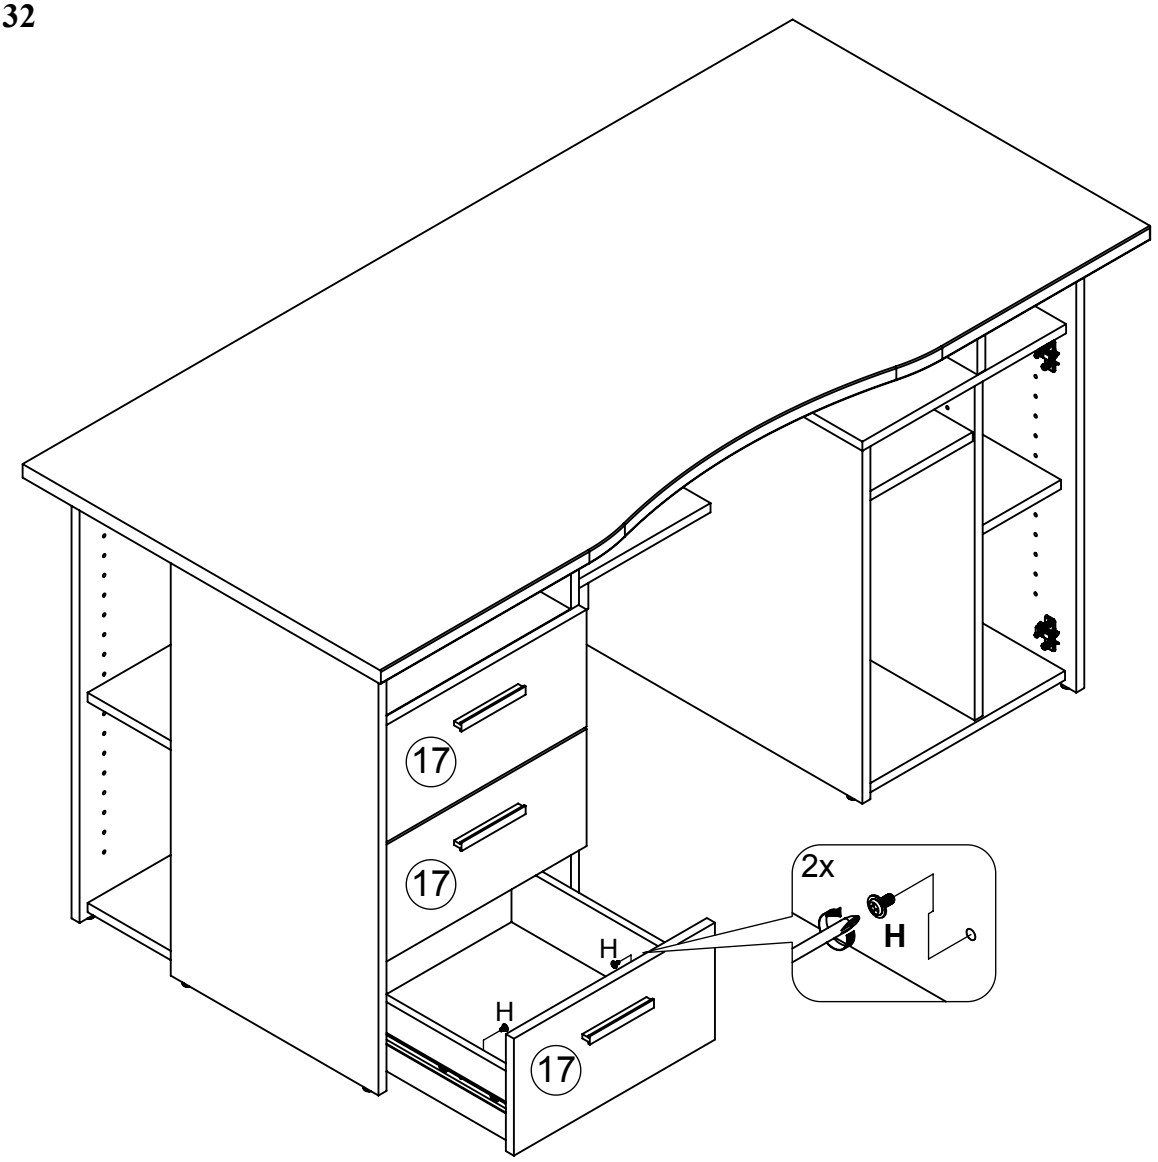

33

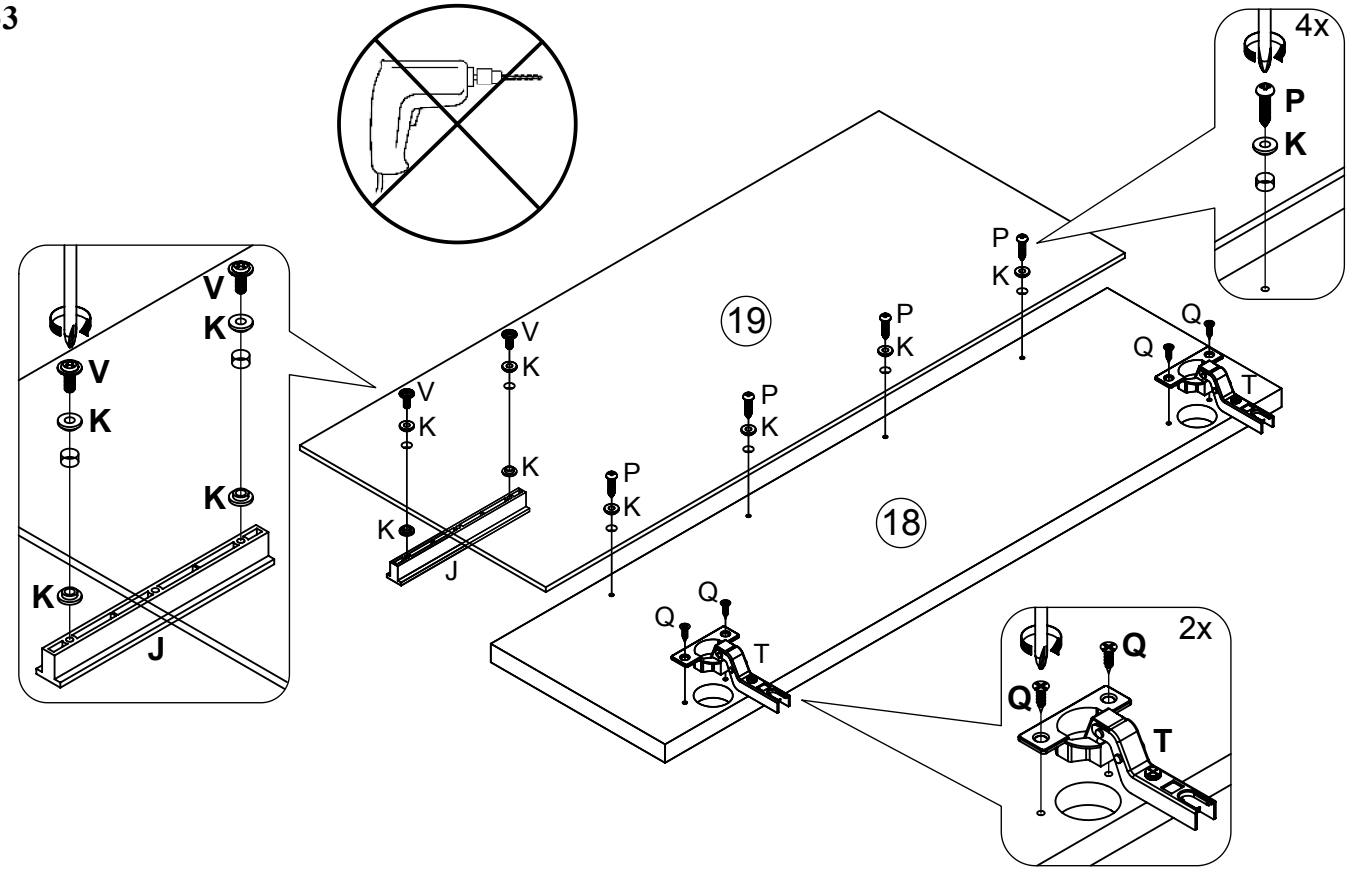

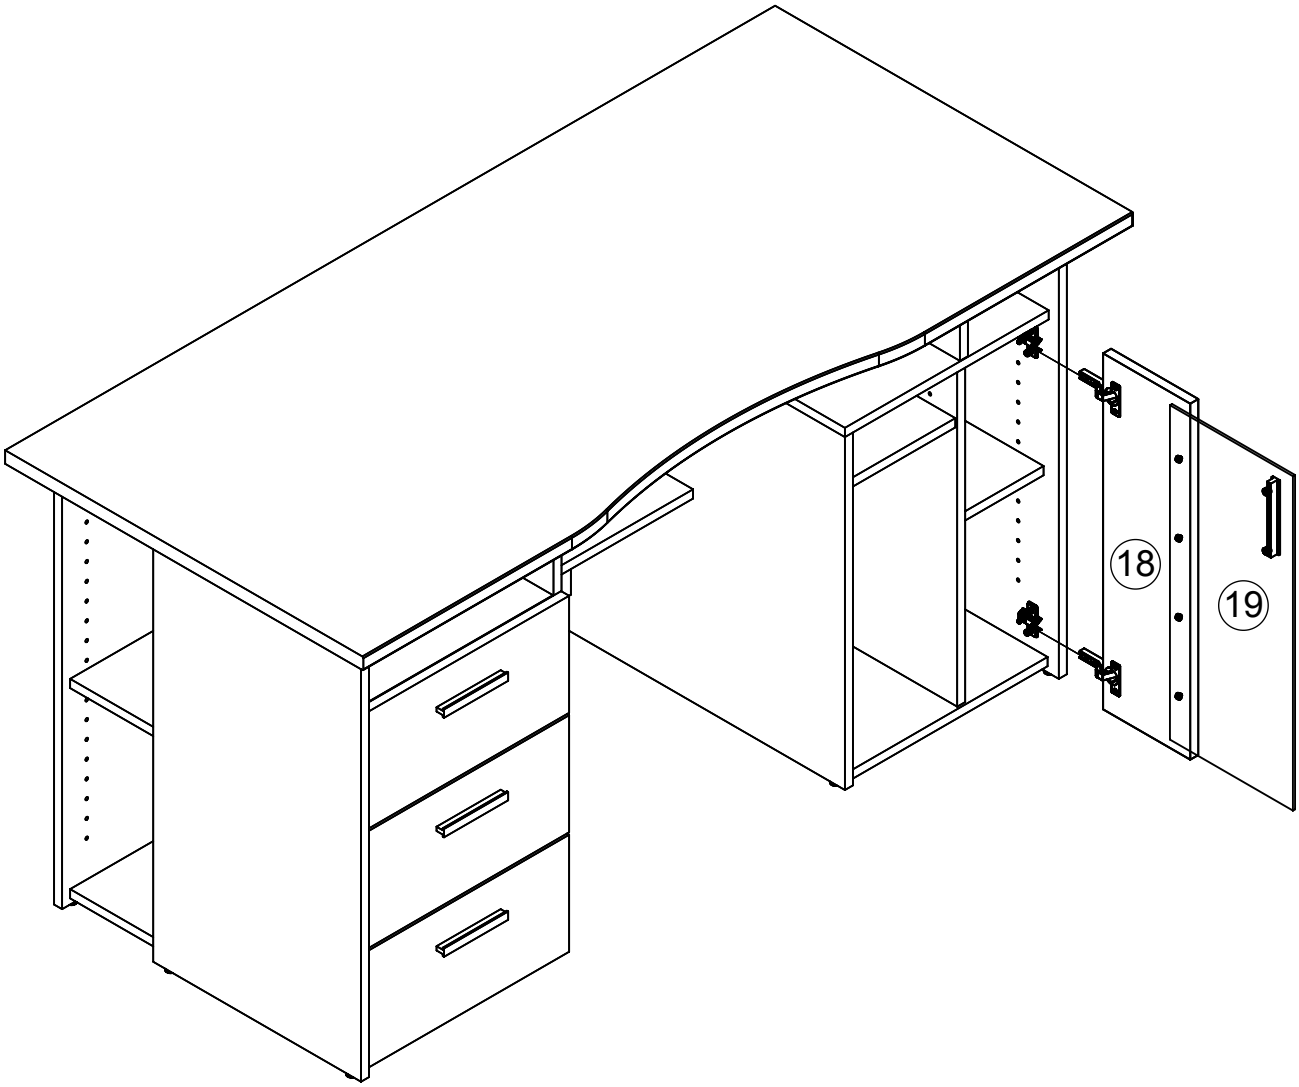
18
19

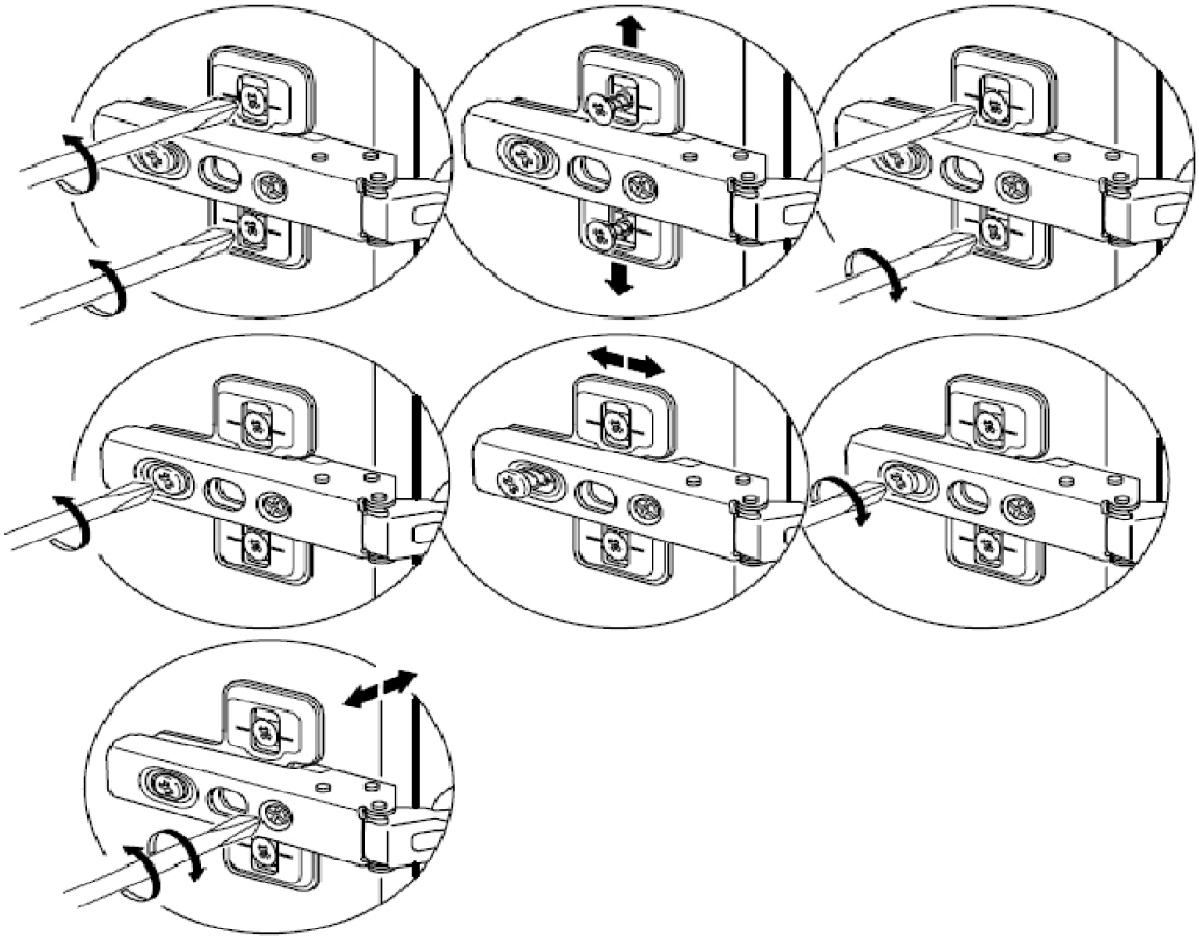

35

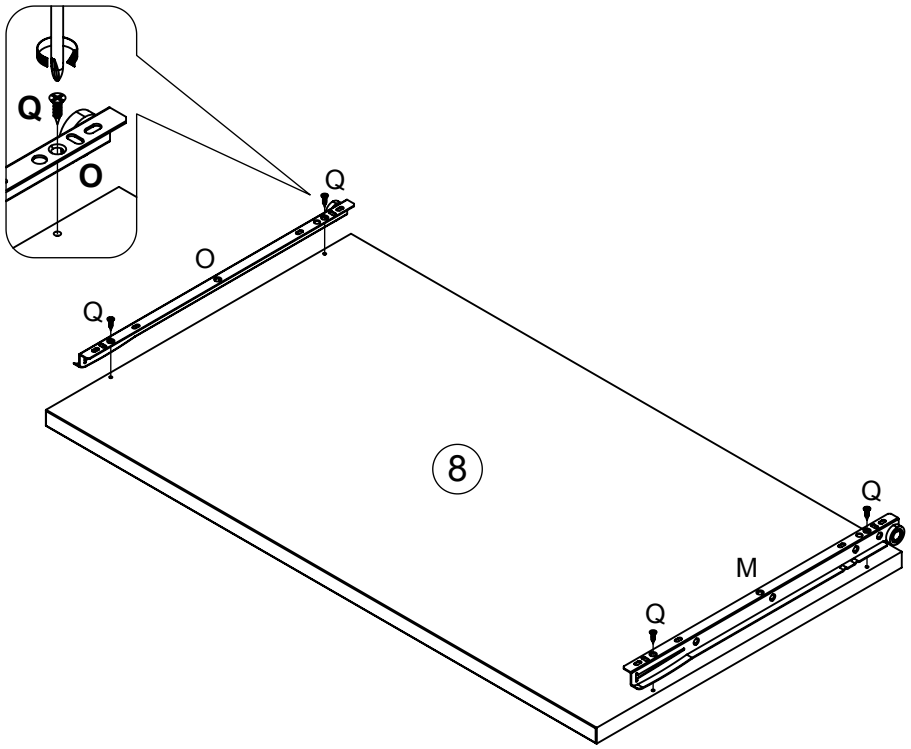

36

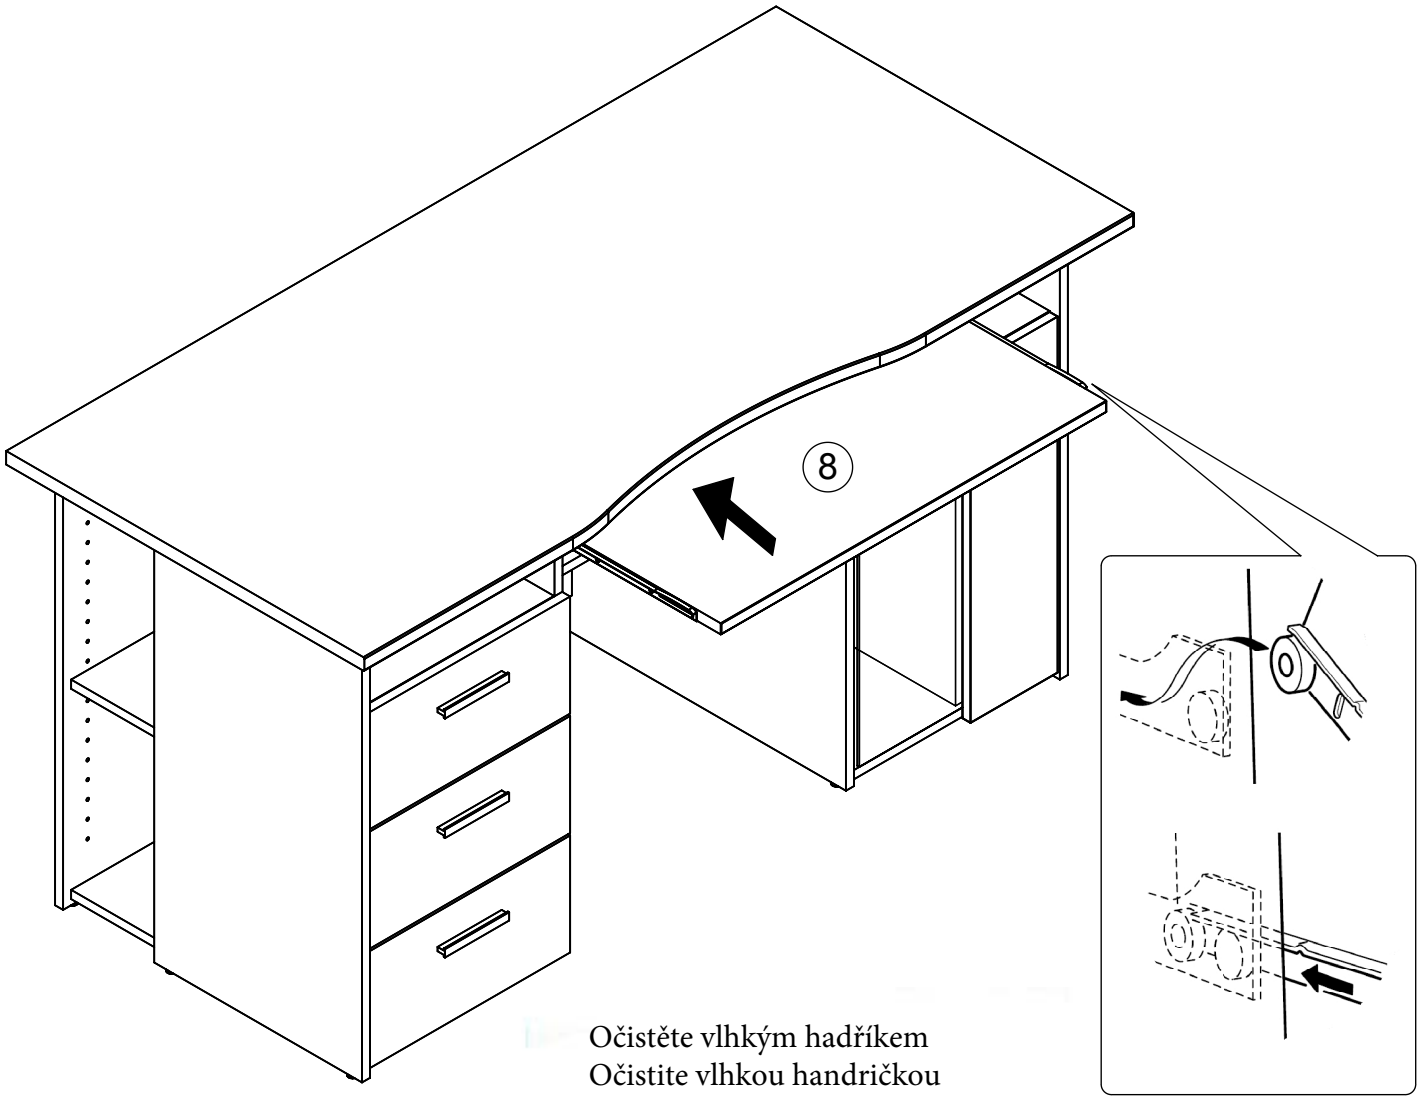

Očistěte vlhkým hadříkem
Očistite vlhkou handričkou

28.06.2012

4052

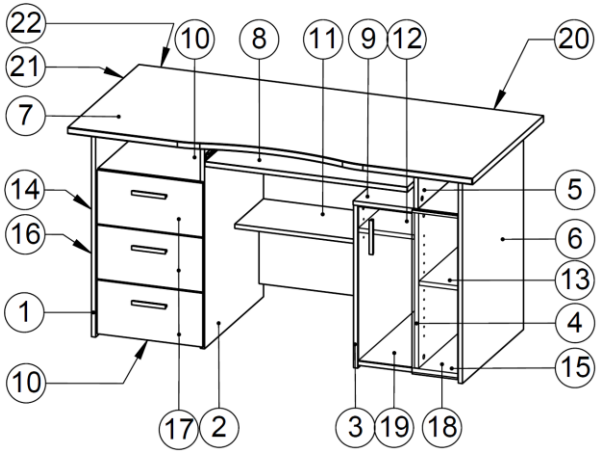

Service après vente, veuillez garder cette feuille pour une commande éventuelle de pièces de rechange

Vous avez choisi, un meuble de qualité fabriqué en Allemagne. Nous vous félicitons pour votre décision. Nous réalisons des contrôles de qualités draconiens suivants les normes ISO. Malgré cela, si vous rencontrez un problème de SAV. Veuillez faire attention aux points suivants, pour une résolution rapide de ce problème.

Veuillez compléter le numéro d'article, avec le code couleur que vous trouverez sur l'étiquette collée sur le carton d'emballage. Veuillez également indiquer le numéro de contrôle.

Artikelnummer 4 0 5 2_ _ _ _

Kontrollnummer _ _ _ _ _ _

Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer les numéros des pièces.

Si vous commandez des pièces de quincaillerie, veuillez indiquer les références entre parenthèses.

Veuillez remettre ce document, au magasin où vous avez acheté ce meuble afin que votre demande soit effectuée rapidement.

Liste des pièces

numéro	désignation	numéro des pièces	quantité	charge admissible maxima
1	côté gauche	03.050	1	
2	paroi intermédiaire	07.071	1	
3	paroi intermédiaire	07.073	1	
4	paroi intermédiaire	07.072	1	
5	paroi intermédiaire	07.074	1	
6	côté droit	05.061	1	
7	plateau supérieur	10.105	1	40kg
8	étagère coulissante	18.003	1	10kg
9	plateau intermédiaire	12.023	1	10kg
10	plateau intermédiaire	12.017	2	10kg
11	plateau intermédiaire	12.019	2	10kg
12	étagère réglable en hauteur	16.040	1	10kg
13	étagère réglable en hauteur	16.038	1	10kg
14	étagère réglable en hauteur	16.037	1	10kg
15	plateau inférieur	14.060	1	10kg
16	plateau inférieur	14.059	1	10kg
17	façade du tiroir	20.043	3	
18	porte à droite	23.051	1	
19	porte en verre	40.010	1	
20	paroi arrière 547,5x158x2,5	28.053	1	
21	paroi arrière	25.025	1	
22	paroi arrière	25.026	1	
23	côté gauche du tiroir	31.062	3	
24	côté droit du tiroir	32.062	3	
25	dos du tiroir	33.032	3	
26	fond du tiroir	19.022	3	6kg

Liste de la quincaillerie

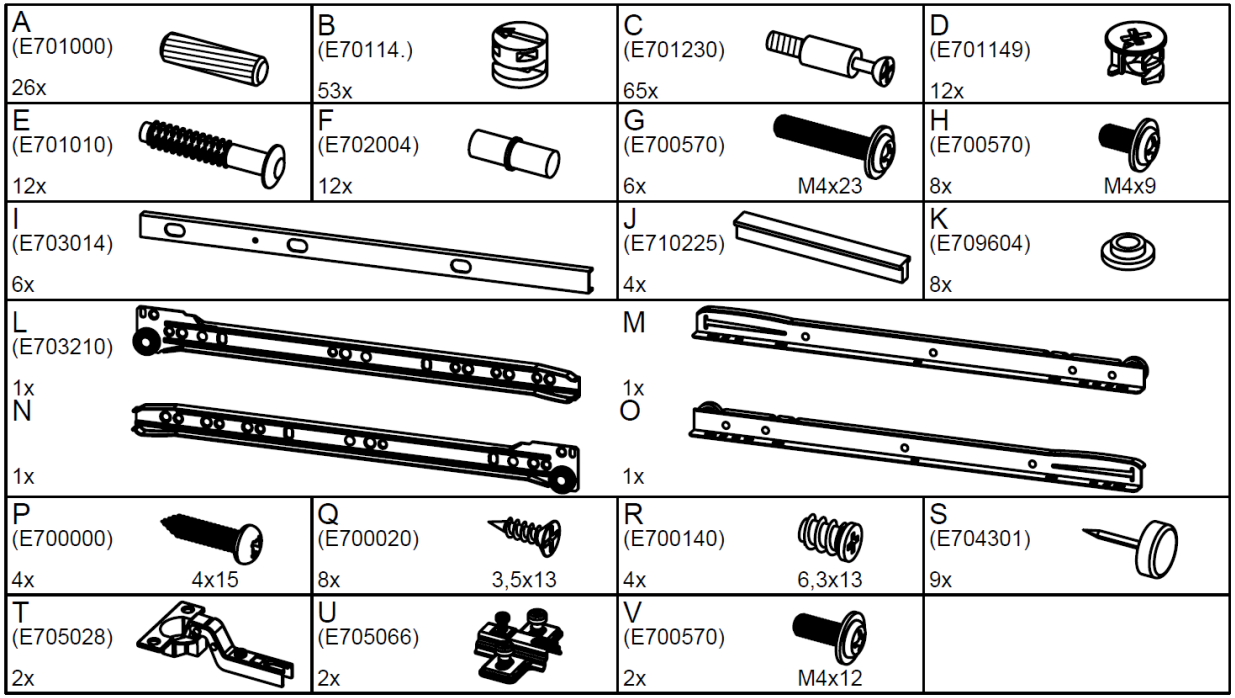

4052

Servisní list, uschovejte si prosím pro objednávku náhradních dílů
Servisný list, uschovajte si prosím pre objednávku náhradných dielov

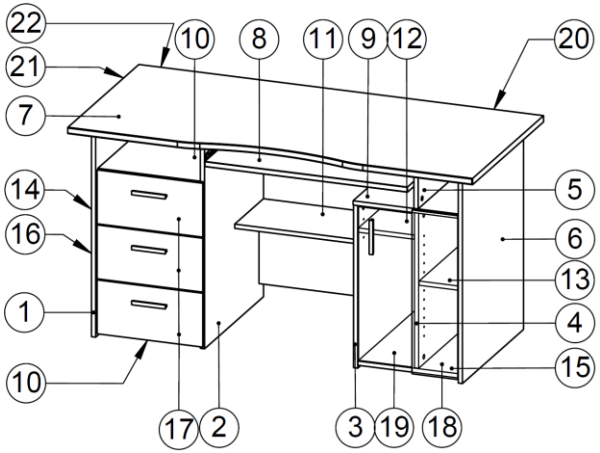

Seznam dílů/Zoznam dielov

Číslo	Označení/Označenie	Číslo dílu/dielu	Ks
1	Levá/Ľavá strana	03.050	1
2	Prostřední/Prostredná strana	07.071	1
3	Prostřední/Prostredná strana	07.073	1
4	Prostřední/Prostredná strana	07.072	1
5	Prostřední/Prostredná strana	07.074	1
6	Pravá strana	05.061	1
7	Horní strana/Vrchná strana	10.105	1
8	Výsuvná police/polica	18.003	1
9	Mezipatro/Medziposchodie	12.023	1
10	Mezipatro/Medziposchodie	12.017	2
11	Mezipatro/Medziposchodie	12.019	2
12	Police/Polica	16.040	1
13	Police/Polica	16.038	1
14	Police/Polica	16.037	1
15	Dolní strana/Spodná strana	14.060	1
16	Dolní strana/Spodná strana	14.059	1
17	Přední/Predná strana zasuvky	20.043	3
18	Pravé dveře/dvere	23.051	1
19	Skleněné dveře/Sklenené dvere	40.010	1
20	Zadní stěna/Zadná stena 547,5x158x2,5	28.053	1
21	Zadní stěna/Zadná stena	25.025	1
22	Zadní stěna/Zadná stena	25.026	1
23	Zásuvkový rám vlevo/vľavo	31.062	3
24	Zásuvkový rám vpravo	32.062	3
25	Zásuvkový rám napříč/naprieč	33.032	3
26	Spodní část/spodná časť zásuvky	19.022	3

CZ

Vybrali jste si kvalitní nábytek německé výroby. Provádíme velmi rozsáhlé kontroly kvality podle norem ISO. Pokud byste přesto nebyli s kvalitou našeho zboží spokojení, žádáme vás, abyste dodrželi následující body. Můžeme vám pomoci rychle a nebyrokraticky. Doplňte číslo výrobku o číslo barvy ze štítku. Zadejte také kontrolní číslo.
Číslo výrobku 4 0 5 2 _ _ _ _
Kontrolní číslo _ _ _ _ _ _
Chcete-li objednat náhradní díly, uveďte prosím čísla dílů. (Čísla v závorkách pro kování) Předejte prosím tento list vašemu obchodu s nábytkem, aby vaše objednávka byla zpracována rychleji.

SK

Vybrali ste si kvalitný nábytok nemeckej výroby. Vykonávame veľmi rozsiahle kontroly kvality podľa noriem ISO. Ak by ste predsa neboli s kvalitou nášho tovaru spokojní, žiadame vás, aby ste dodržali nasledujúce body. Môžeme vám pomôcť rýchlo a nebyrokraticky. Doplňte číslo výrobku o číslo farby zo štítku. Zadajte tiež kontrolné číslo.
Číslo výrobku 4 0 5 2 _ _ _ _
Kontrolné číslo _ _ _ _ _ _
Ak chcete objednať náhradné diely, uveďte prosím čísla dielov. (Čísla v zátvorkách pre kovanie) Odovzdajte prosím tento list vášmu obchodu s nábytkom, aby vaša objednávka bola spracovaná rýchlejšie.

Seznam kování/Zoznam kovania

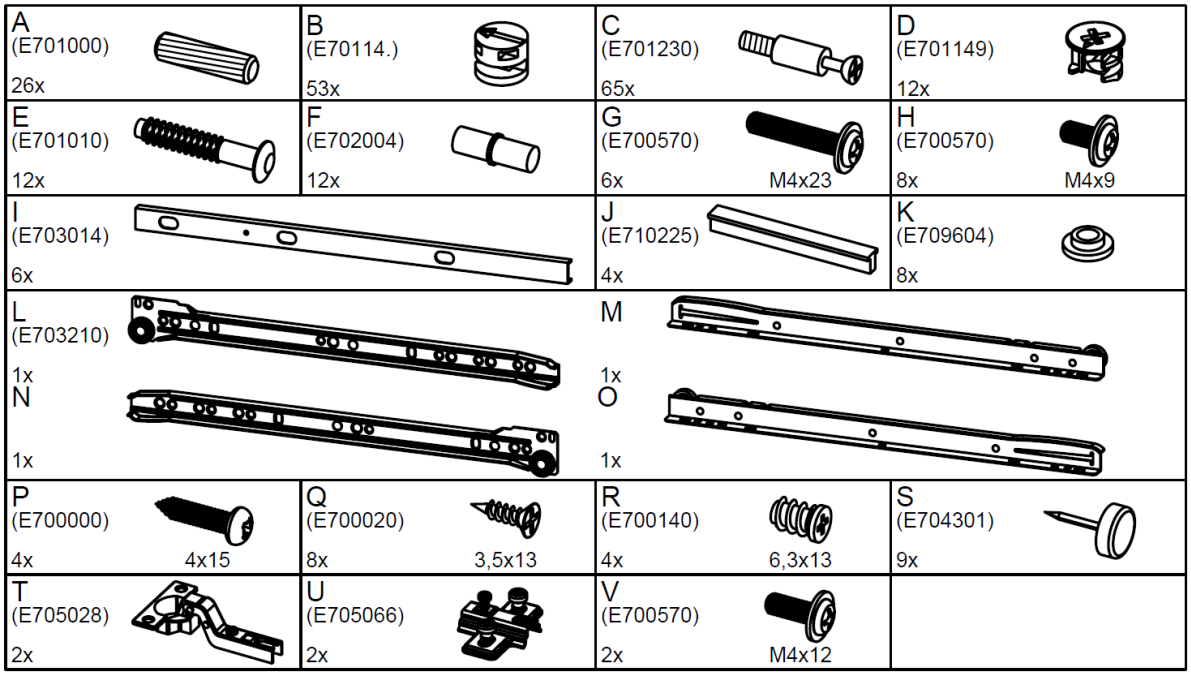

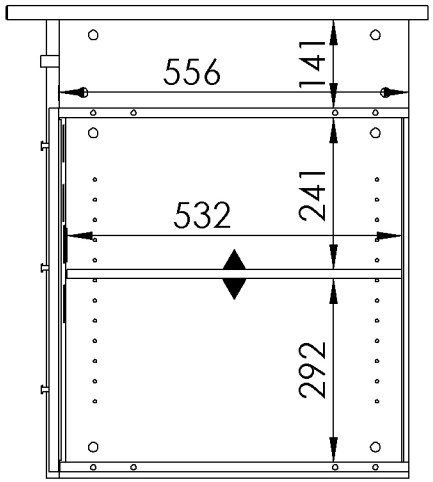
556
141
532
241
292

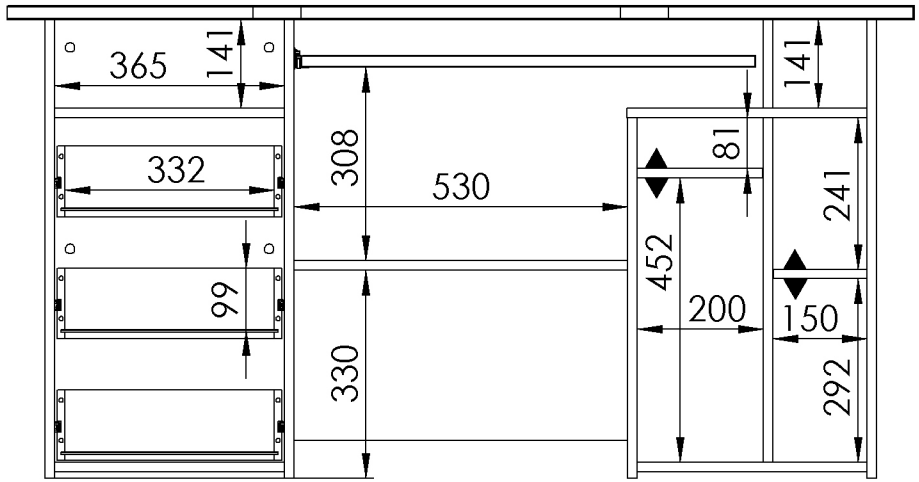
365
141
308
332
530
81
241
452
99
200
150
330
292

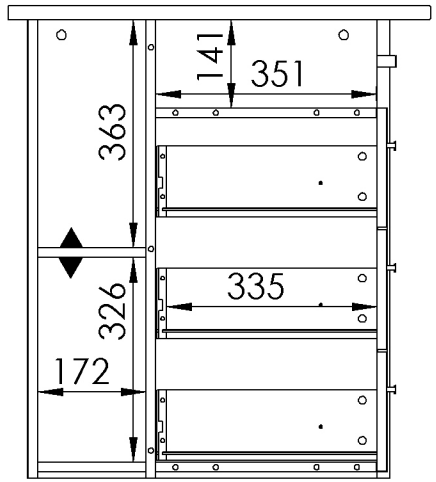
141
351
363
335
326
172

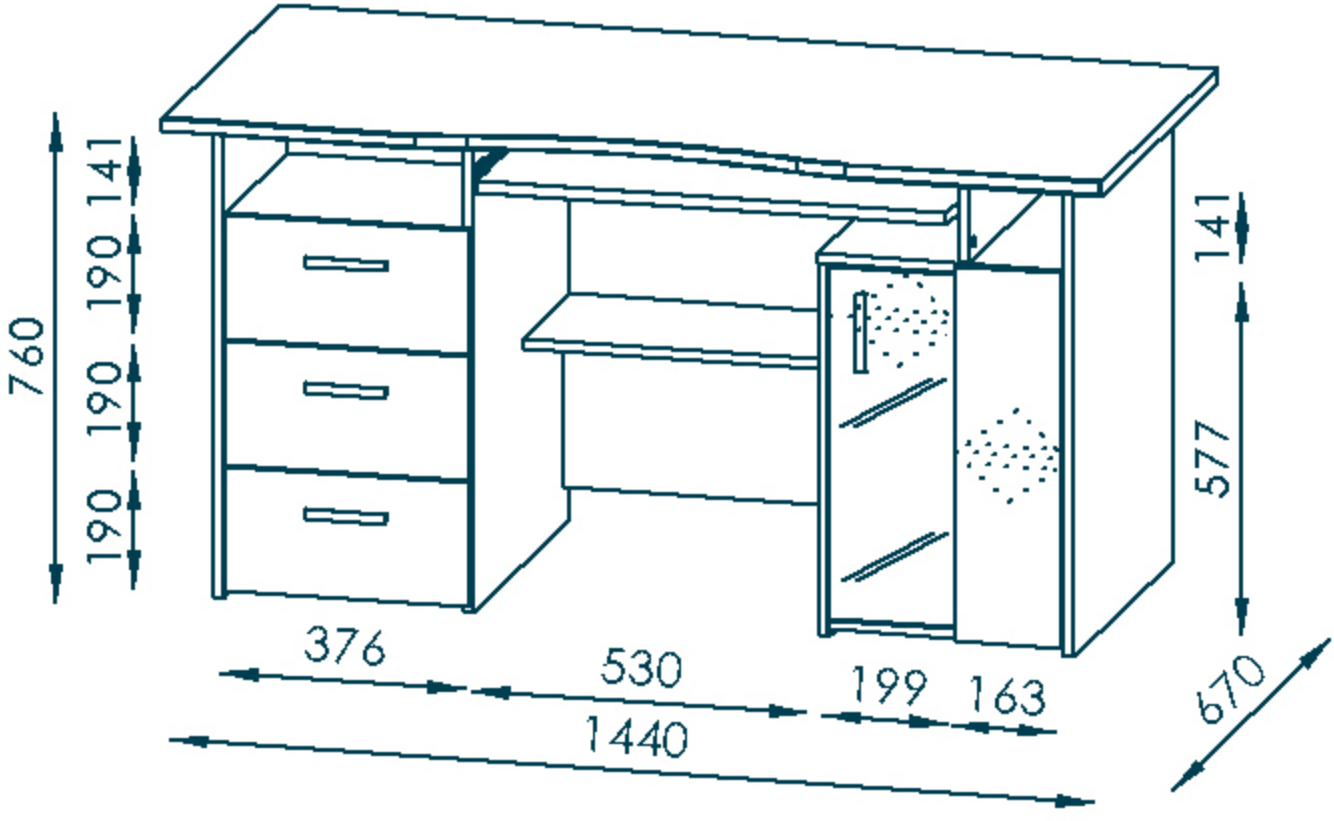
760
141
190
190
190
141
577
376
530
199
163
1440
670