










# MONTÁŽNÍ NÁVOD







## NÁVOD NA MONTÁŽ

### FRAY PLUS

2018/02/19

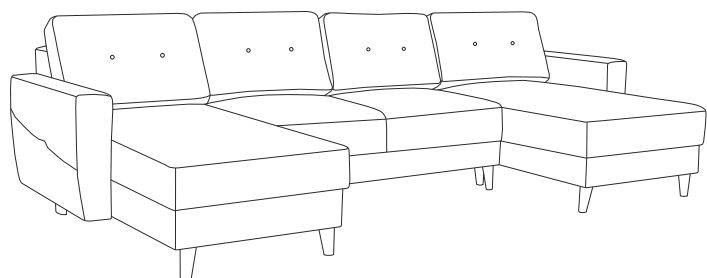

A	B	C	D	E	F	G
		 Ø 4,5x90				 M6x20mm
x8	x6	x6	x6	x4	x4	x16

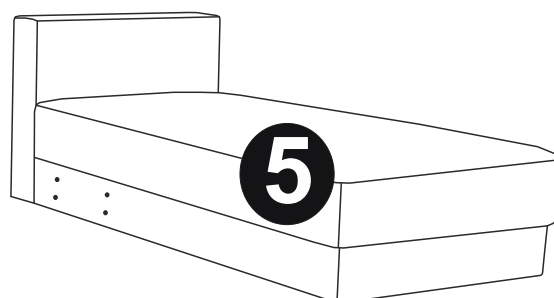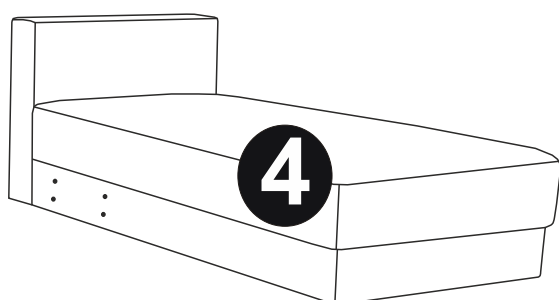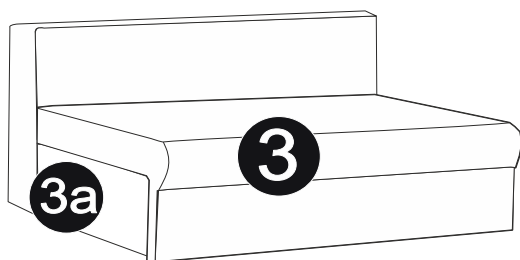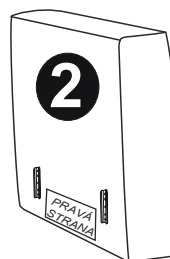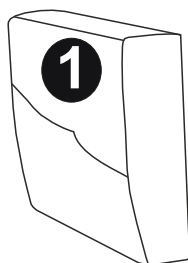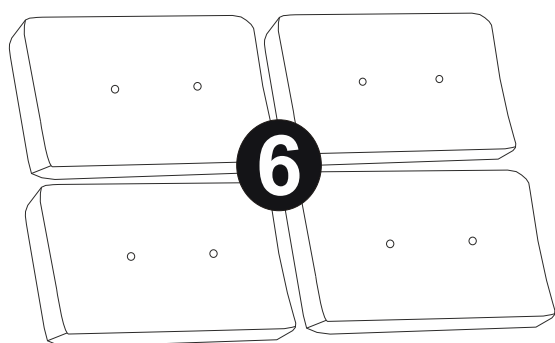


Před montáží  
si přečtěte  
pokyny.




PRED MONTÁŽOU  
SI PREČÍTAJTE POKYNY.



I

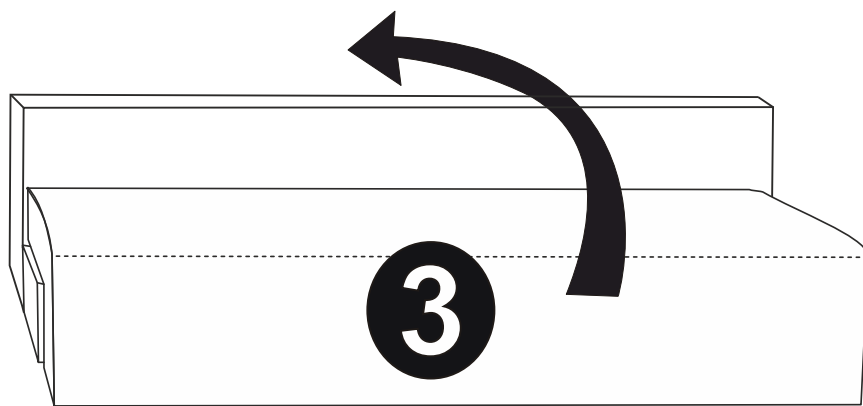

II

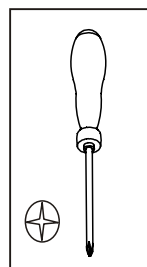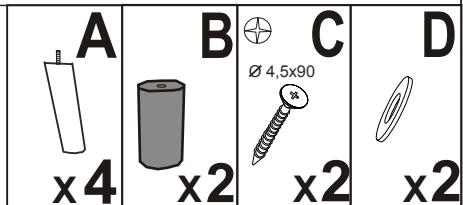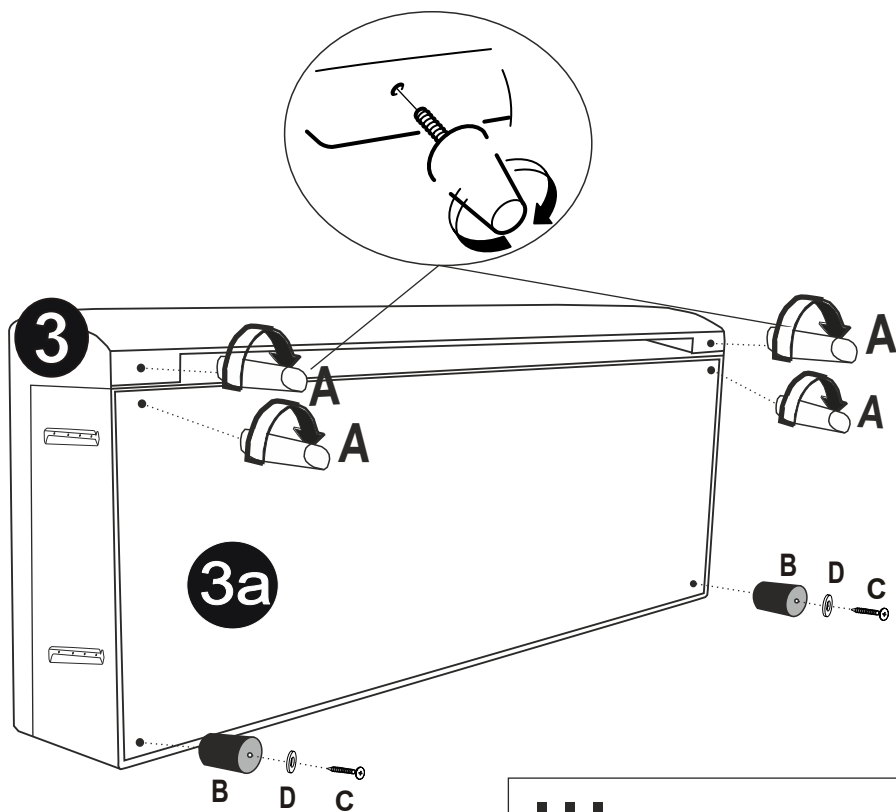


III










IV

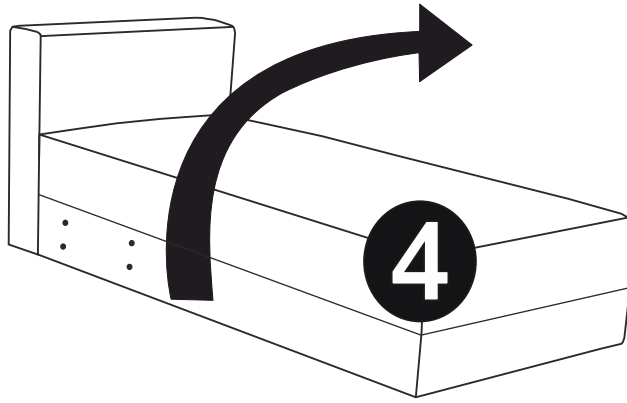

V

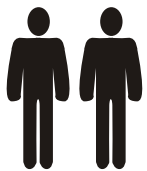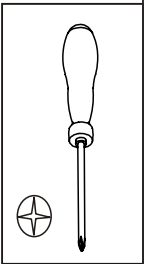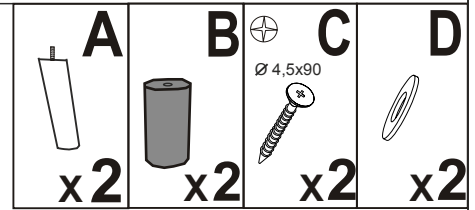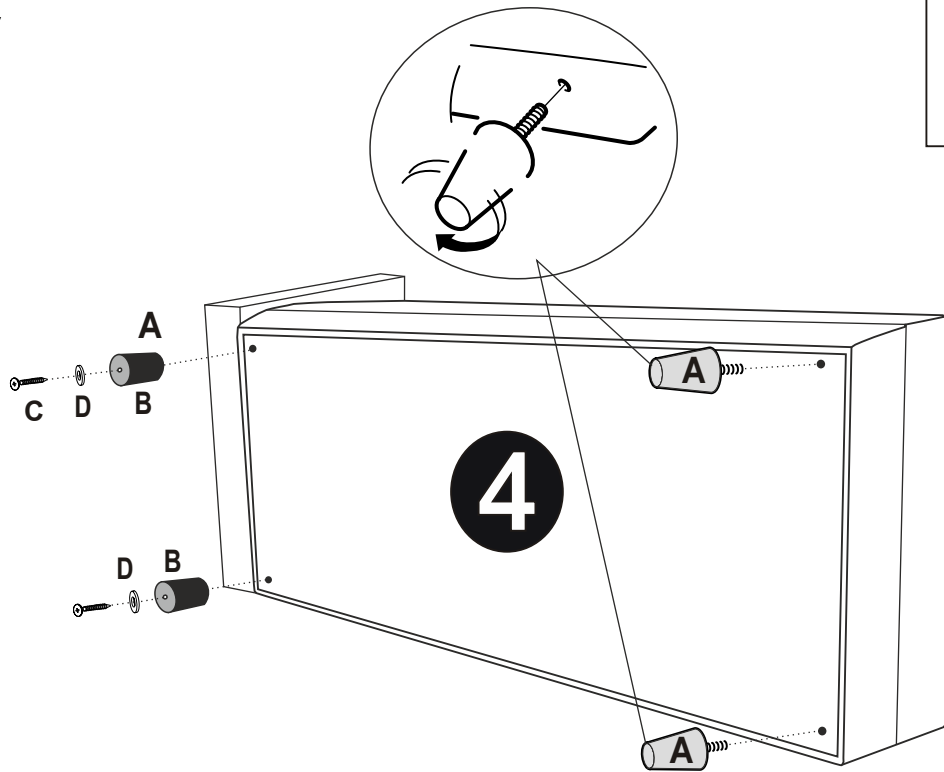


VI




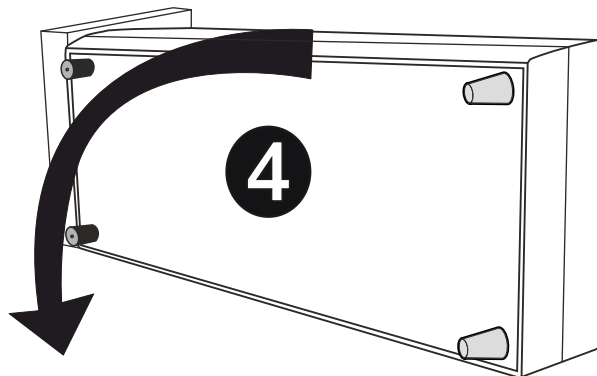





VII

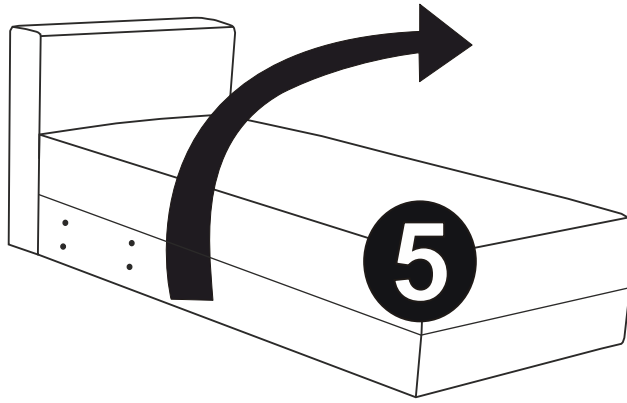





VIII

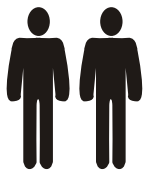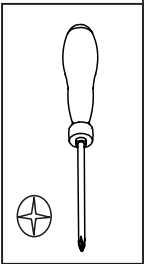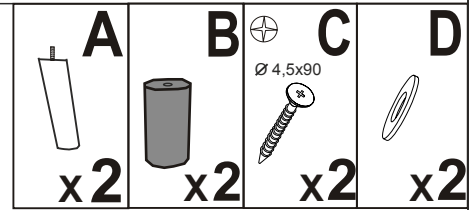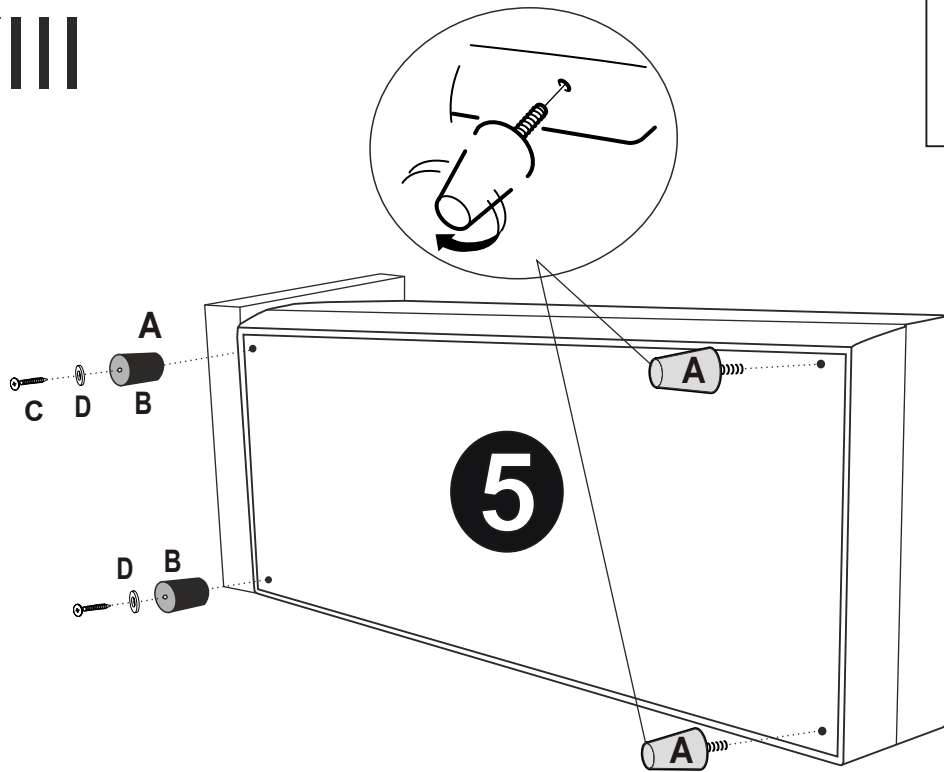





IX

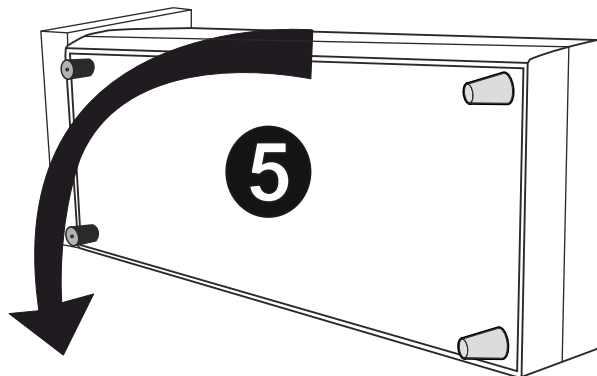



# X

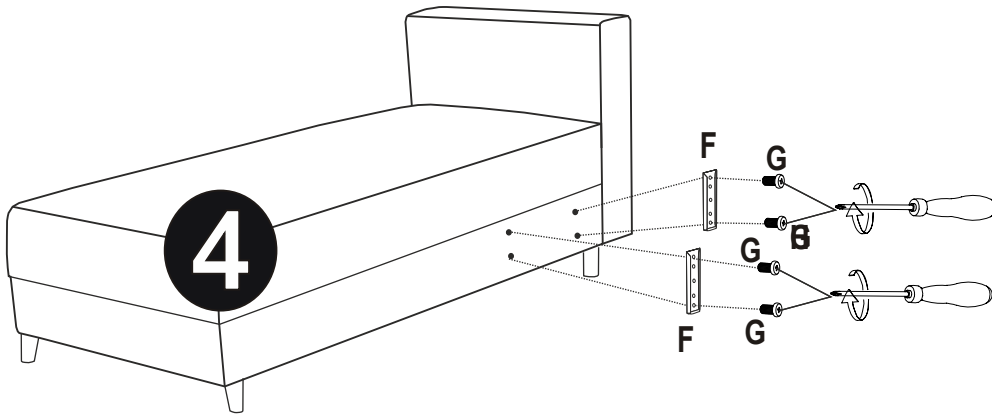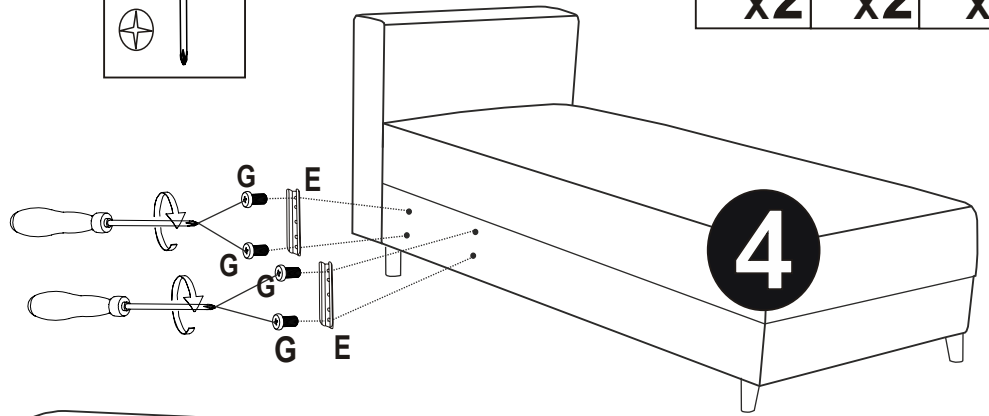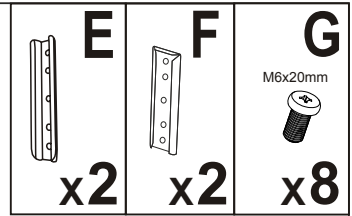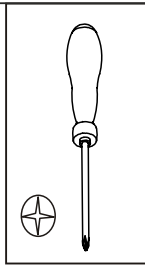


# XI

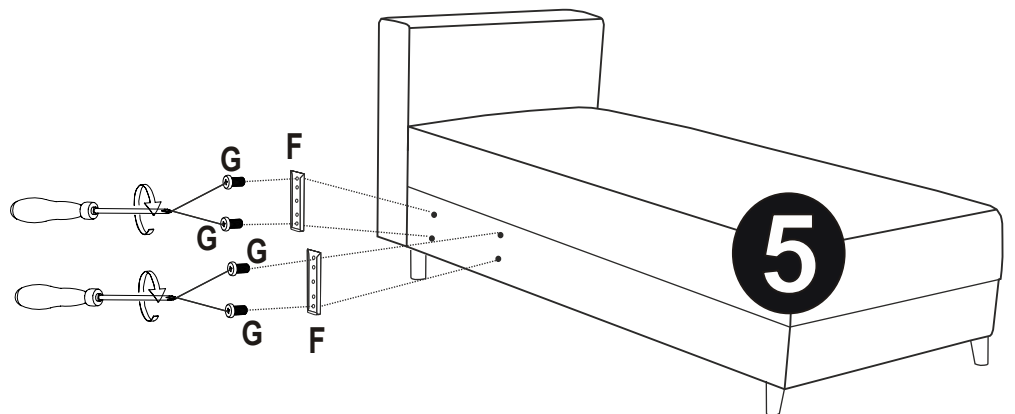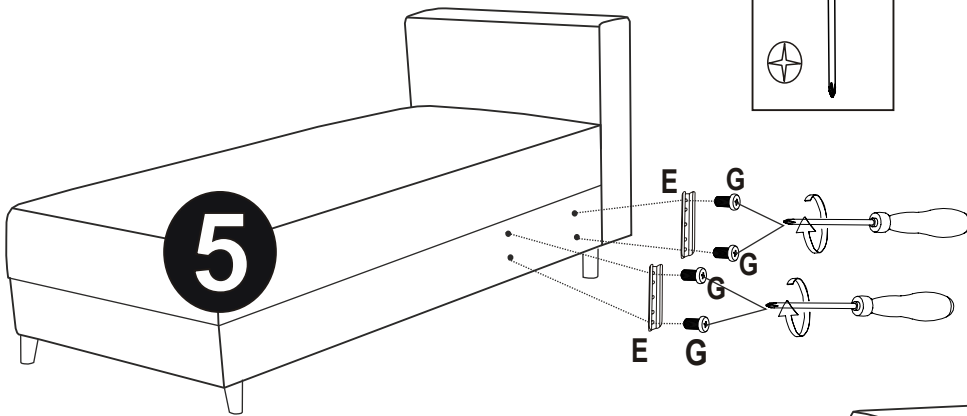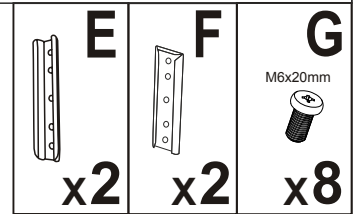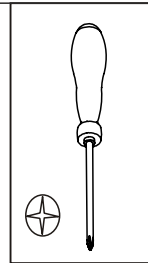

XII

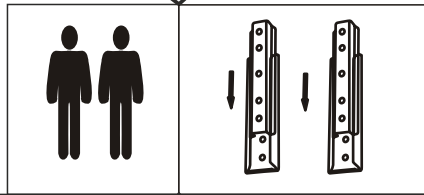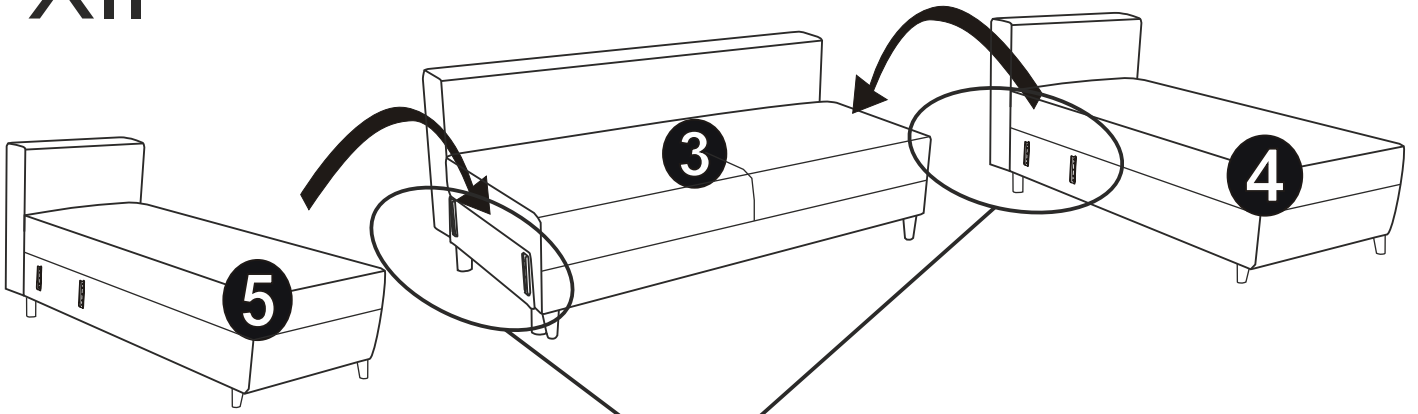

XIII

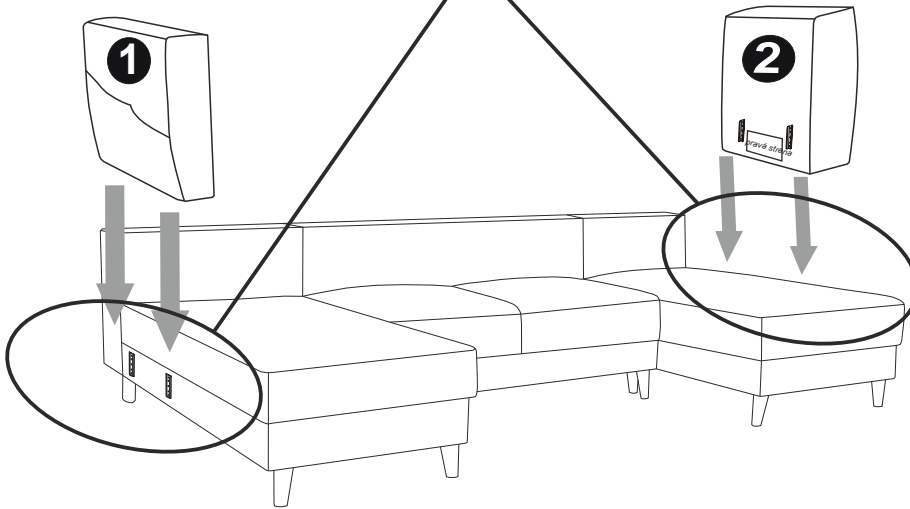

XIV

