

1528

MONTÁŽNÍ NÁVOD/MONTÁŽNY NÁVOD














Najprve roztrídte diely, např. 1, 2 a jednotlivé diely kování pomocí „Seznamu kování“ např. A, B atd. Pak začněte montáž, jak je ukázáno v jednotlivých fázích montáže, 1, 2 atd. níže.



Najprv roztriedte diely, napr. 1, 2 a jednotlivé diely kovania pomocou "Zoznamu kovania" napr. A, B atď. Potom začnite montáž, ako je ukázané v jednotlivých fázach montáže, 1, 2 atď. nižšie.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE
POTREBNÉ NÁSTROJE


POZOR !!! Montujte jen podle návodu.
POZOR !!! Montujte len podľa návodu.

Seznam kování/Zoznam kovania


A (E701000) 4x 8x30 	B (E701140) 4x 15 mm 	C (E701285) 4x 	D (E700000) 8x 5x20 
E (E700100) 3x 6,3x13 	F (E700757) 4x 12x9x15 	G (E709515) 1x 	
H (E800029) 1x 	J (E700060) 4x 4x40 		
K (E800116 + E800117) 4x 	L (E800116 + E800117) 10x 	M (E700510) 4x 6,0 x 25 	N (E800116 + E800117) 1x 

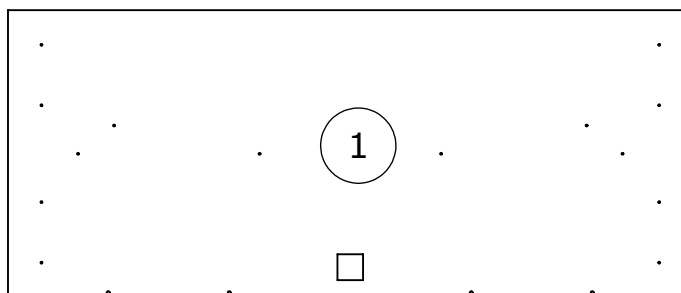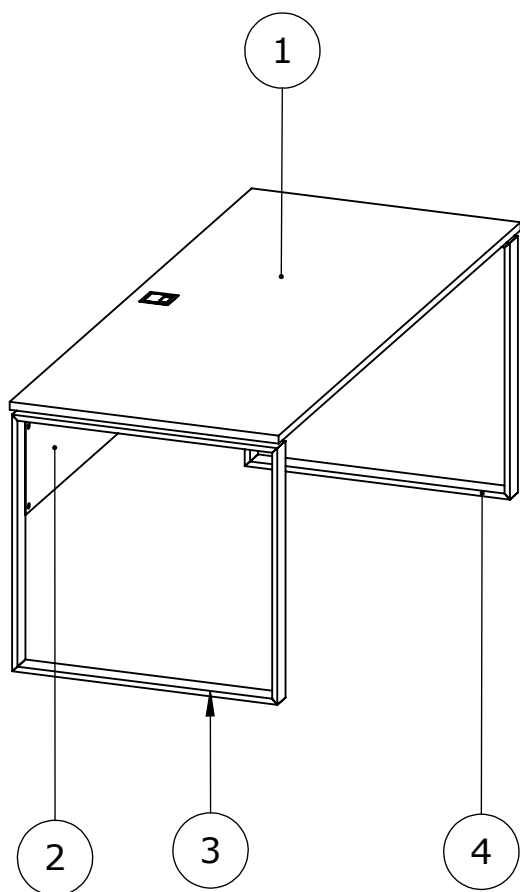


(10.390)

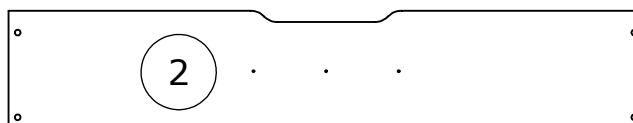

(25.186)

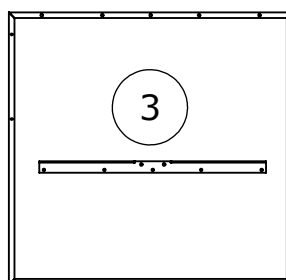

(E800116)

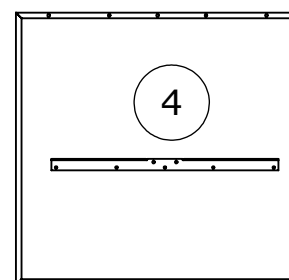


(E800117)




(E800114)


1

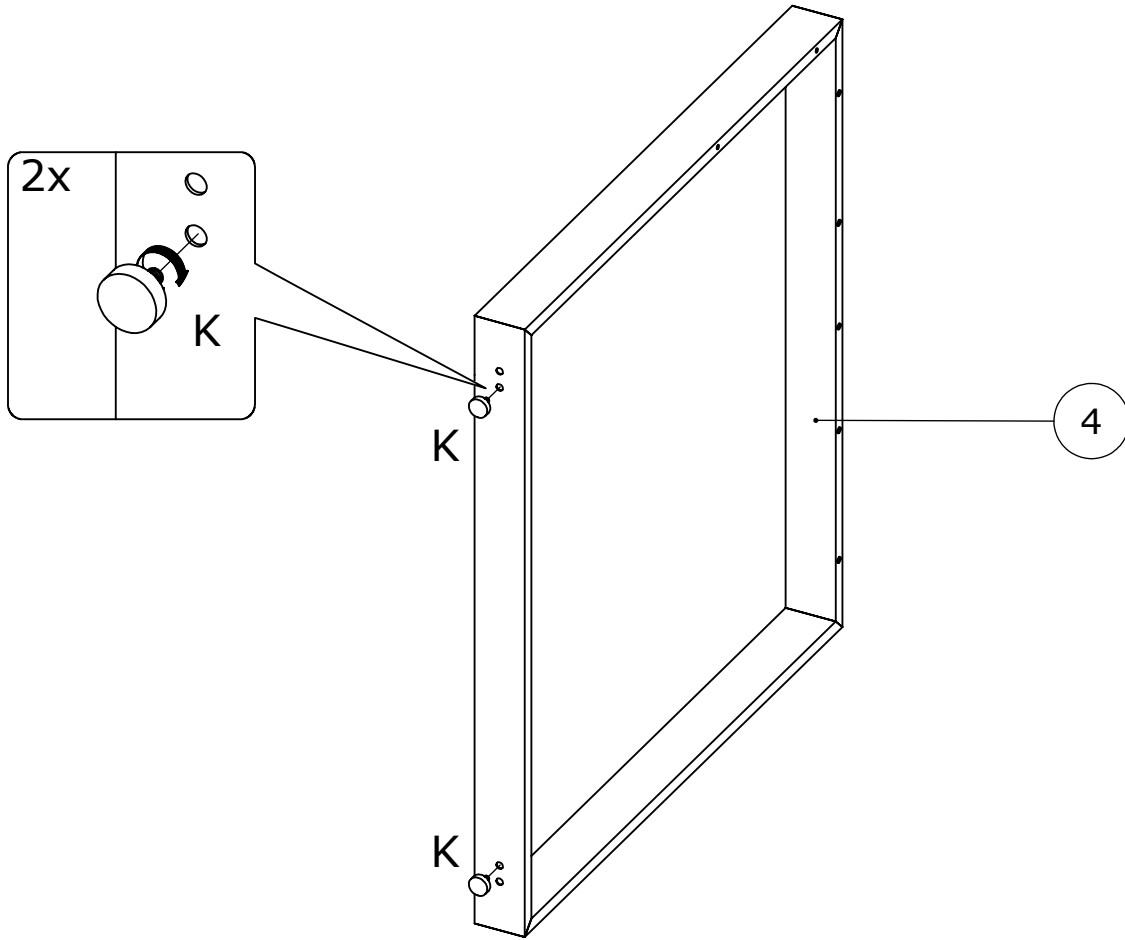


2

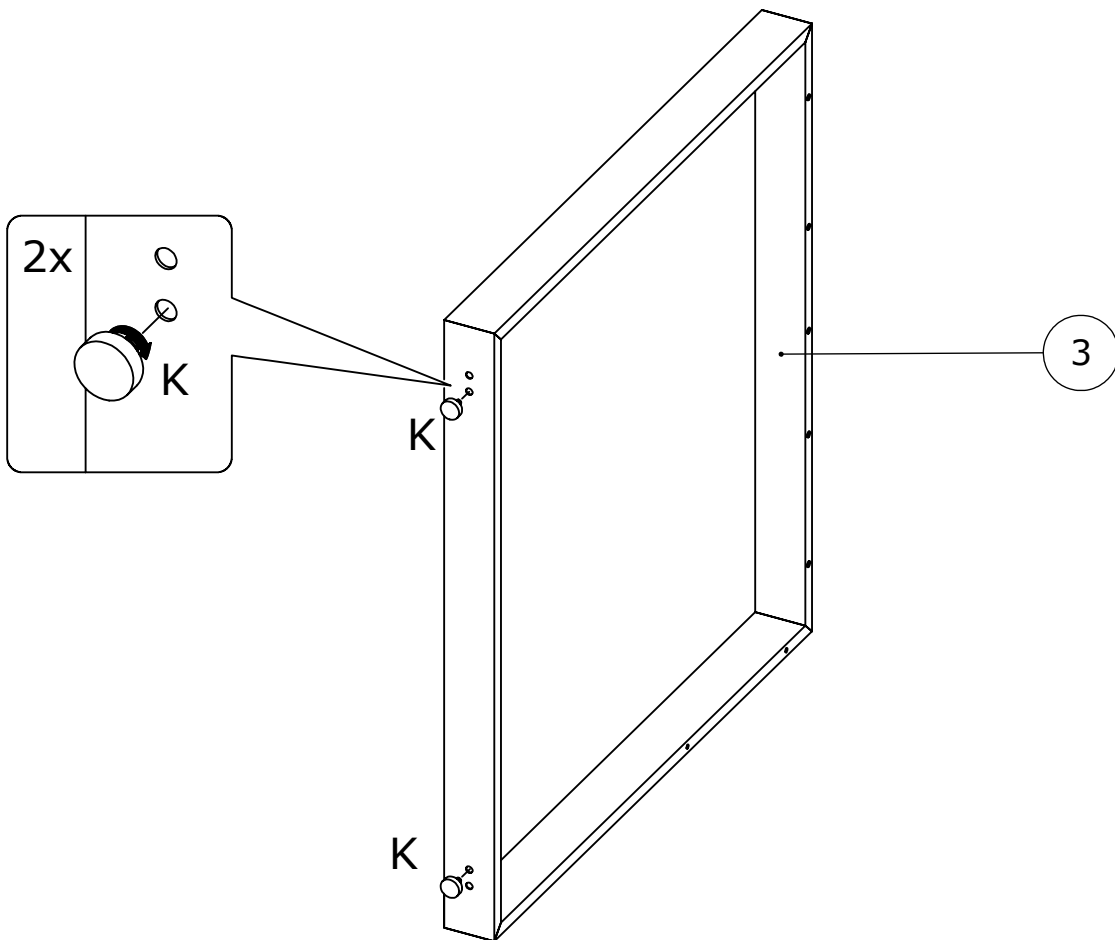


3

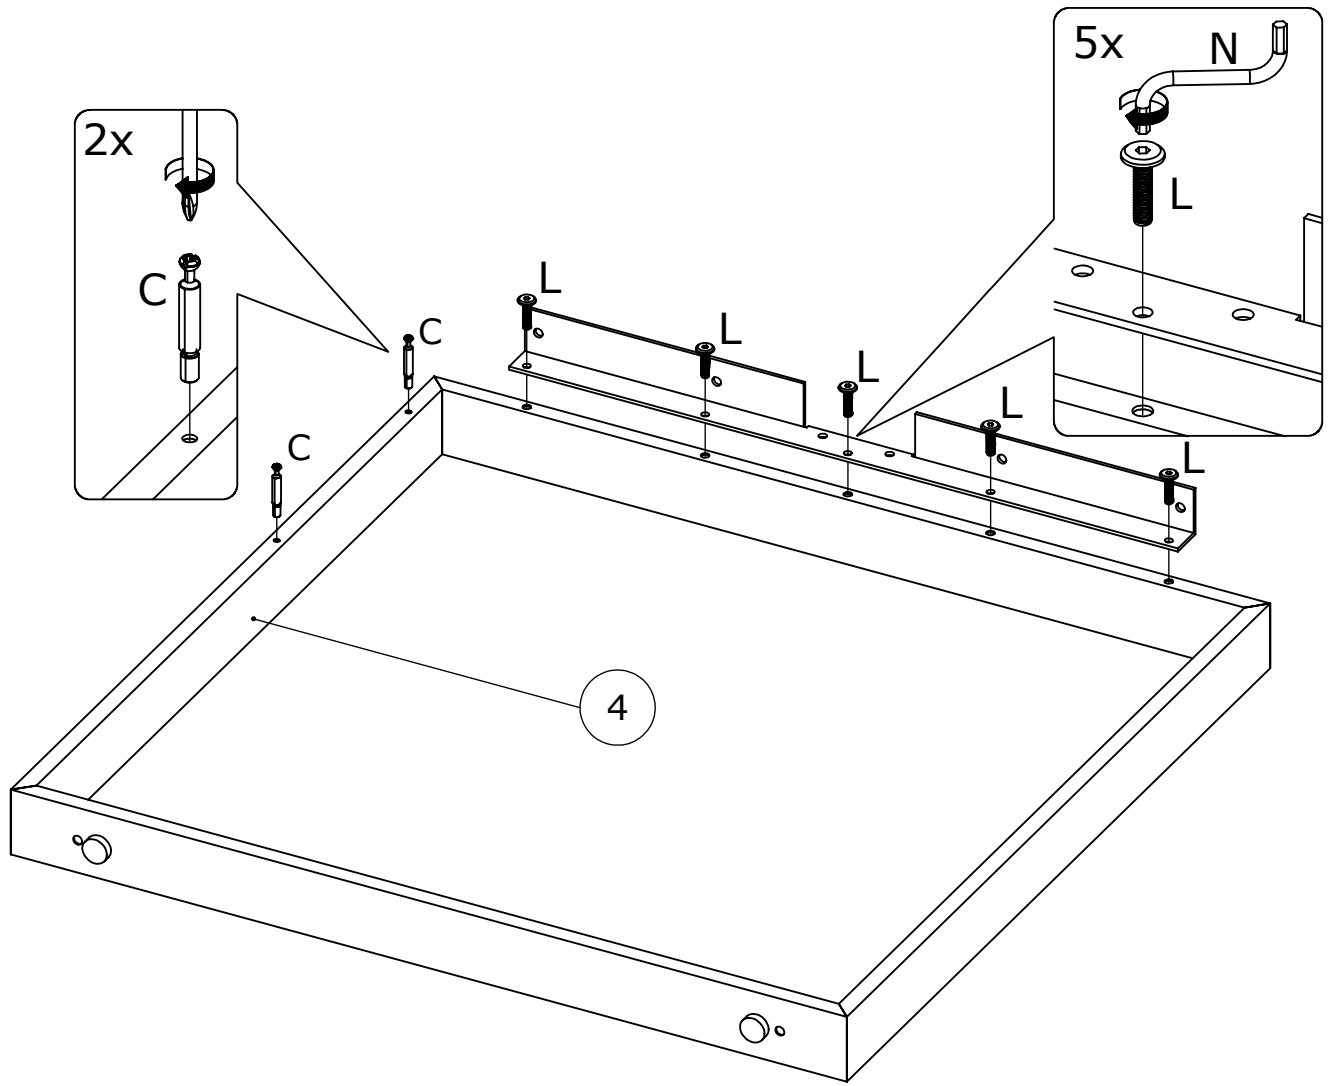


4

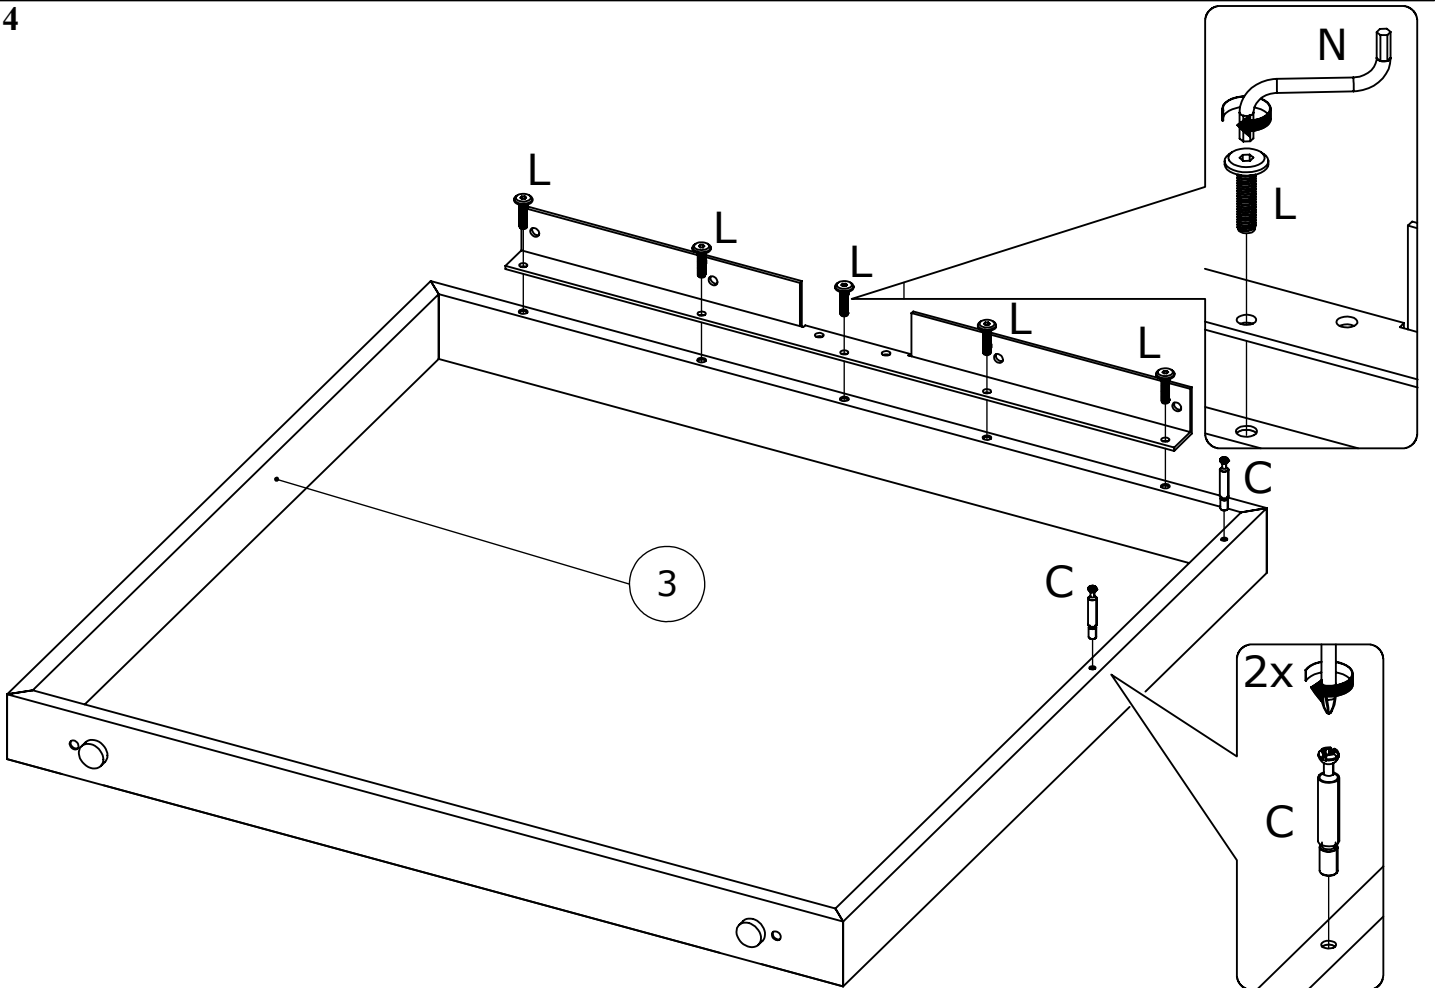


5

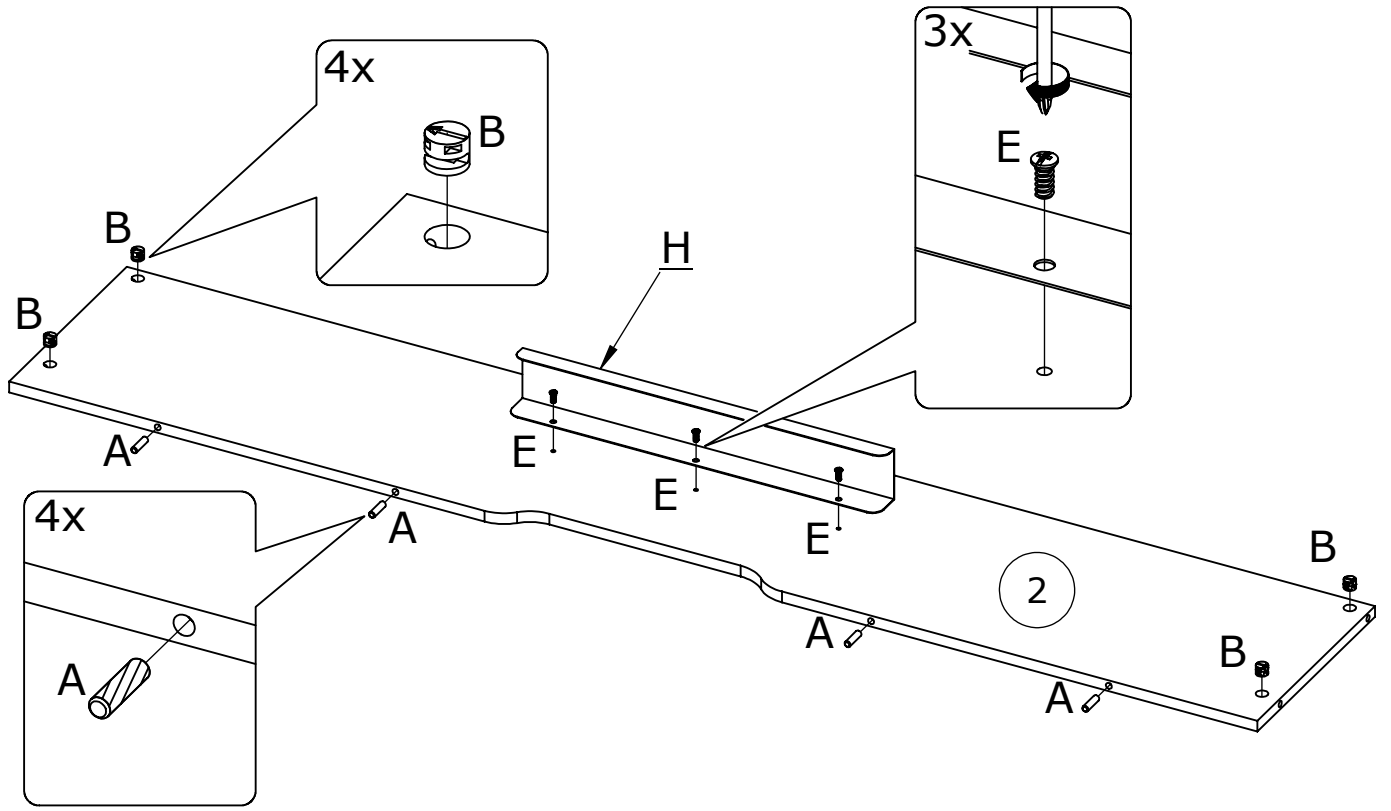


6

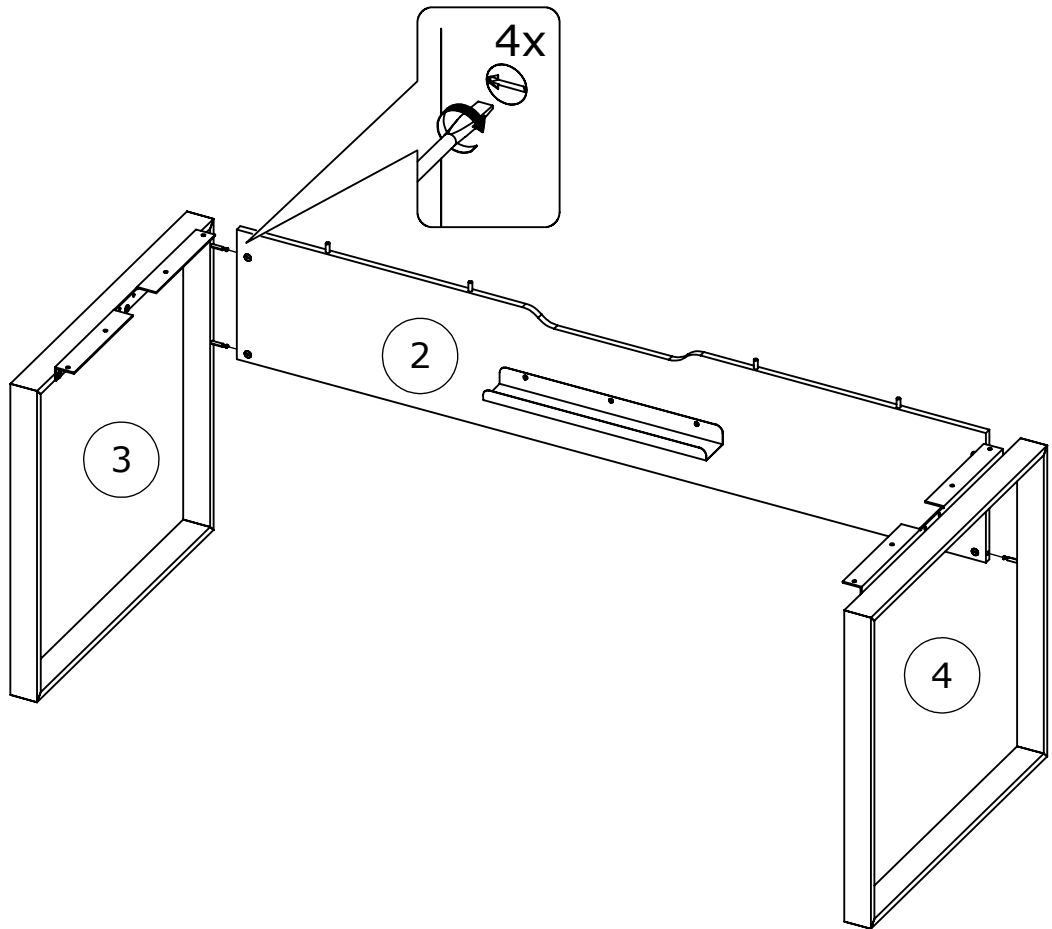


7

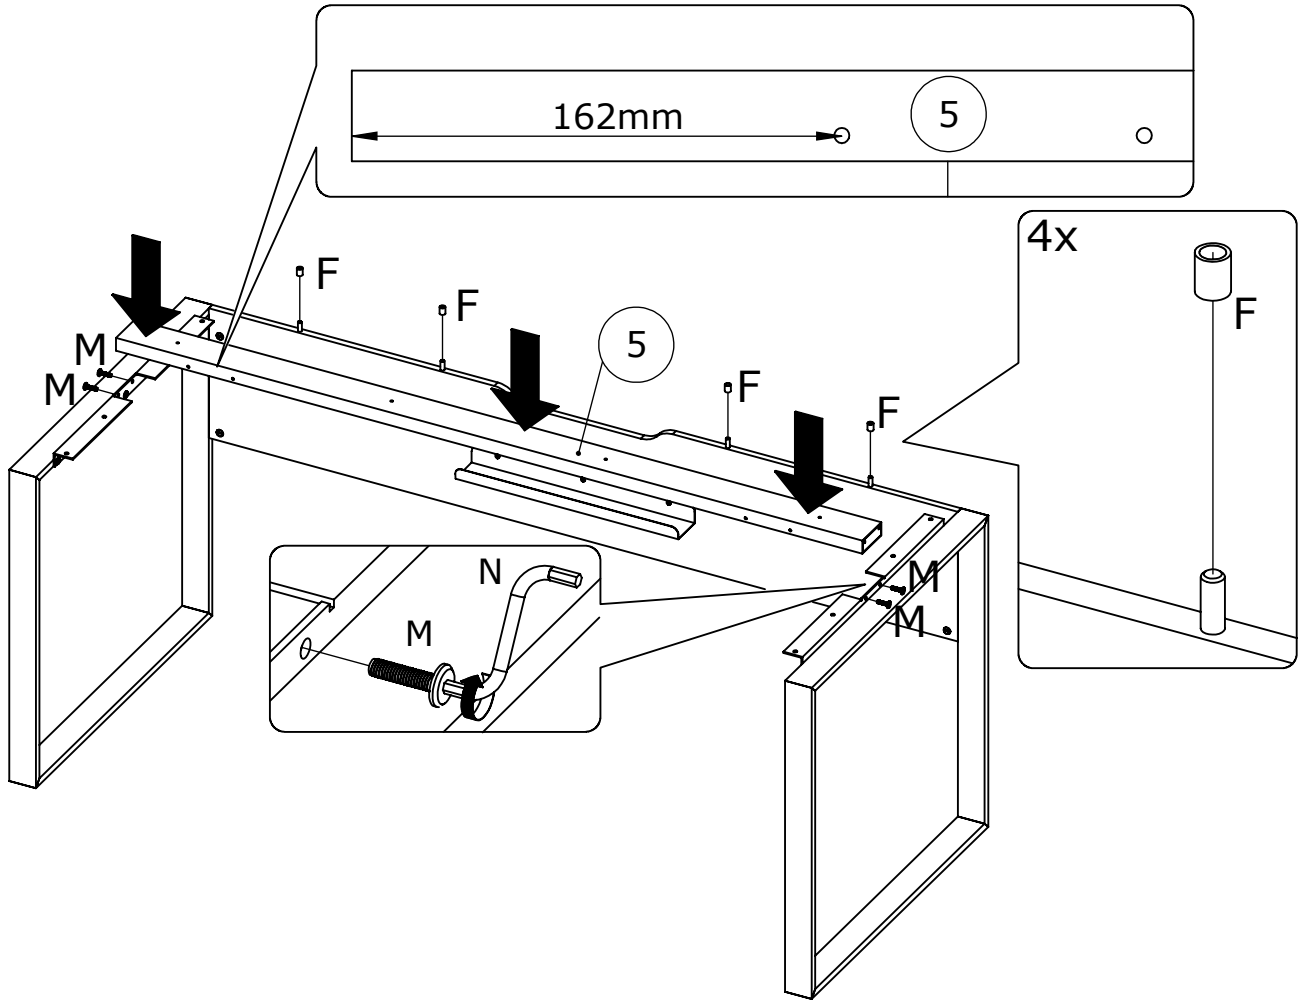

8

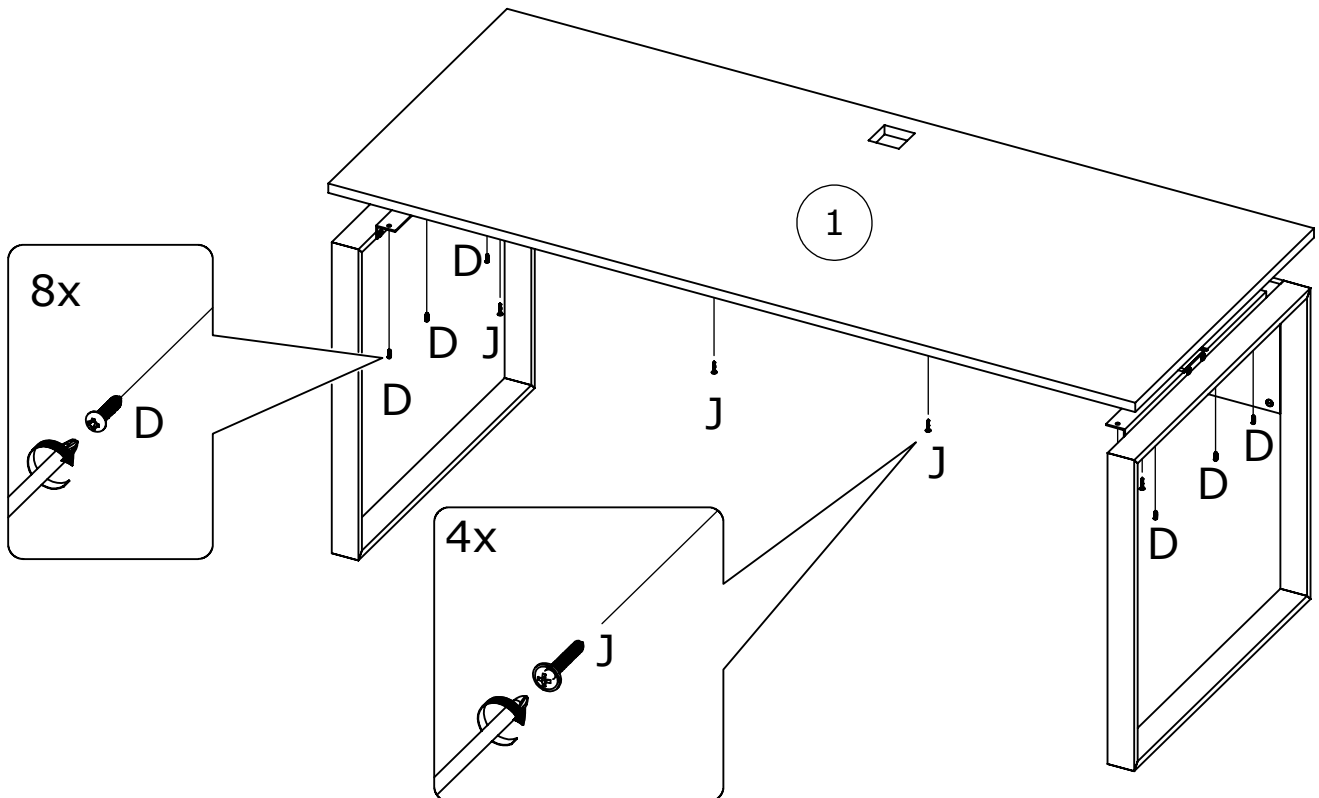

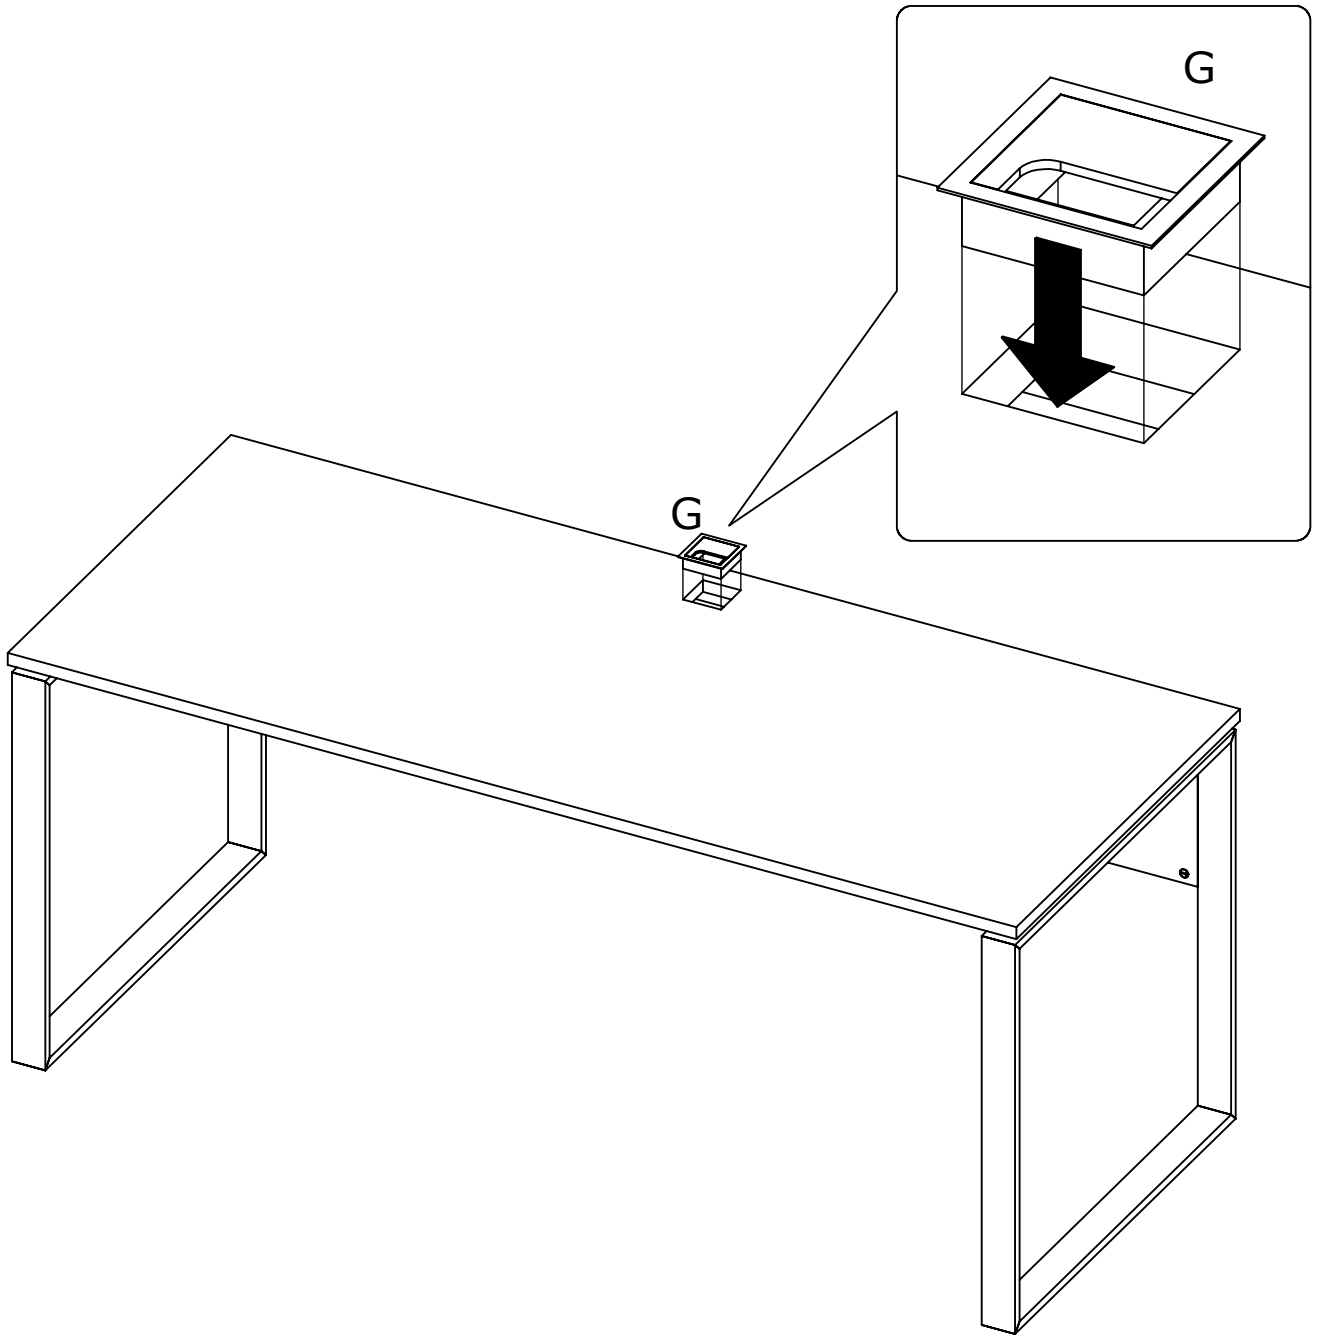


MEDIA









OFFICE

LIVING


MAJA
MÖBEL

Stûl/Stôl

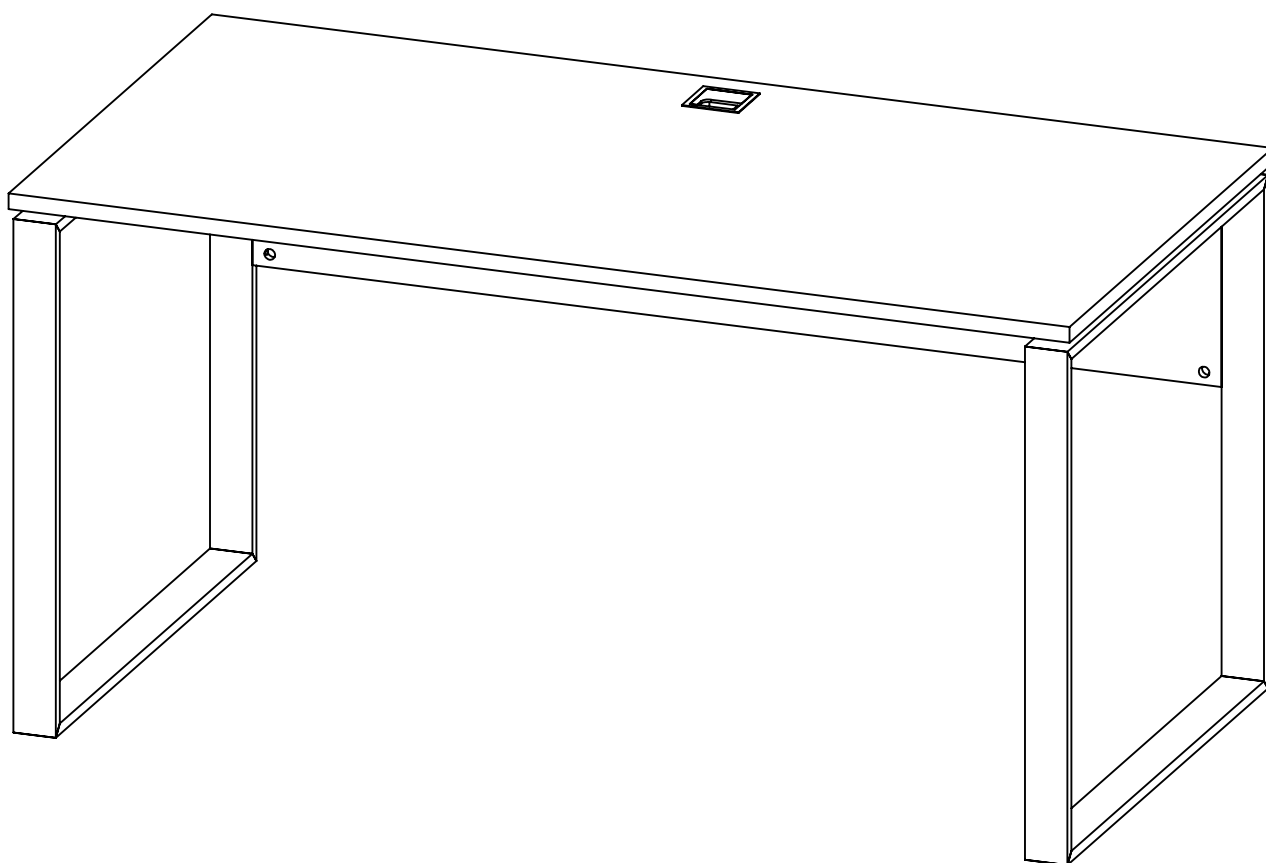

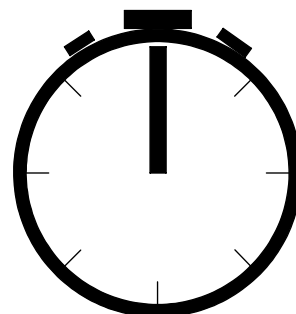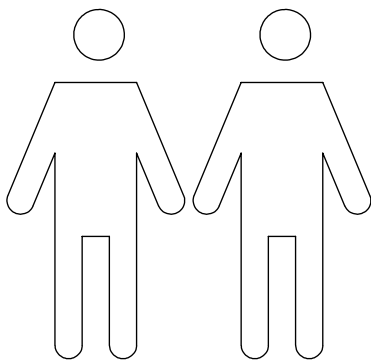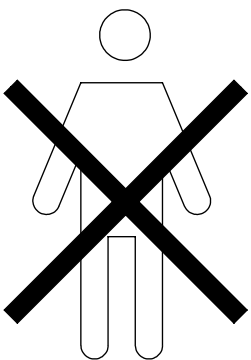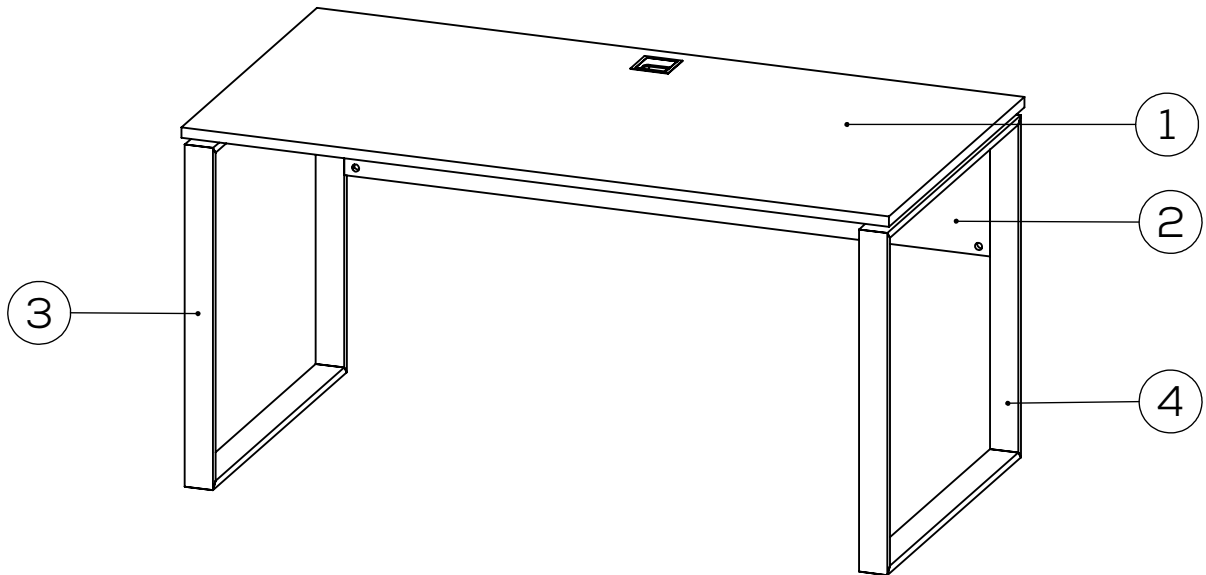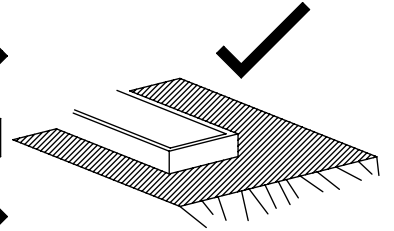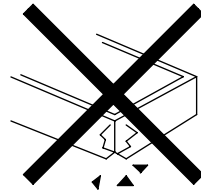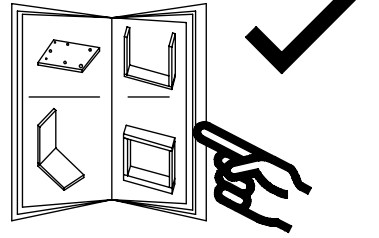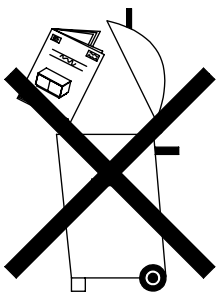

45 min


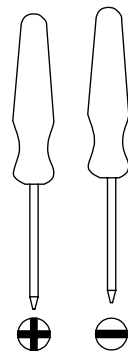


27.11.2018




1

maja-moebel.de


K104

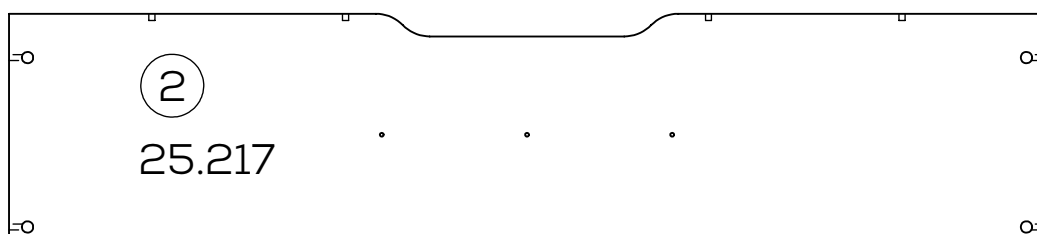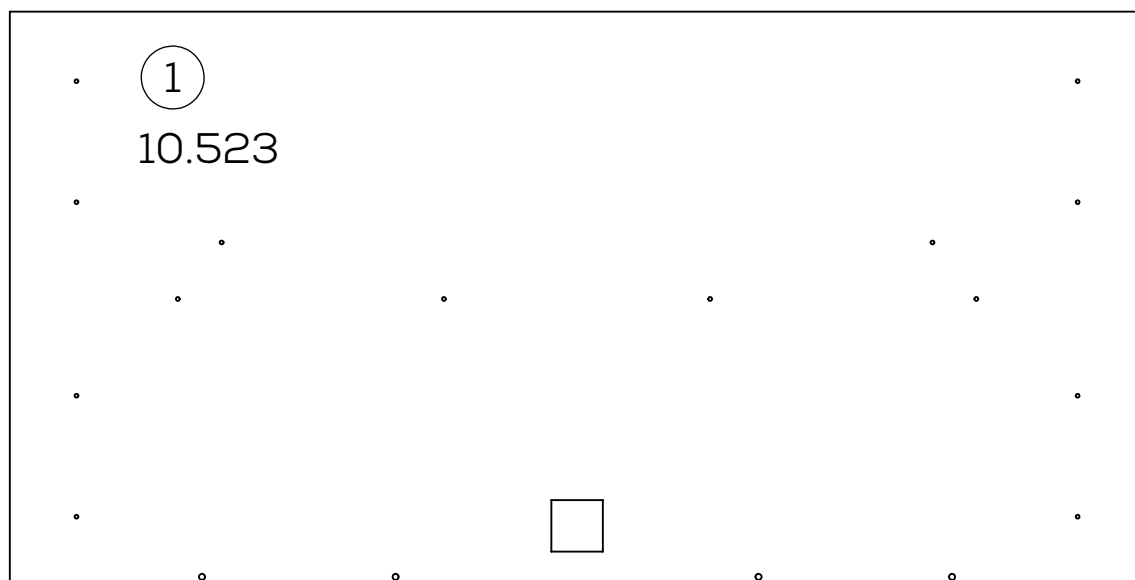



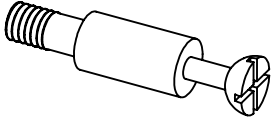


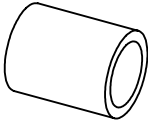
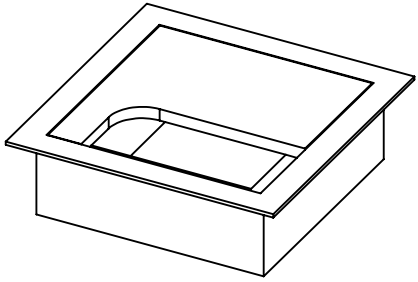
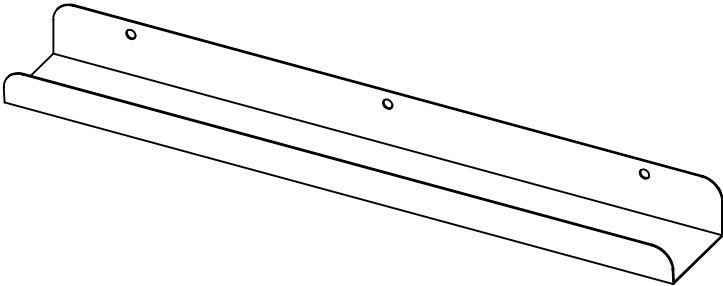

K349

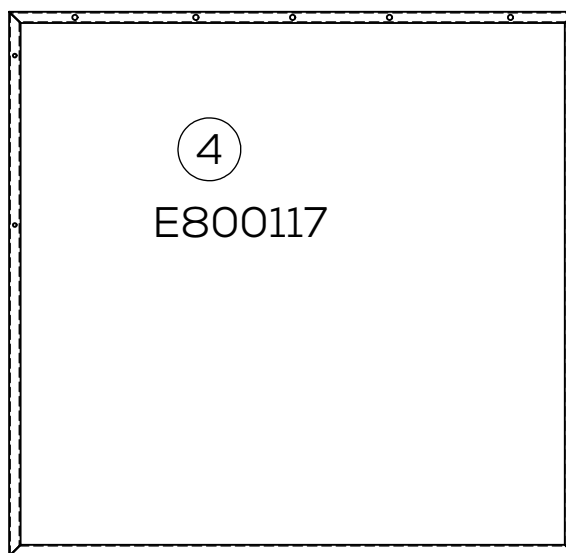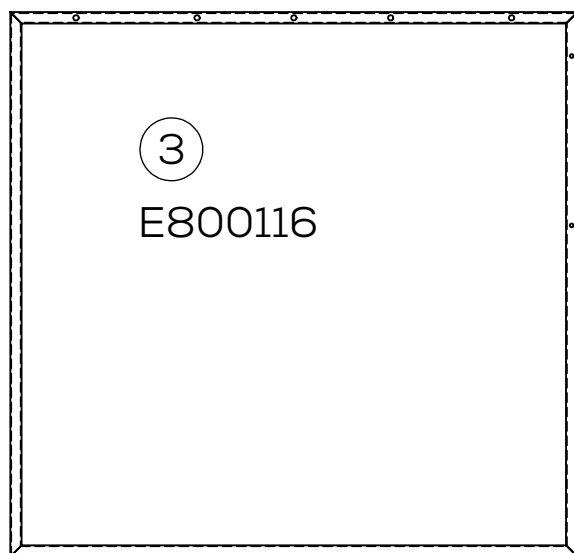





K362





K104

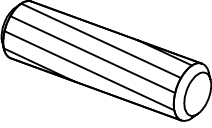
<p>A (E701000)</p>  <p>4x</p>	<p>B (E701153)</p>  <p>4x</p>	<p>C (E701231)</p>  <p>4x</p>	<p>D (E700000)</p>  <p>8x Ø 5,0 x 20mm</p>
<p>E (E700100)</p>  <p>3x Ø 6,3 x 13mm</p>	<p>F (E700757)</p>  <p>4x</p>	<p>G (E709515)</p>  <p>1x</p>	
<p>H (E80029)</p>  <p>1x</p>			<p>J (E700060)</p>  <p>4x Ø 4,0 x 40mm</p>

K349


<p>K (E800116 + E800117)</p>  <p>4x</p>	<p>L (E800116 + E800117)</p>  <p>10x</p>	<p>M (E700510)</p>  <p>4x</p>	<p>N (E800116 + E800117)</p>  <p>1x</p>
---	--	--	---

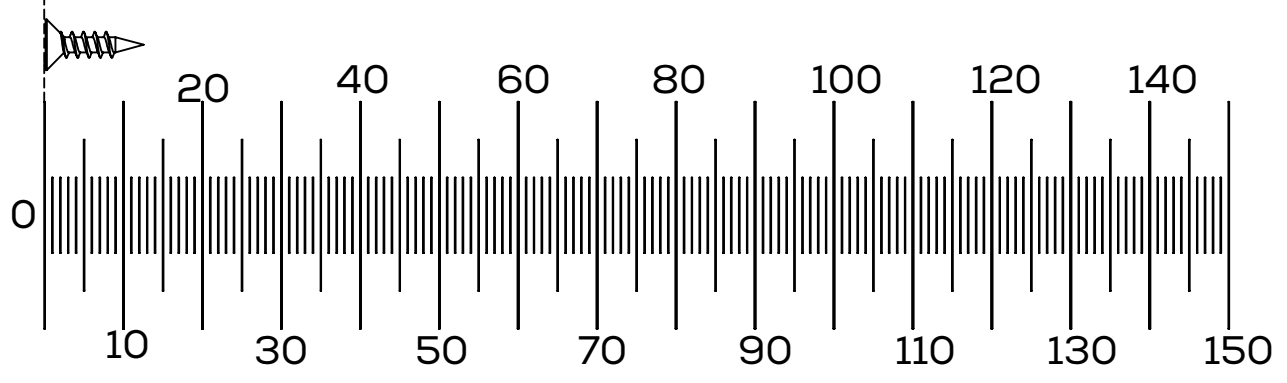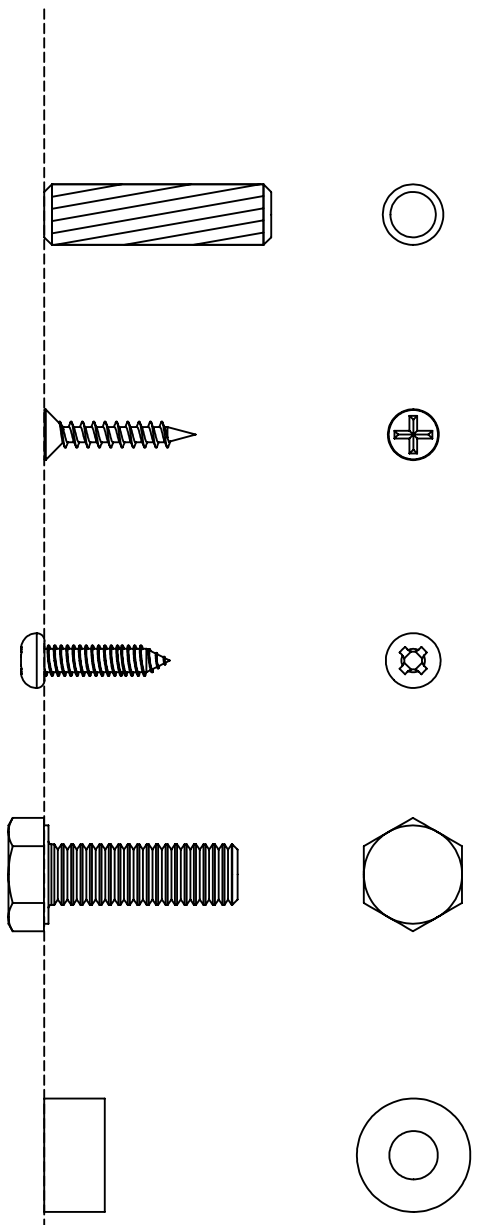


1

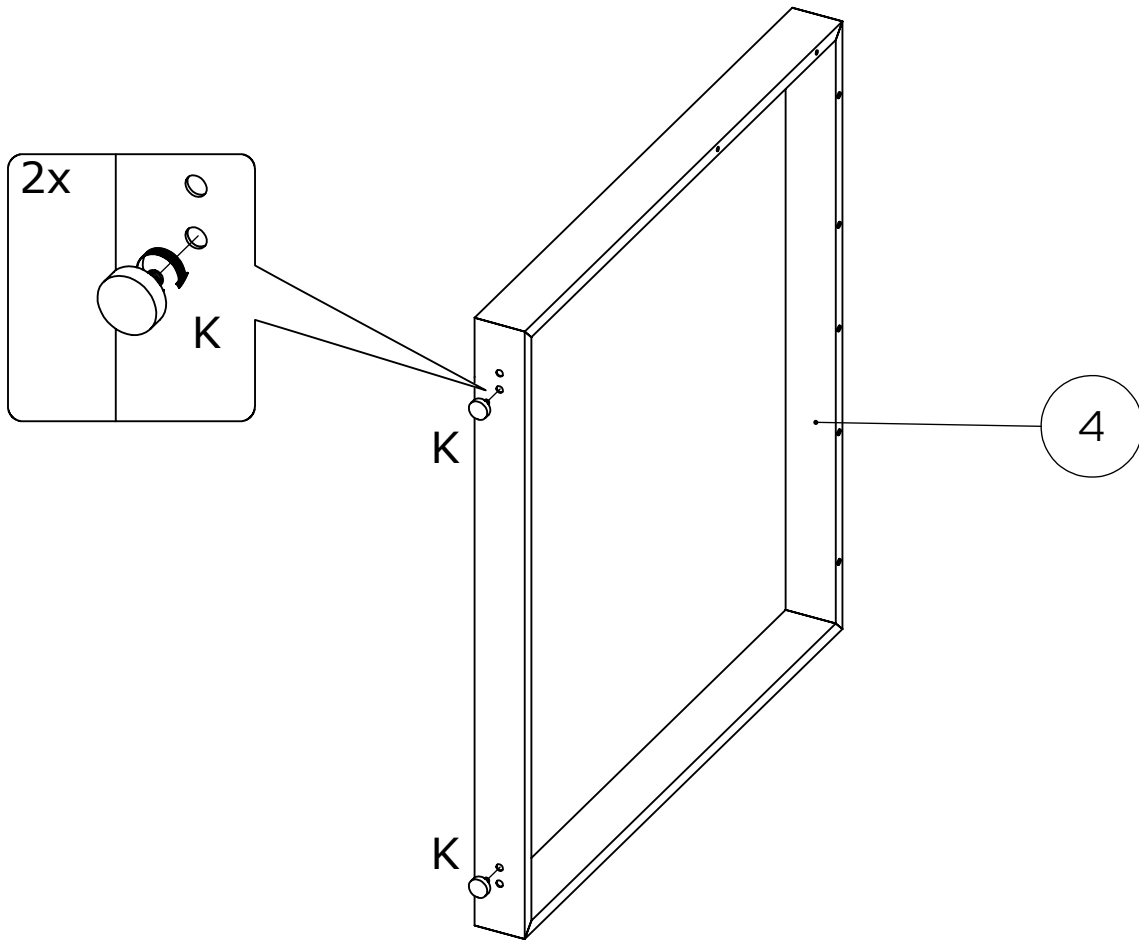


2

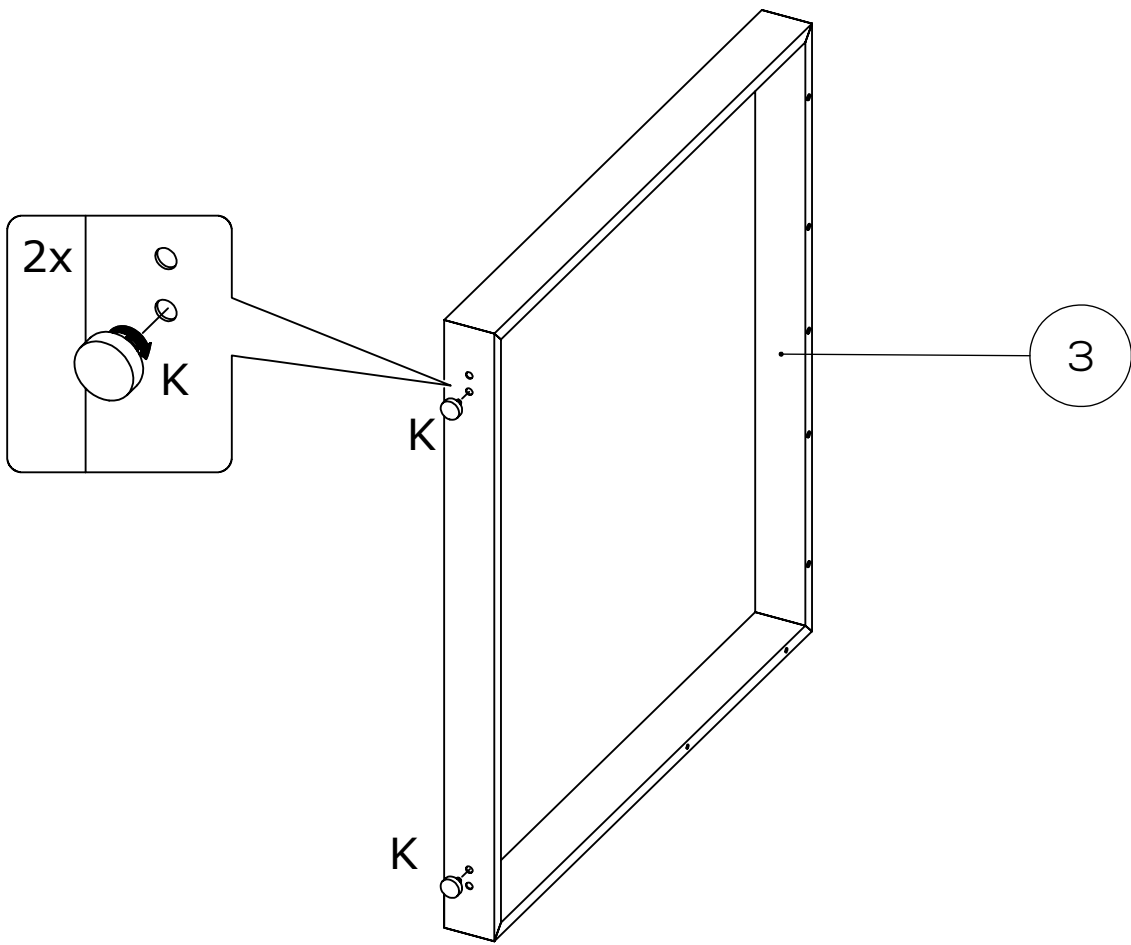


3

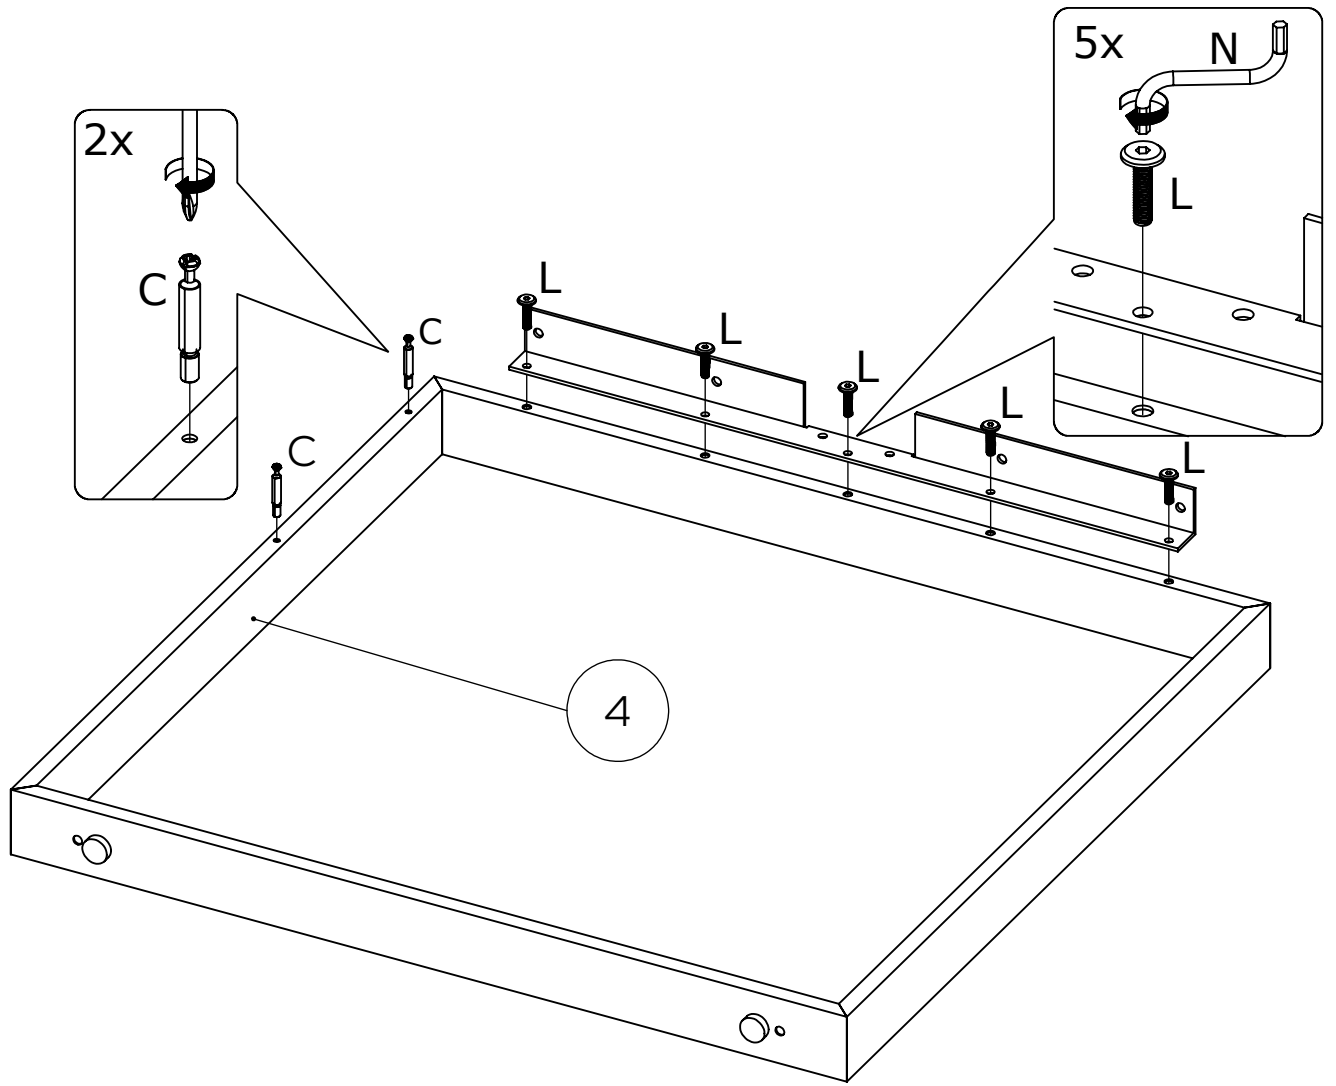


4

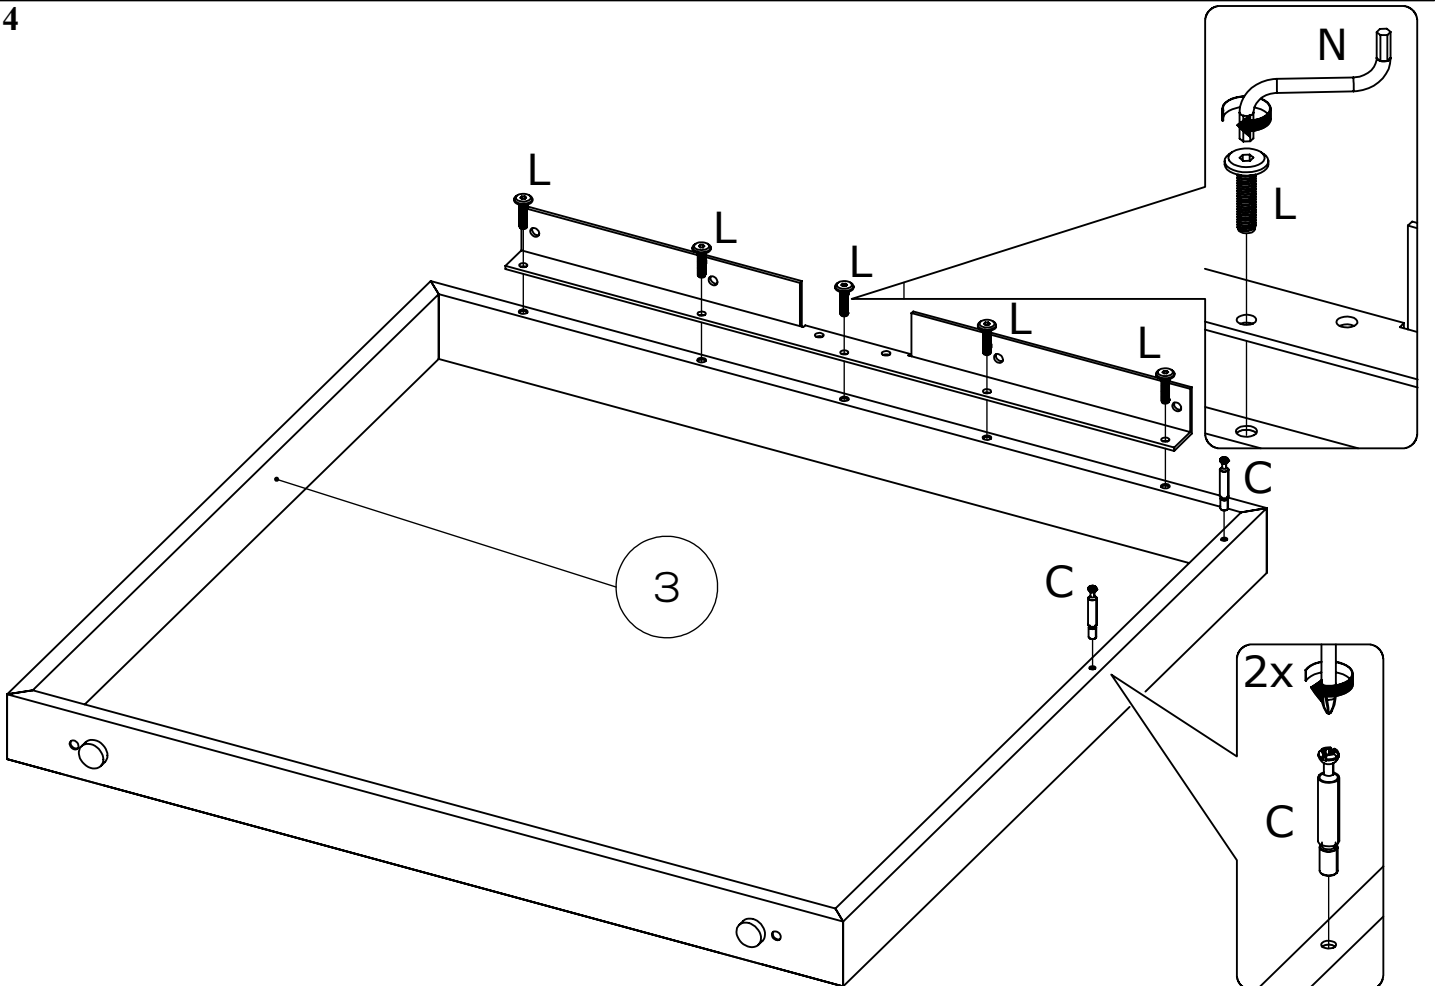


5

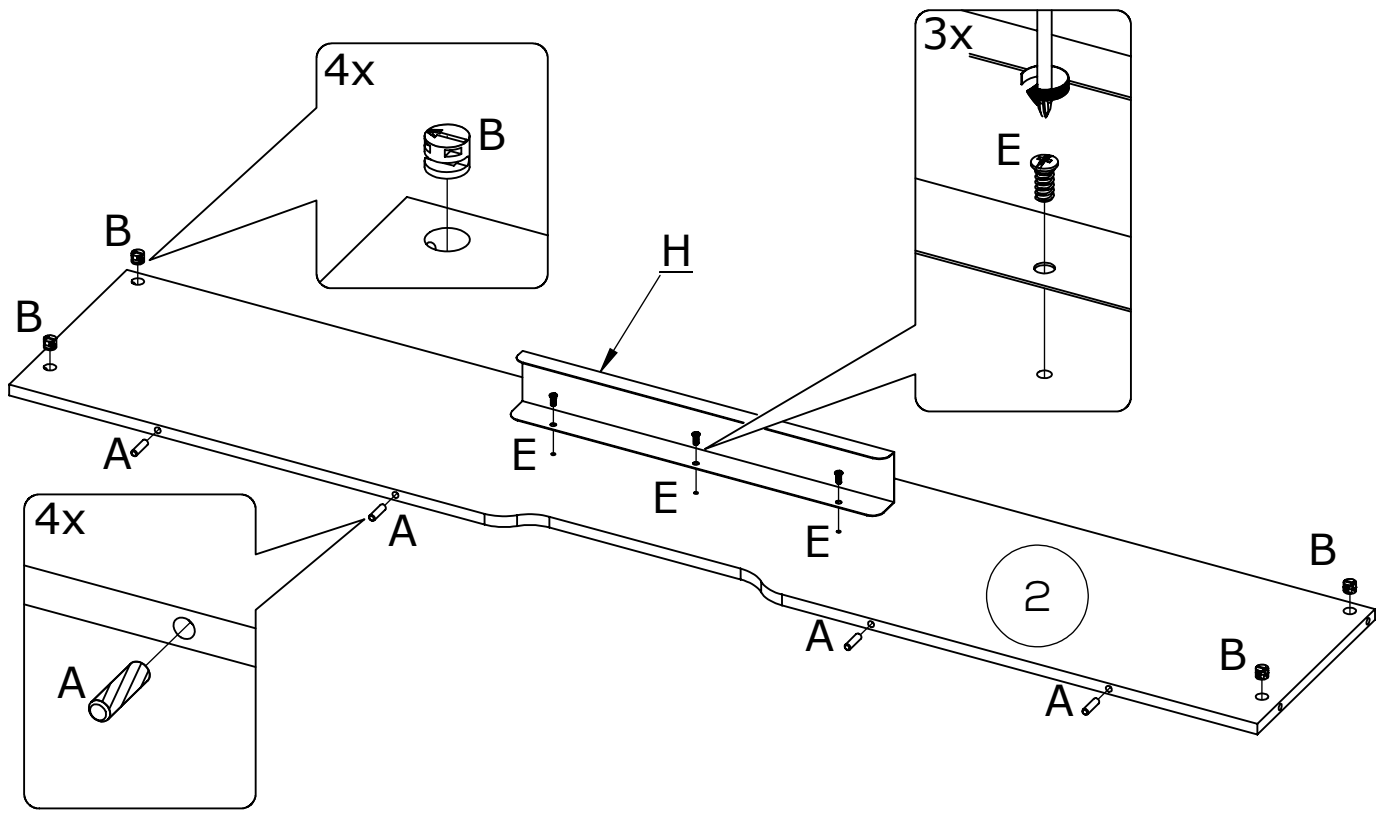

6

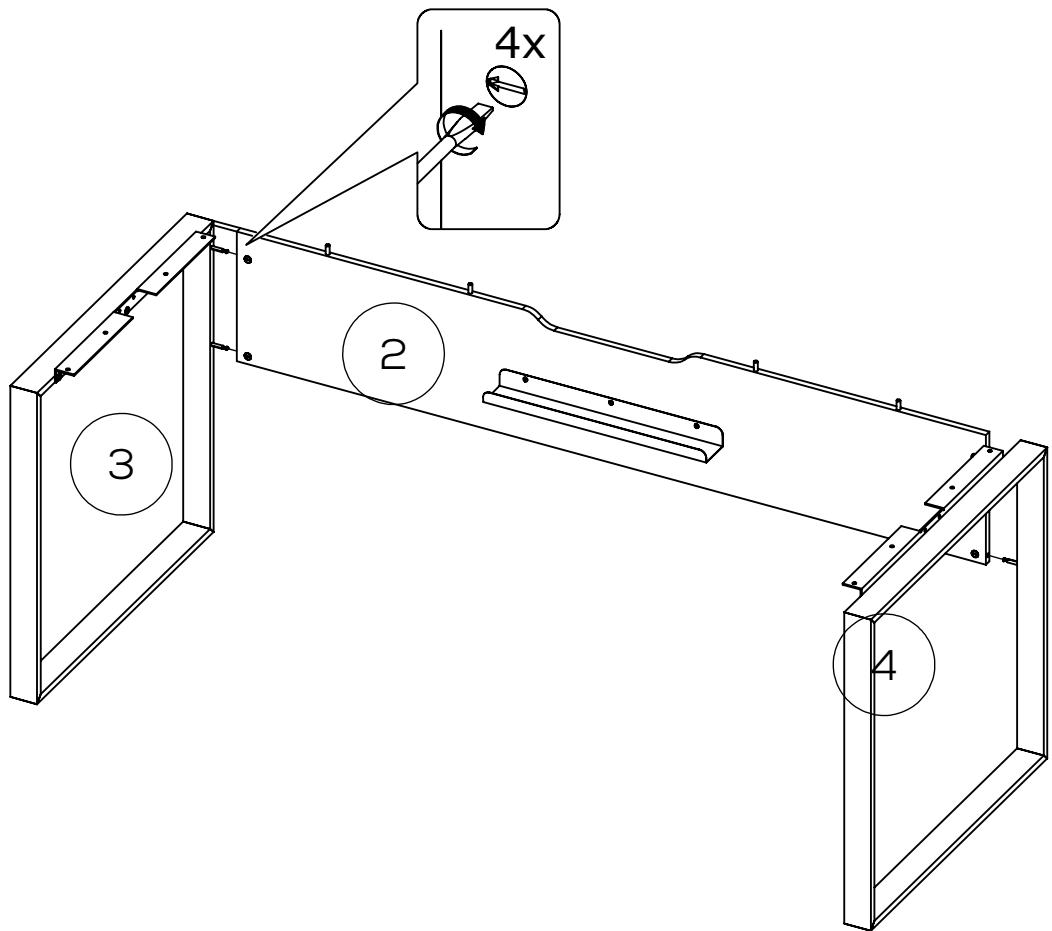

7

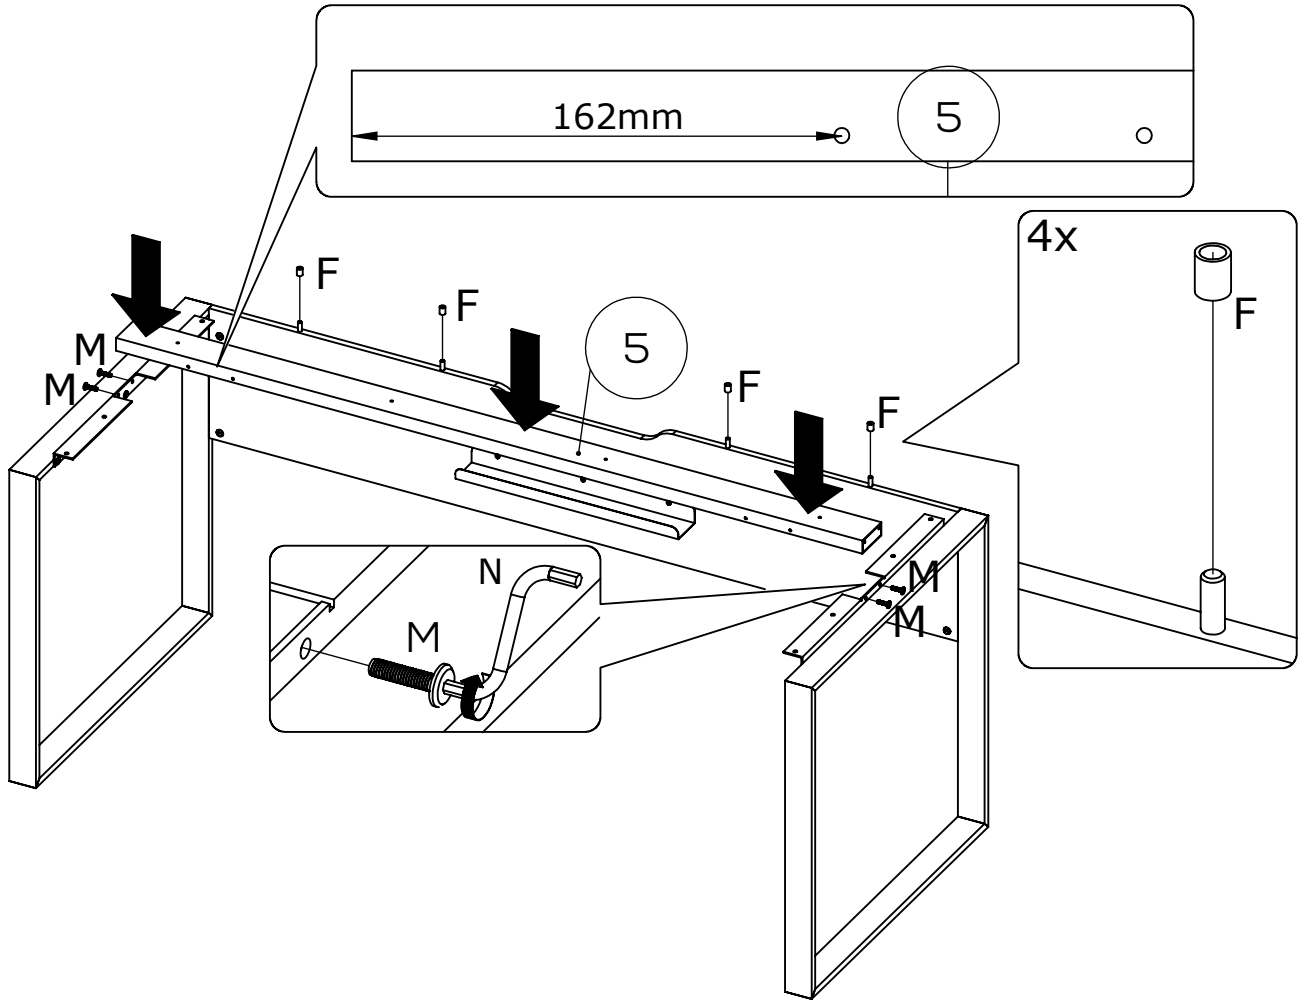

8

