




NÁSTĚNNÁ POLICE/ NÁSTENNÁ POLICA RAFI 2

Obsah krabice:

- a) Krátké šrouby (4x)
- b) Dlouhé šrouby a hmoždinky (2x)
- c) Dřevěná police
- d) Kovové rámy (2x)

Obsah krabice:


- a) Krátke skrutky (4x)
- b) Dlhé skrutky a hmoždinky (2x)
- c) Drevená polica
- d) Kovové rámy (2x)

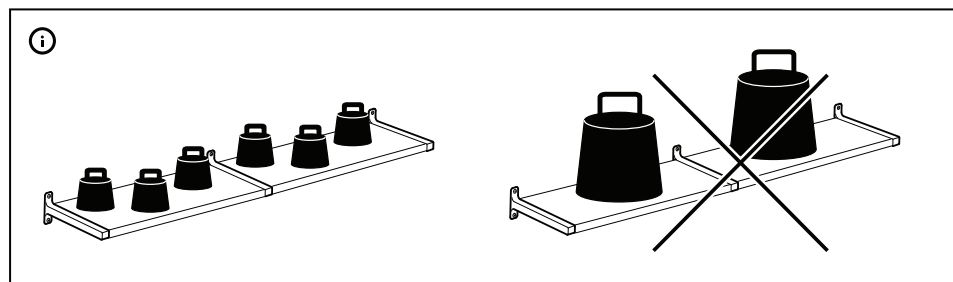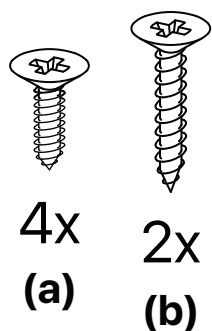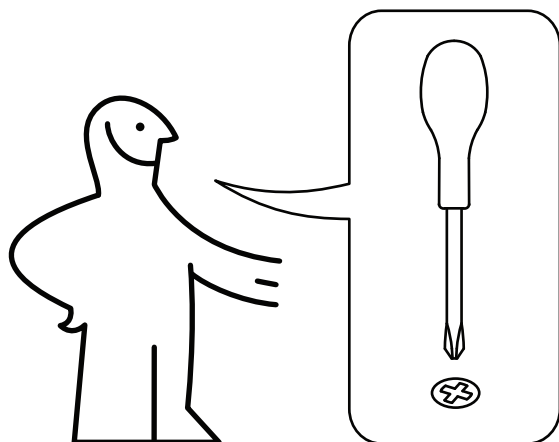

Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16, Praha 5/SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava


Poznámka:
Použijte kratší šrouby pro montáž dřevěné police na kovový rám u šroubových desek. -Pro montáž dřevěné police na stěnu použijte delší šrouby v bodech 1 a 2 na obrázku.

Poznámka:
Použite kratšie skrutky na montáž drevenej police na kovový rám pri skrutkových doskách. -Pre montáž drevenej police na stenu použite dlhšie skrutky v bodoch 1 a 2 na obrázku.

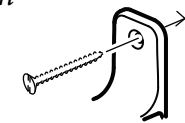

Montáž na stěnu/stenu

Obrázek/Obrázok 1

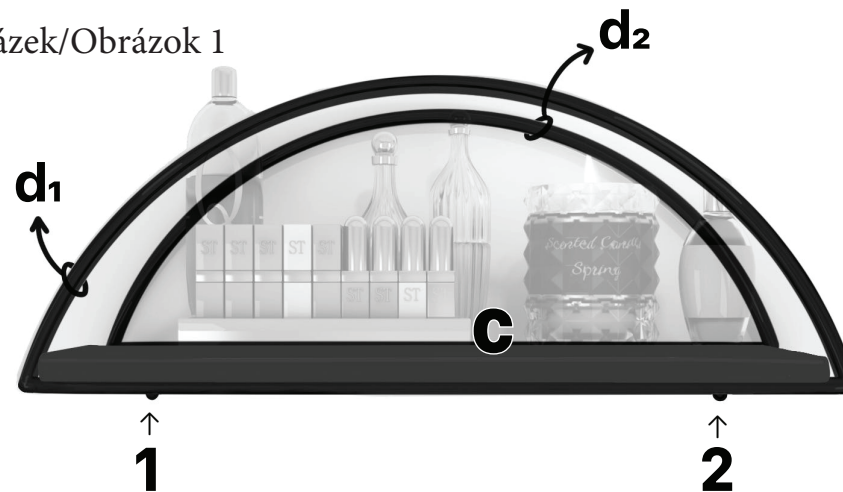

- 1) Ujistěte se, že police je během instalace vycentrovaná, jak je znázorněno na obrázcích.
- 2) Zarovnejte kovové rámy vedle sebe a položte polici na kovové rámy. Šroubovací desky by měly zůstat pod dřevěnou polici.
- 3) Pokud jej chcete použít jako na sousedním obrázku (obrázek 2); namontujte otočením kovového rámu.
- 4) Během montáže se před šroubováním ujistěte, že je dřevěná police pevně zasazena mezi kovovými rámy. Zашroubujte je s pomocí další osoby.
- 5) Váš produkt je připraven k použití.

- 1) Uistite sa, že polica je počas inštalácie vycentrovaná, ako je znázornené na obrázkoch.
- 2) Zarovnajte kovové rámy vedľa seba a položte policu na kovové rámy. Skrutkovacie dosky by mali zostať pod drevenou policou.
- 3) Ak ho chcete použiť ako na susednom obrázku (obrázok 2); namontujte otočením kovového rámu.
- 4) Počas montáže sa pred skrutkovaním uistite, že je drevená polica pevne zasadená medzi kovovými rámmi. Zaskrutkujte ich s pomocou ďalšej osoby.
- 5) Váš produkt je pripravený na použitie.

