

PRISMA Nástěnný/Nástenný regál

Montážní/Montážny návod

Seznam dílů

- a) Krátké šrouby 12x
- b) Dlouhé šrouby a hmoždinky 1x
- c) Dřevěné police 3x
- d) Kovové rámy 2x


Zoznam dielov

- a) Krátke skrutky 12x
- b) Dlhé skrutky a hmoždinky 1x
- c) Drevené police 3x
- d) Kovové rámy 2x


Poznámka:

Krátké šrouby použijte pro připevnění dřevěných polic ke kovovému rámu v místě destiček pro šrouby. Dlouhý šroub použijte k připevnění dřevěné police na zeď v bodě 1


Poznámka: Krátke skrutky použite na pripevnenie drevených polic ku kovovému rámu v mieste doštičiek pre skrutky. Dlhú skrutku použite na pripevnenie drevenej police na stenu v bode 1

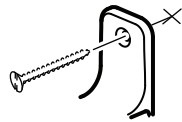

montáž na stěnu/stenu

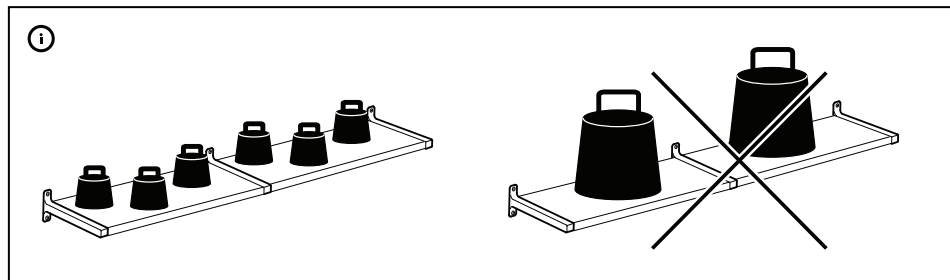

Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16, Praha 5/SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava

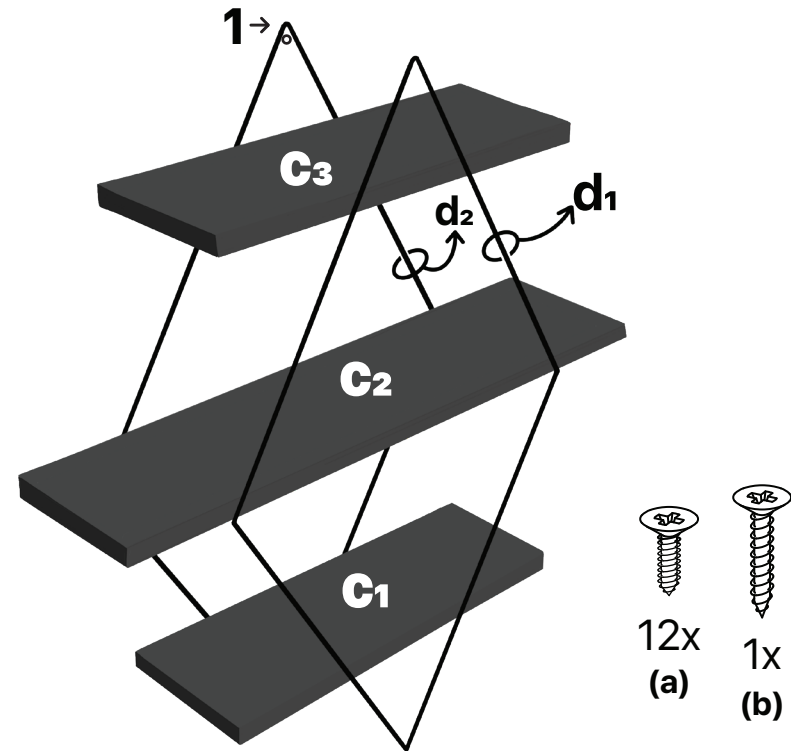

- 1) Ujistěte se, že police jsou během instalace umístěné podle montážního návodu.
- 2) Zarovnejte kovové rámy vedle sebe a umístěte police na rámy. Destičky pro šrouby musí zůstat pod dřevěnými policemi.
- 3) Než začnete šroubovat ujistěte se, že dřevěné části jsou pevně umístěné mezi oba rámy. Při montáži otočte produkt vzhůru nohama. Šroubujte desky od shora dolů.
- 4) Označte místo, kde chcete připevnit regál, vyvrtejte otvor, vložte hmoždinku a přišroubujte regál na zeď v bodě 1.
- 5) Produkt je připraven k použití.

- 1) Uistite sa, že police sú počas inštalácie umiestnené podľa montážneho návodu.
- 2) Zarovnajte kovové rámy vedľa seba a umiestnite police na rámy. Doštičky na skrutky musia zostať pod drevenými policami.
- 3) Než začnete skrutkovať uistite sa, že drevené časti sú pevne umiestnené medzi oba rámy. Pri montáži otočte produkt hore nohami. Skrutkujte dosky od zhora nadol.
- 4) Označte miesto, kde chcete pripevniť regál, vyvrtajte otvor, vložte hmoždinku a priskrutkujte regál na stenu v bode 1.
- 5) Produkt je pripravený na použitie.