


KITA 2 Regál

Montážní/Montážny návod

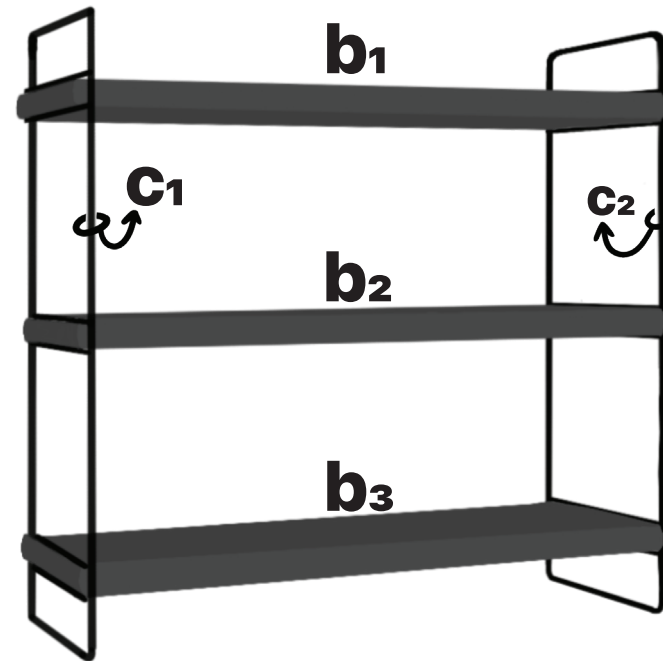

Tyto části musí být našroubovány na dřevěné police.

Tieto časti musia byť naskrutkované na drevené police.

Seznam dílů/Zoznam dielov

- a) Šrouby/skrutky(12x) c) Kovový rám(2x)
b) Dřevěné/drevené police (3x)

Dovozce/Dovozca: SCANTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16,
Praha 5/SCANTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava

Poznámka: Pomocí šroubů připevněte dřevěné police ke kovovému rámu v místě destiček pro šrouby.

- 1) Ujistěte se, že police jsou během instalace umístěny podle montážního návodu.
- 2) Zarovnejte kovové rámy vedle sebe a umístěte police na rámy. Dřevěné police jsou umístěny mezi kovovými tyčemi. Destičky pro šrouby musí zůstat pod dřevěnými policemi.
- 3) Než začnete šroubovat ujistěte se, že dřevěné části jsou pevně umístěny mezi oba rámy.
- 4) Při montáži otočte produkt vzhůru nohama. Šroubujte desky od shora dolů.
- 5) Produkt je připraven k použití.

Poznámka: Pomocou skrutiek pripevnite drevené police ku kovovému rámu v mieste doštičiek na skrutky.

- 1) Uistite sa, že police sú počas inštalácie umiestnené podľa montážneho návodu.
- 2) Zarovnajzte kovové rámy vedľa seba a umiestnite police na rámy. Drevené police sú umiestnené medzi kovovými tyčami. Doštičky na skrutky musia zostať pod drevenými policami.
- 3) Skôr ako začnete skrutkovať uistite sa, že drevené časti sú pevne umiestnené medzi oba rámy.
- 4) Pri montáži otočte produkt hore nohami. Skrutkujte dosky od zhora nadol.
- 5) Produkt je pripravený na použitie.