



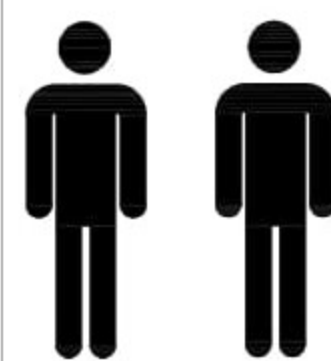


3/3

MONTÁŽNÍ/
MONTÁŽNY
NÁVOD

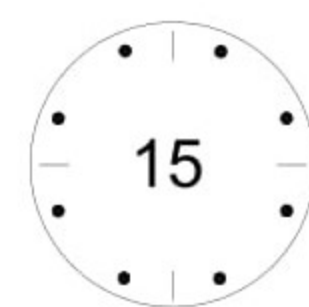

Solei P

Kováni/Kovanie

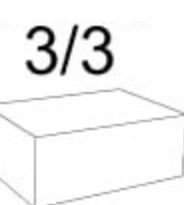


3



B

16

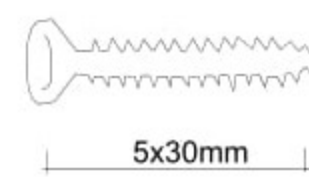

5x30mm


C

4




D


2

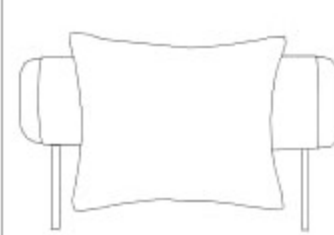



E

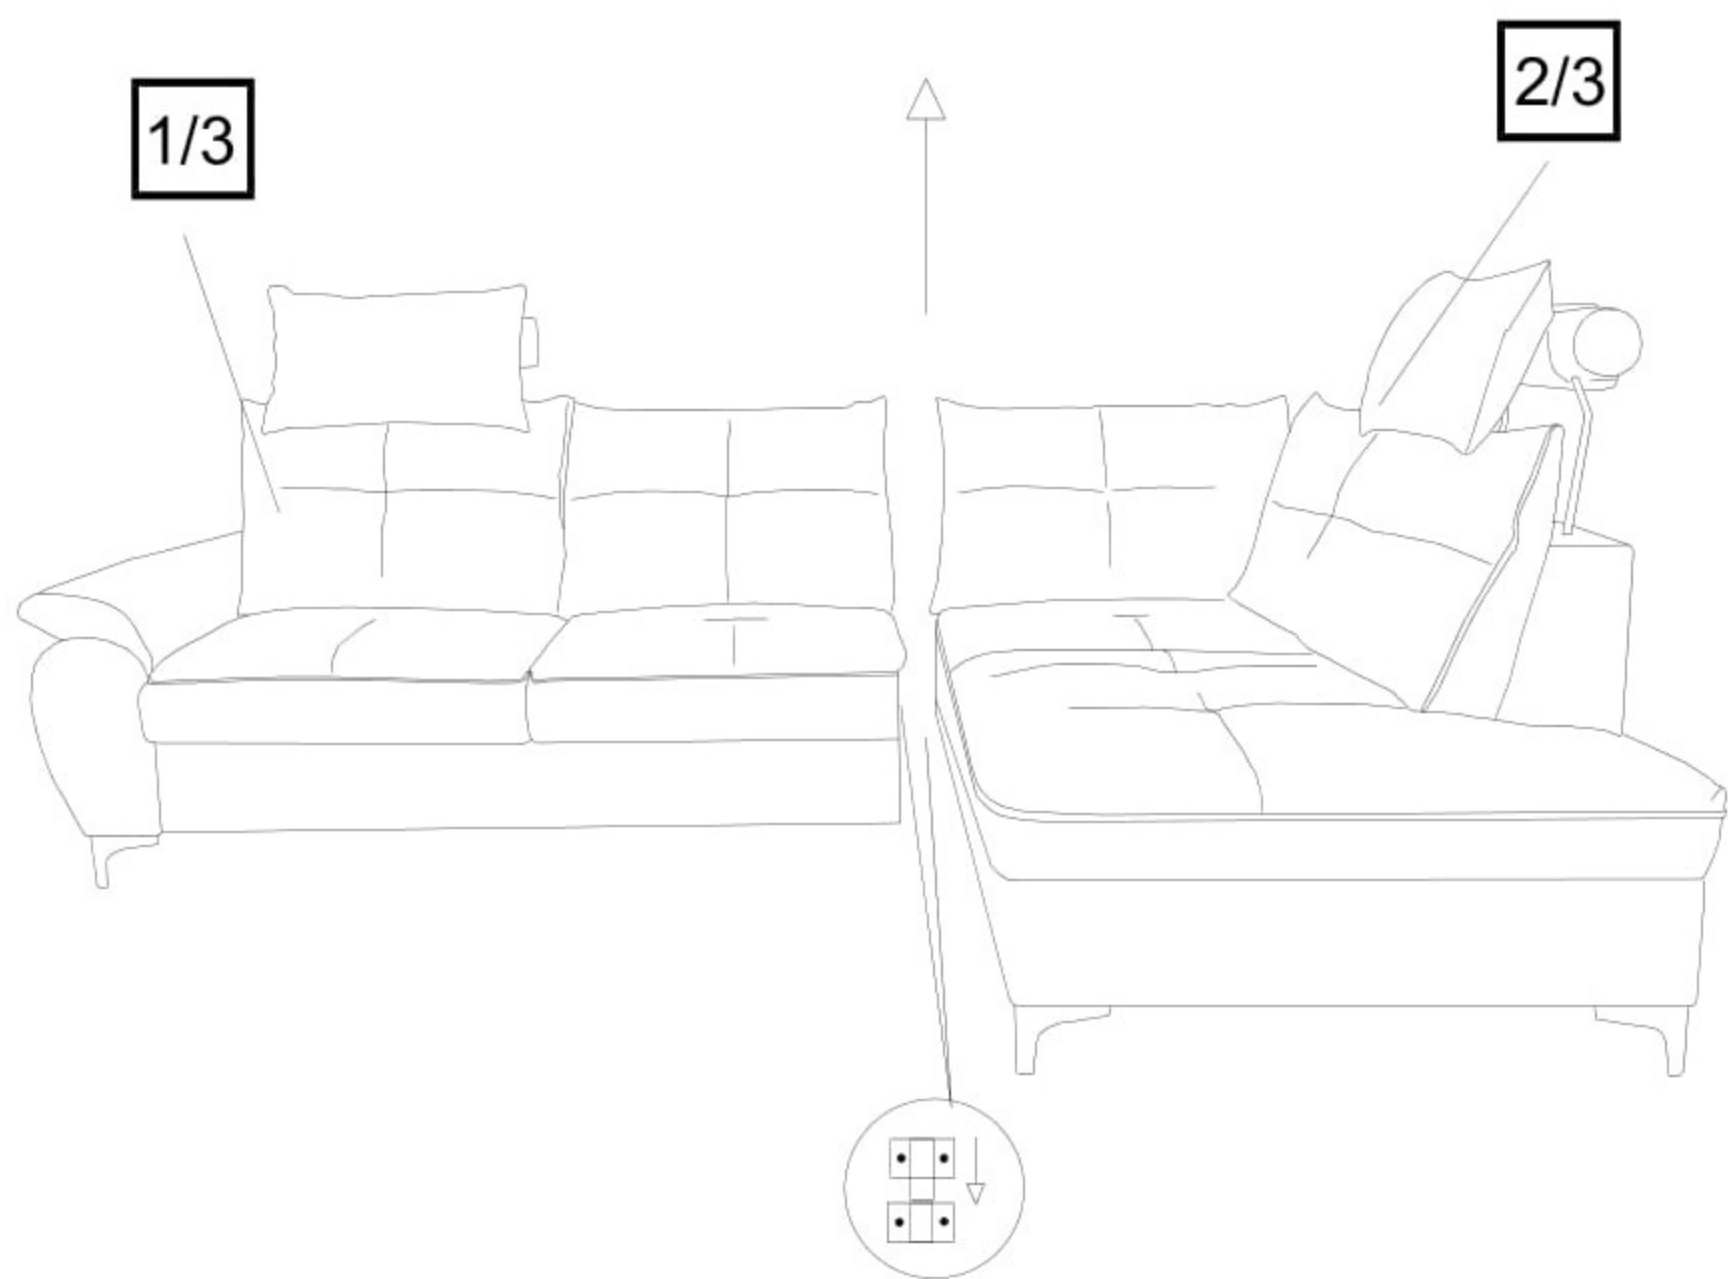

I

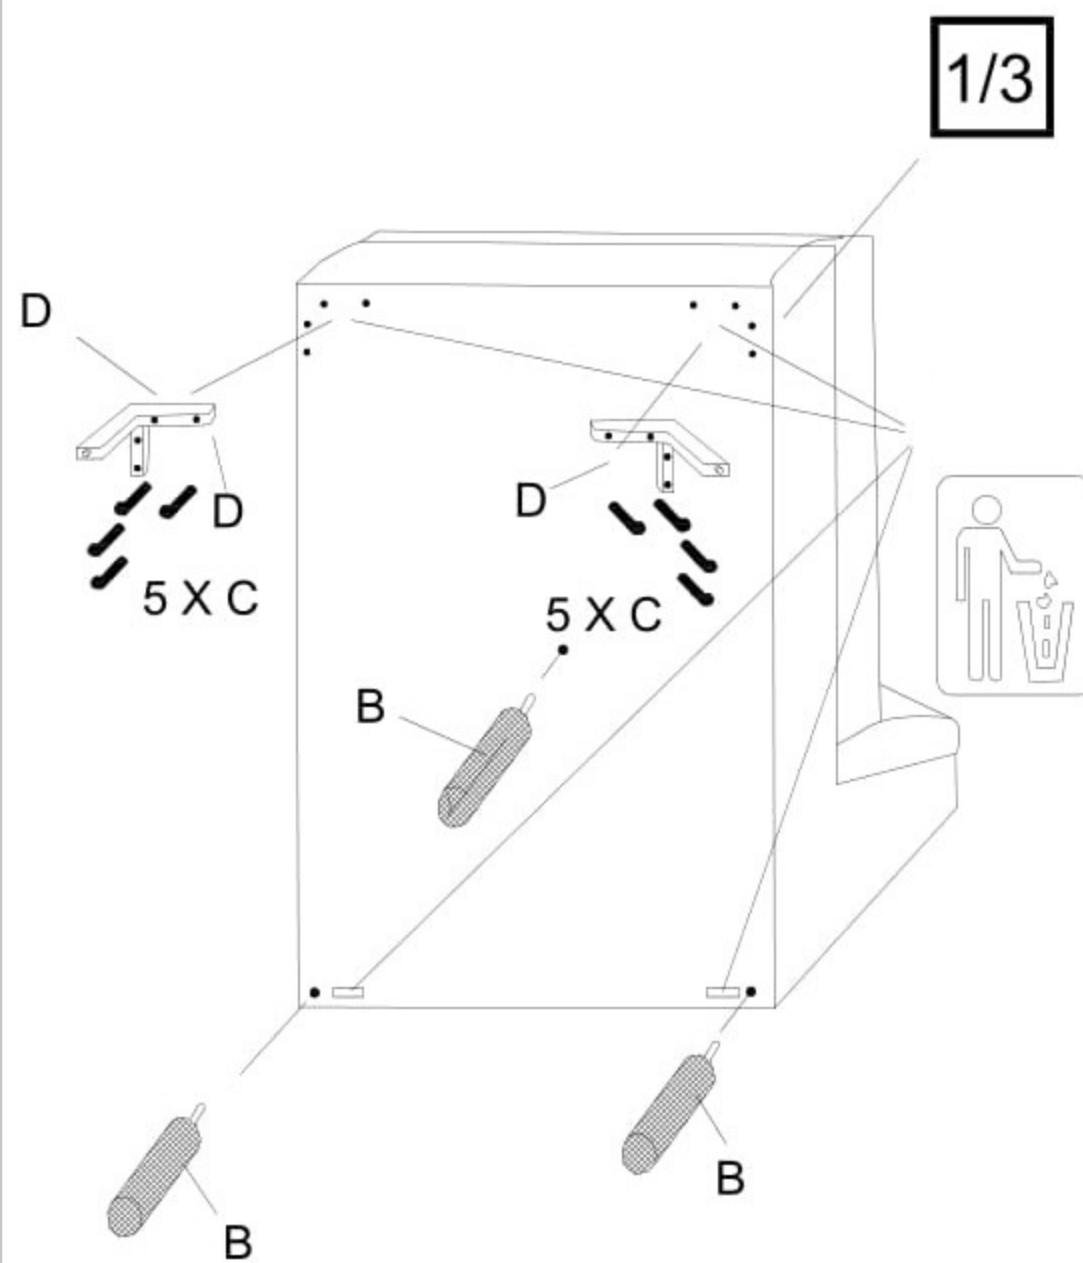

II

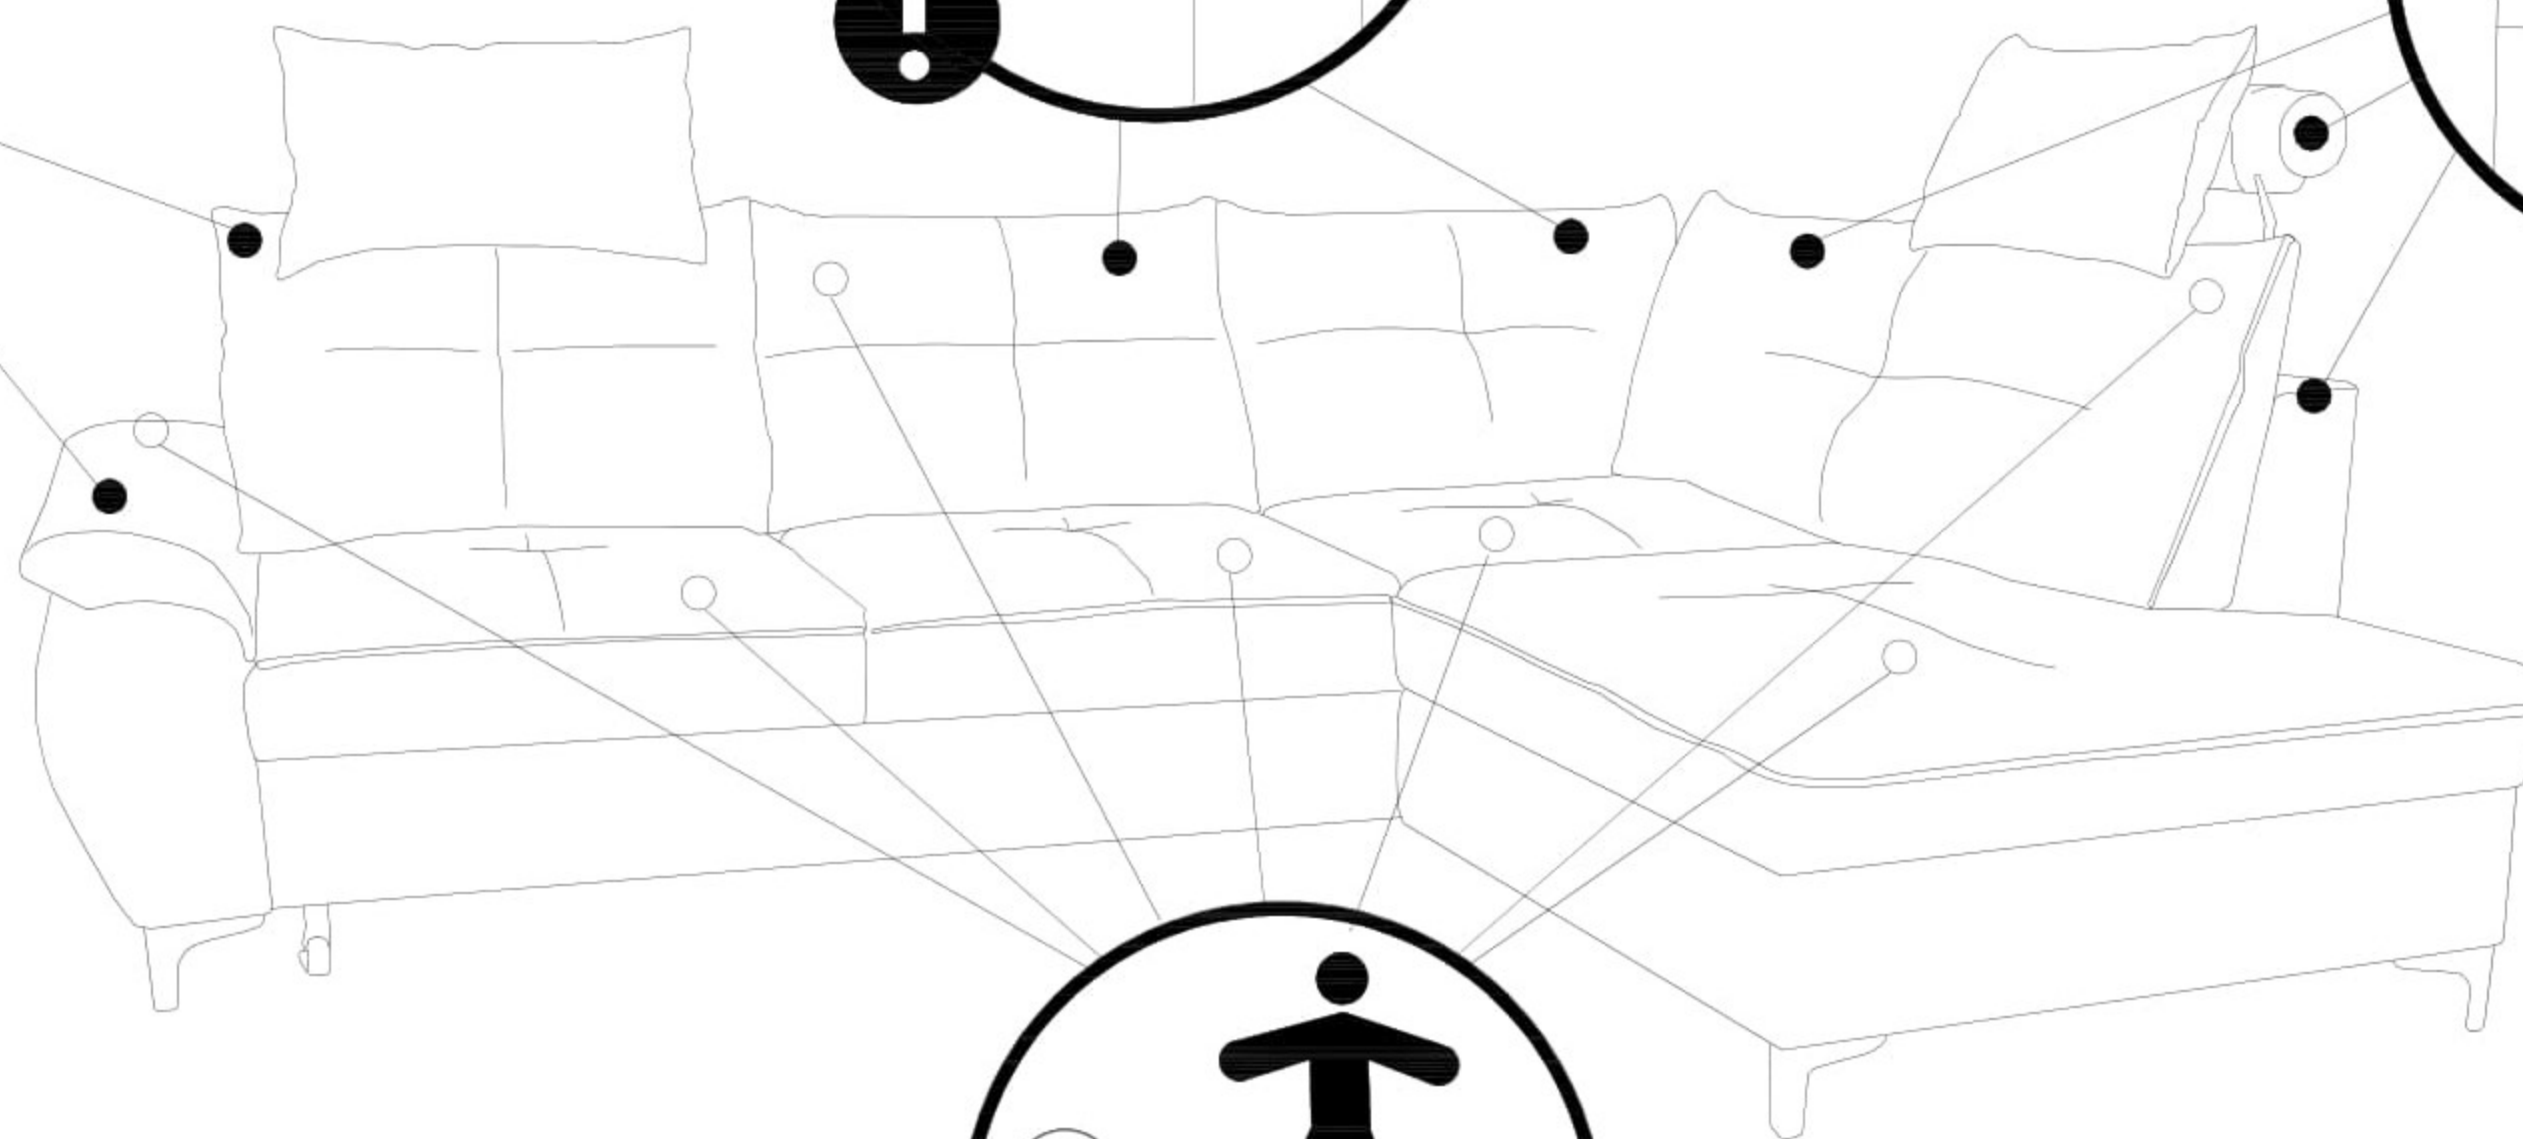
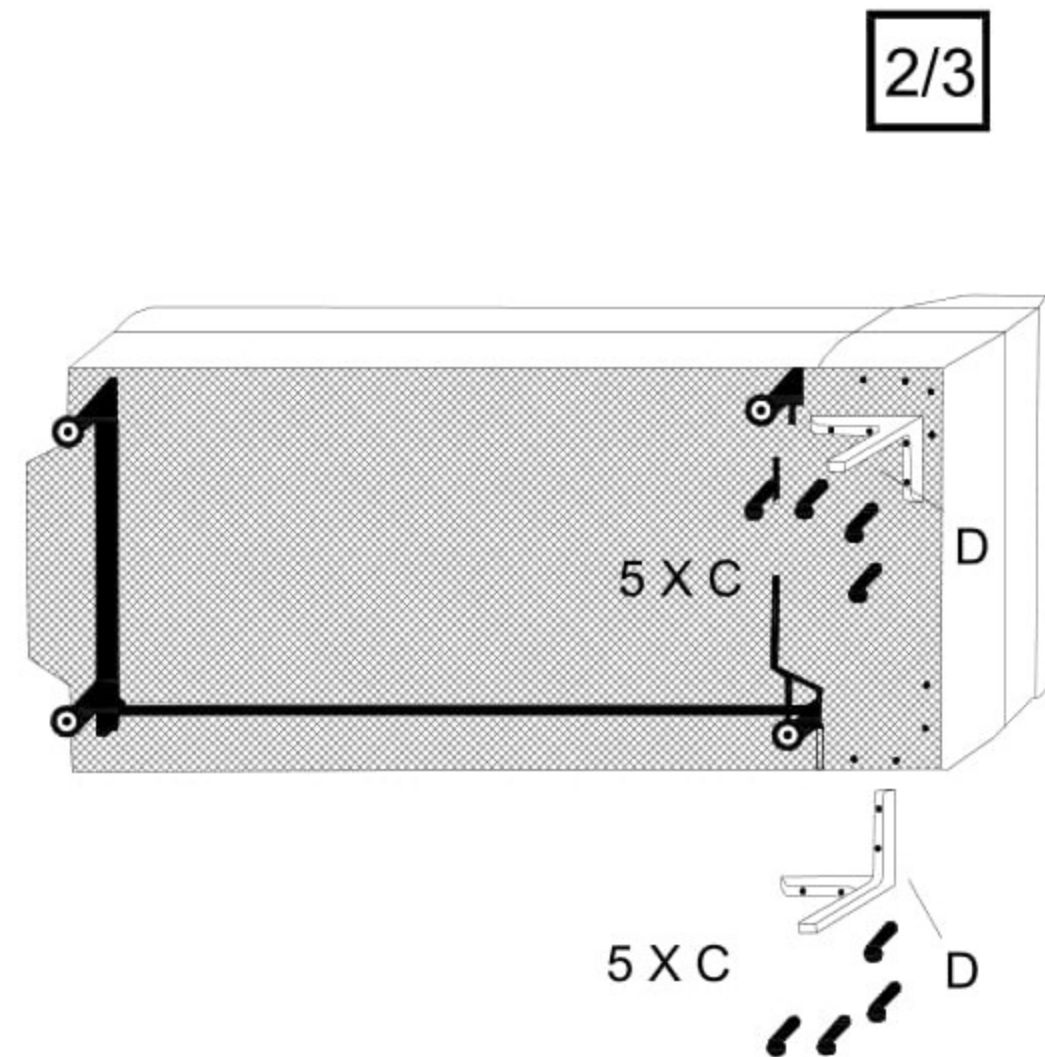


nekláď do blízkosti tepelných zdrojov

Pozor! Nesiahajte do mechanizmu sedačky. Hrozí prizrnutie prstov



nestavět do blízkosti tepelných zdrojů

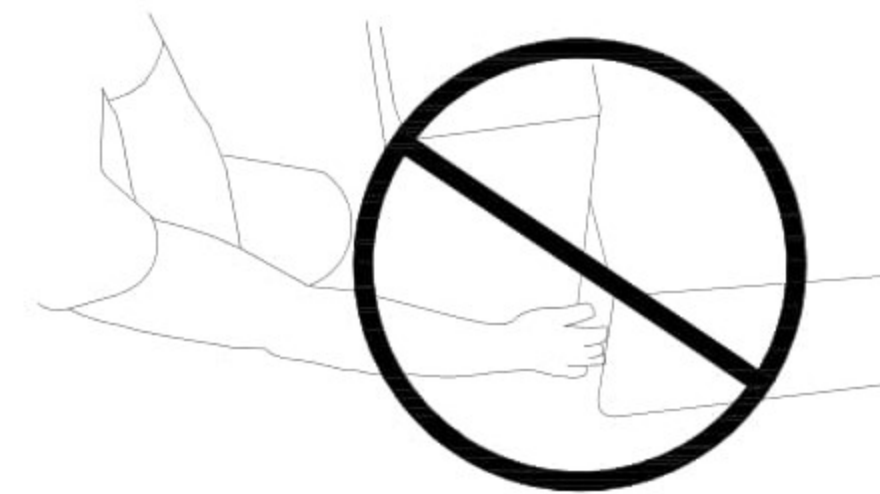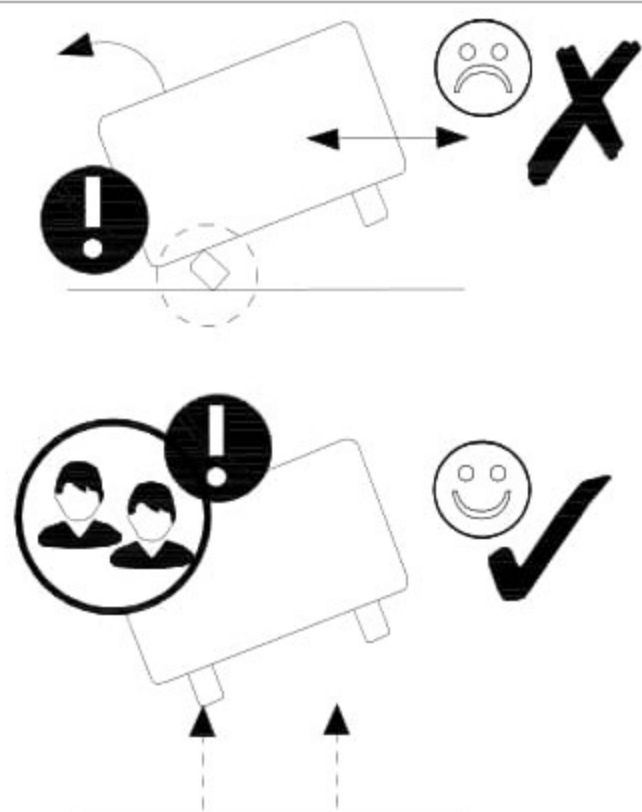

Pozor ! Nesahejte do mechanizmu sedačky. Hrozí skřipnutí prstů