

## Nástěnný/Nástenný regál PRISMA IV

### Krok 1

označte si umístění otvorů přirovnáním  
drátěného stojanu ke stěně  
označte si umiestnenie otvorov  
prirovnaním drôteného stojana k stene



### Krok 2

vyvrtejte oblasti, které jste označili  
vyvrtajte oblasti, ktoré ste označili




### Krok 3

nainstalujte/nainštalujte  
hmoždinky



### Krok 4

zašroubujte dřevěné police do otvorů  
pro šrouby na kovové konstrukci  
zaskrutkujte drevené police do otvorov  
na skrutky na kovovej konštrukcii

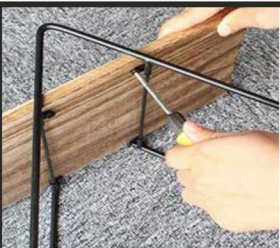

### Krok 5

zavěste stojan, který jste si  
připravili, do nástěnných  
hmoždinek přišroubováním  
zaveste stojan, ktorý ste si  
připravili, do nástěnných  
hmoždiniek priskrutkovaním

