



3/3

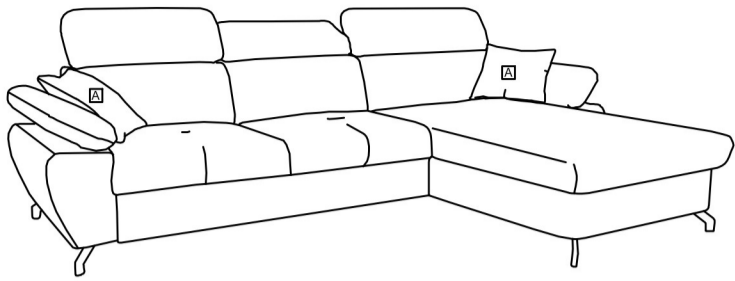

# Omega P

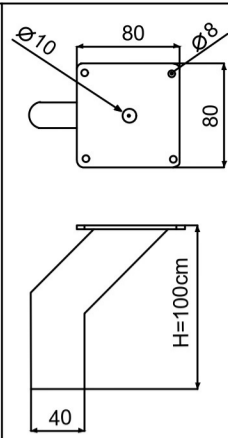

KOVÁNÍ  
KOVANIE  
3/3


MONTÁŽNÍ/  
MONTÁŽNY  
NÁVOD




x2









x24






x6



x3

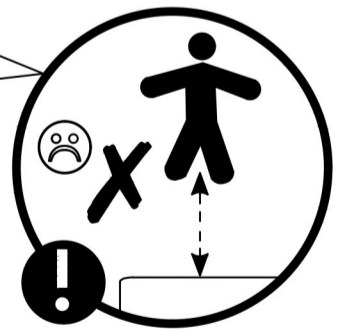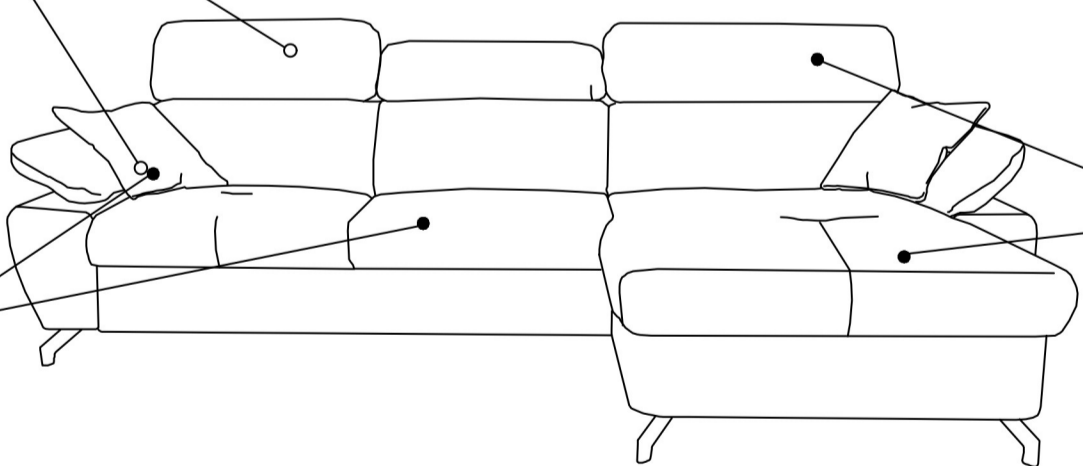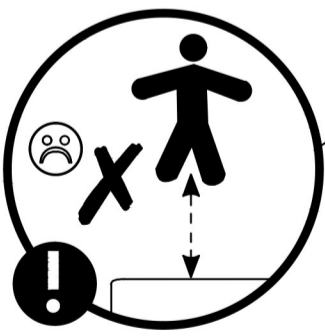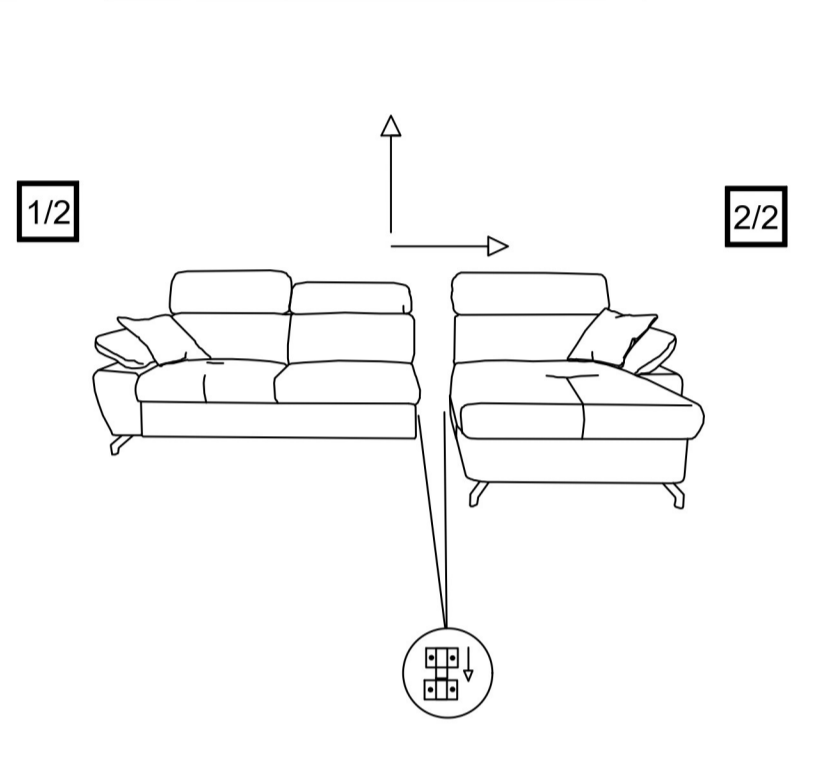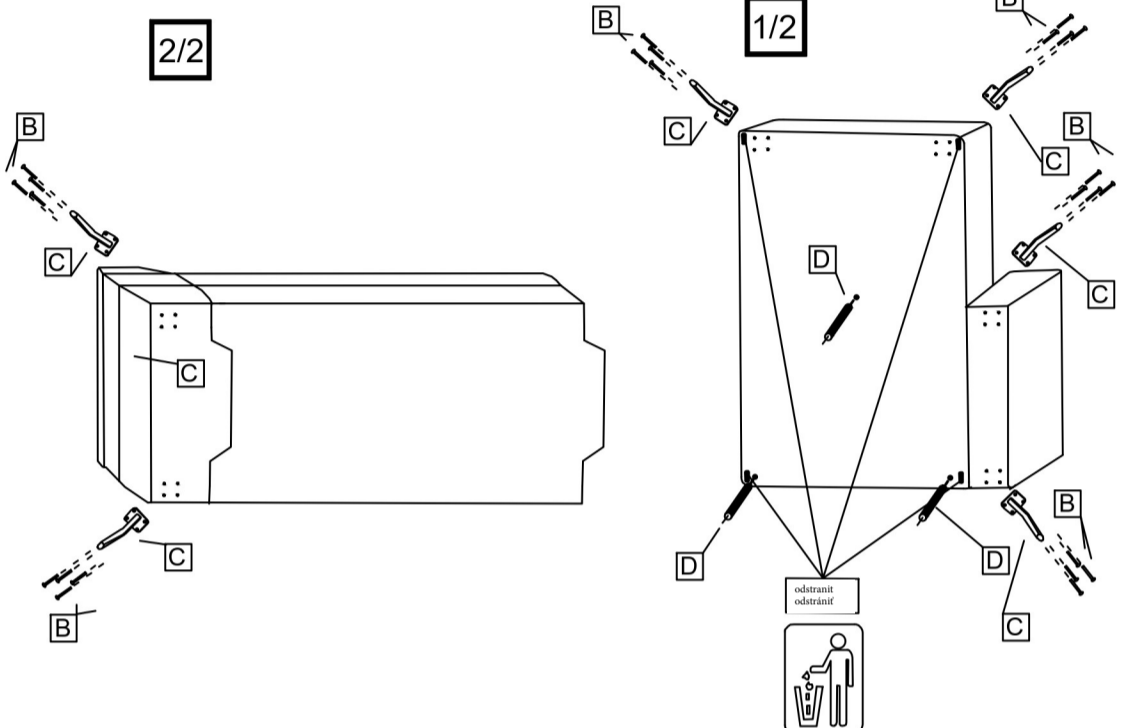

Neumísťovať nábytek ke zdroji tepla  
Neumiestňovať nábytok k zdroju tepla

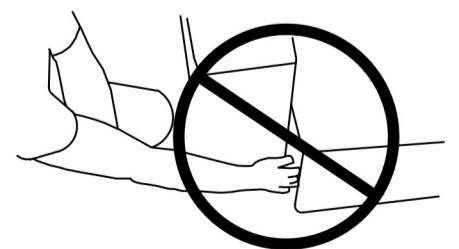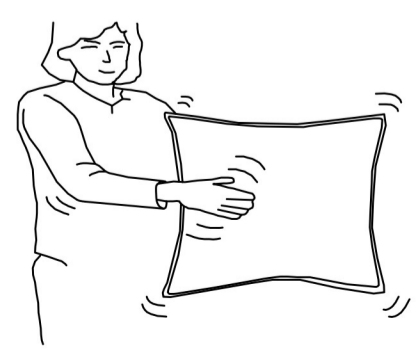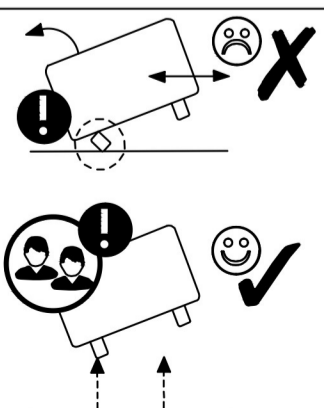

Nedávat ruce mezi područku a mechanismus  
Nedávať ruky medzi podrúčku a mechanismus