

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

- У відповідні отвори кришок **3,4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **1,2** прикрутити направляючі **w45<sup>DR</sup>** і **w45<sup>CR</sup>** з підкладками **w36** шурупами **e10**.
- До кришки **3** прикріпити ножки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планку **8** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **14** цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **15**.
- Скласти шухляди згідно з малюнком.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

- В соответствующие отверстия крышек **3,4** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w45<sup>DR</sup>** и **w45<sup>CR</sup>** вместе с подкладками **w36** шурупами **e10**.
- К крышке **4** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планку **8** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **14** гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **15**.
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

Фурнітура Фурнітура	4x c35 <sup>1</sup>	4x c35 <sup>2</sup>	4x Ø7x60 мм e8	24x Ø6,0x31 мм e10	16x Ø5x50 мм e32	23x Ø8x30 мм f1
4x M4x20 мм j1	21x l1	16x Ø3x12 мм p54	24x Ø15 #16 r1	24x r16	20x s2	24x w36
4x 350 мм w45 <sup>DR</sup>	4x 350 мм w45 <sup>CR</sup>	4x 350 мм w45 <sup>DL</sup>	4x 350 мм w45 <sup>CL</sup>	1x КЛЕЙ y1	1x z1	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

## Система СОНАТА


## Комод - 4s/6

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 61,5 см  
висота 90,5 см  
глибина 44,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 61,5 см  
высота 90,5 см  
глубина 44,5 см

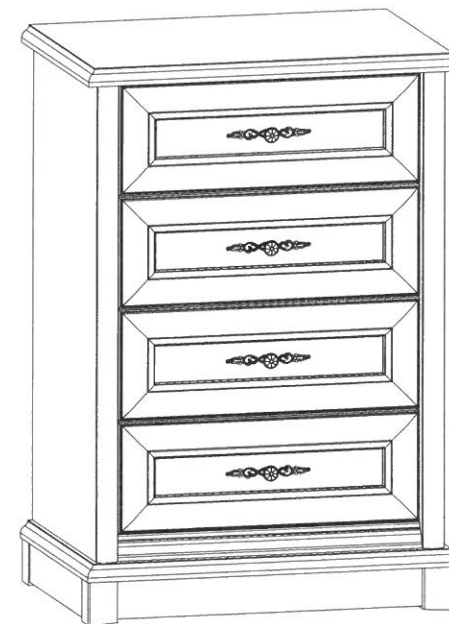

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!




Виробник:  
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

## Порядок монтажу шухляд

Очередность монтажа выдвижных ящиков

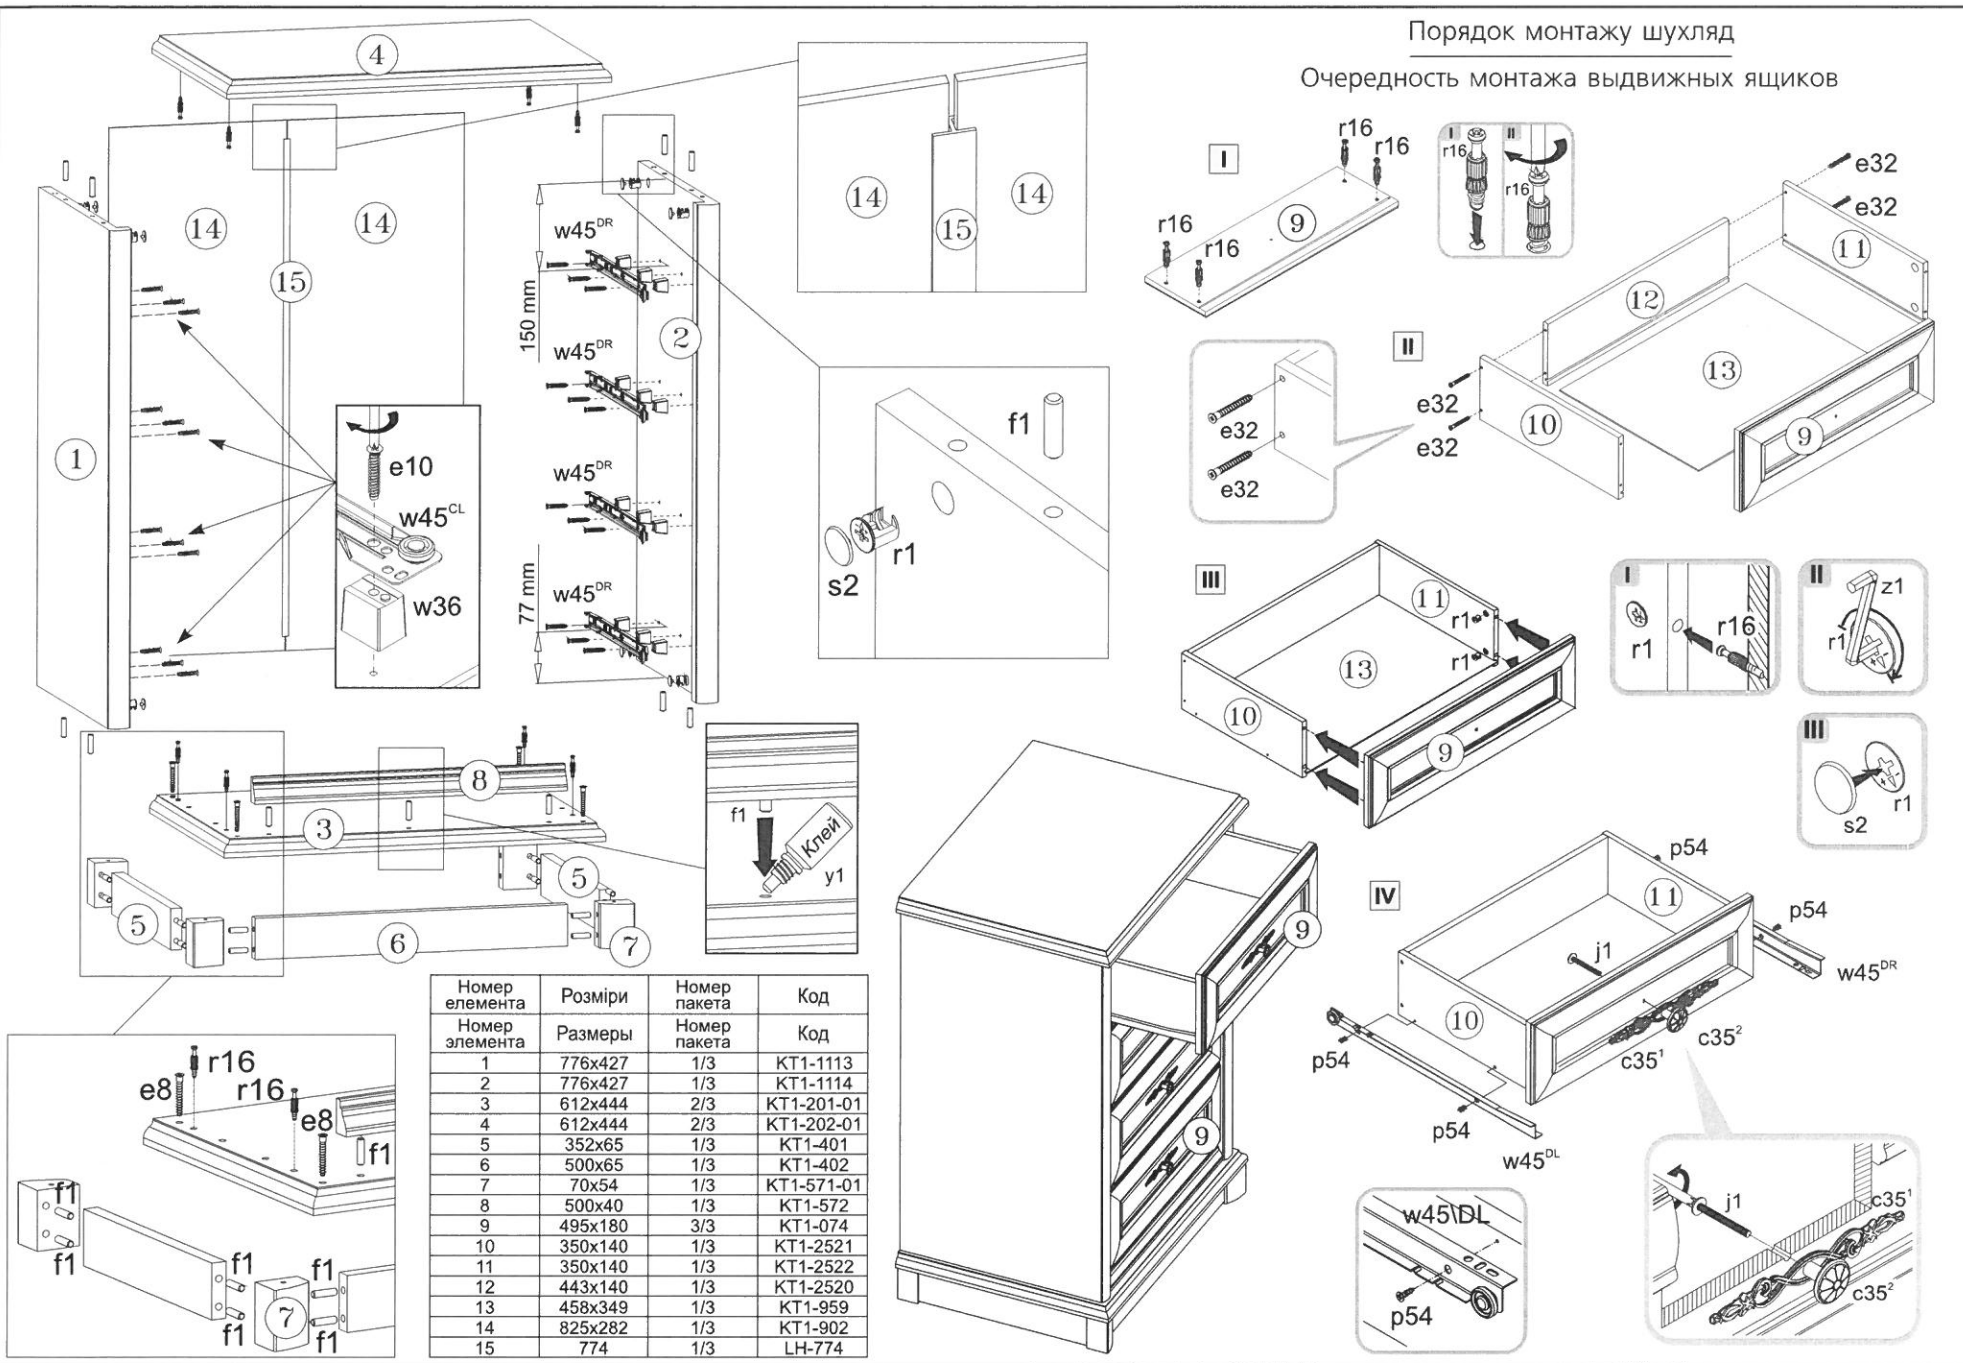


Номер элемента	Размеры	Номер пакета	Код
1	776x427	1/3	KT1-1113
2	776x427	1/3	KT1-1114
3	612x444	2/3	KT1-201-01
4	612x444	2/3	KT1-202-01
5	352x65	1/3	KT1-401
6	500x65	1/3	KT1-402
7	70x54	1/3	KT1-571-01
8	500x40	1/3	KT1-572
9	495x180	3/3	KT1-074
10	350x140	1/3	KT1-2521
11	350x140	1/3	KT1-2522
12	443x140	1/3	KT1-2520
13	458x349	1/3	KT1-959
14	825x282	1/3	KT1-902
15	774	1/3	LH-774

## MONTÁŽNY NÁVOD

# SYSTÉM SONATA

Komoda – 4s/6

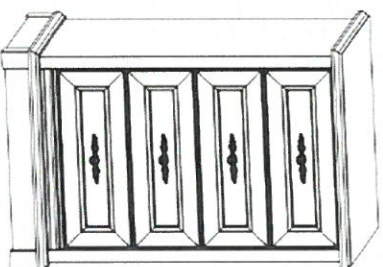

Rozmery:

Šírka 61,5 cm

Výška 90,5 cm

Hĺbka 44,5 cm

### UPOZORNENIE!

Vážení zákazníci,

V prípade, že pri kompletizácii zistíte závadu alebo chýba nejaká súčiastka, v rámci reklamácie predložte predajcovi štítok z obalu a montážny návod s kódom danej časti.

Reklamácia sa bez štítku z obalu neakceptuje.

Výrobca:

ТОО GERBOR HOLDING  
Луцкаја 211а  
Волюдыр-Волянскыі, Украјина  
tel.: 2-33-33, 2-28-03



## Montážny návod

**Upozornenie!** Počas montáže kladte jednotlivé diely na mäkkú a čistú podložku (napr. uterák alebo pokrývku). Nepoužívajte ako podklad pohovku, plšť a pod. Nedodržovanie pokynov výrobcu môže viesť ku vzniku rýh na povrchu nábytku.

1. Do otvorov s priemerom 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hrane jednotlivých častí vklepte spojovacie kolíky **f1**. **Pozor!** Pokiaľ zistíte, že spojovací kolík vystupuje z otvoru viac ako 10 mm, je nutné ho zatĺcť, vymeniť alebo skrátiť, pretože by pri spojovaní mohol poškodiť bočnú stenu. **V takom prípade nie je možné uplatniť reklamáciu** .
2. Do príslušných otvorov dosiek **3**, **4** zaskrutkujte hmoždinky dielov **r16**.
3. K bokom **1,2** priskrutkujte kolajničky **w45DL** a **w45DR** spoločne s podložkami **w36**, použite skrutky **e10**.
4. K doske **4** priskrutkujte nožičky a sokle pomocou skrutiek **e8** (zaskrutkujte ich tak, aby nevystupovali nad dosku.)
5. Zostavte celú časť podľa nákresu a priskrutkujte pomocou dielov **r1**, použite kľúč **z1**.
6. Prilepte lištu **8** pomocou spojovacích kolíkov **f1**, použite lepidlo **y1**.
7. Položte korpus čelnou stranou dolu na rovný povrch a vyrovnajte bočné steny tak, aby boli uhlopriečky zhodné.
8. Pribite zadnú stenu 14 klincami **11**, predtým vložte spojovaciu lištu **15**.
9. Zostavte zásuvky podľa nákresu
10. Priskrutkujte úchytky **c35**, použite skrutky **j1**.

\*Popis k obrázku- poradie pri montáži zásuviek.

## Tabuľka

Číslo dielu	Rozmery	Kód	Číslo obalu
1	776x427	1/3	KT1-1113
2	776x427	1/3	KT1-1114
3	612x444	2/3	KT1-201-01
4	612x444	2/3	KT1-202-01
5	352x65	1/3	KT1-401
6	500x65	1/3	KT1-402
7	70x54	1/3	KT1-571-01
8	500x40	1/3	KT1-572
9	495x180	3/3	KT1-074
10	350x140	1/3	KT1-2521
11	350x140	1/3	KT1-2522
12	443x140	1/3	KT1-2520
13	458x349	1/3	KT1-959
14	825x282	1/3	KT1-902
15	774	1/3	LH-774