



# Rozkladací pohovka s úložným prostorom/ Rozkladacia pohovka s úložným priestorom

Pohovka se dodává v demontovaném stavu. Pohovku tvoří 3 balíky/ Pohovka sa dodáva v demontovanom stave. Pohovku tvoria 3 balíky

MOLLY š.80, boky - VV


str. 1




## Montážní/Montážny návod

Polyetylenovou fóliu ve ktré byl zabalený výrobek ponechajte pri montáži pod elementy. Zabráňte tím znečisteniu potahovej látky, prípadnému odčervu./ Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oteru.

### Pohovka :

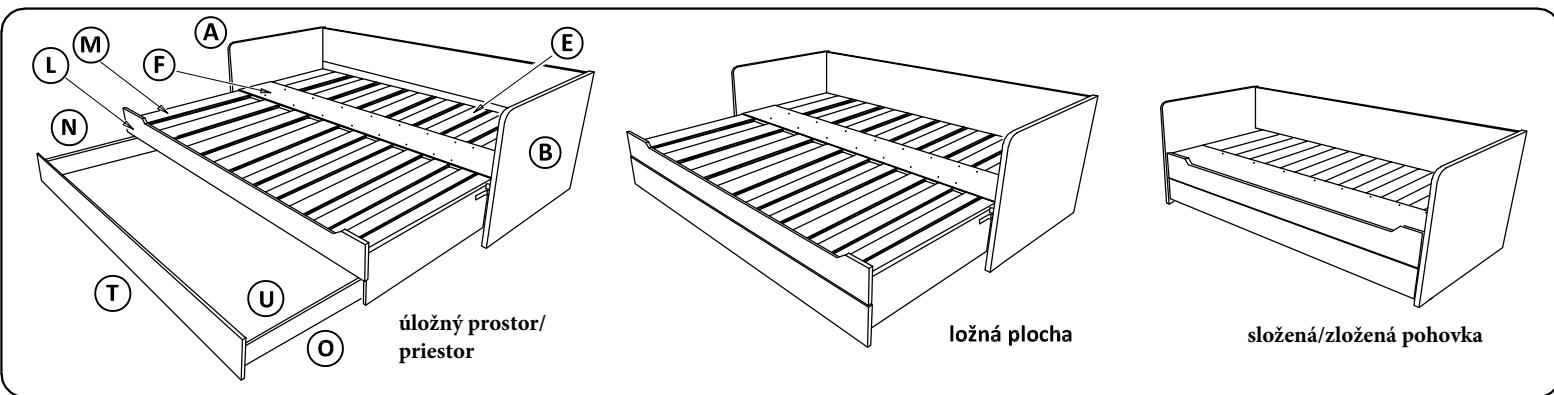


### DÍLCE/DIELCE POHOVKY:

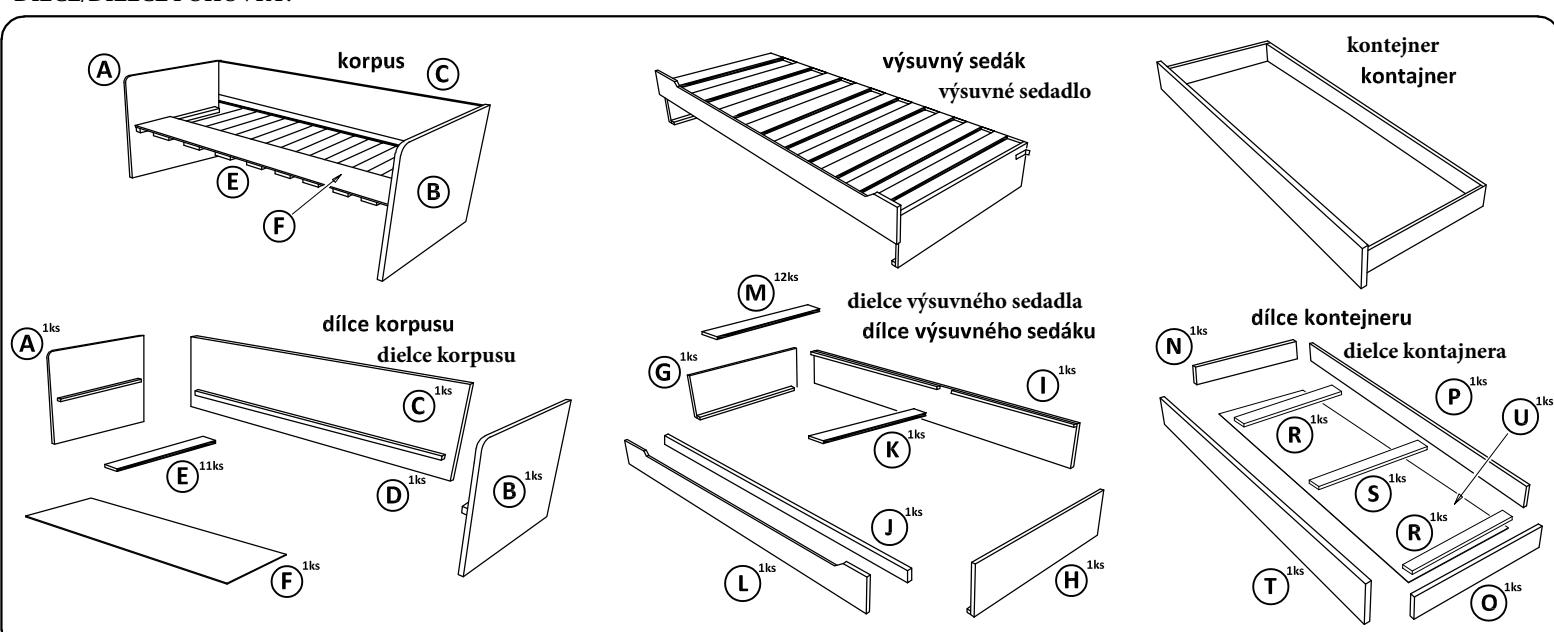


### SPOJOVACÍ KOVÁNÍ/SPOJOVACIE KOVANIE:


1 4x	2 6,3x70 - 6x	3 20x94 - 4x	4 3,5x16 - 16x	5 5x20 - 38x	6 4x40 - 38x
7 4x	8 5x30 - 4x	9 V50mm - 4x	10 7/50 - 14x	11 Ø8/35 - 16x	12 4x
13 4x	14 4x	15 1,8x32 - 30x	16 V38mm - 4x	17 40x40 - 2x	18 5x70 - 1x
19 4x45 - 8x	20 1x	21 8x	22 7/70 - 2x	23 1x	

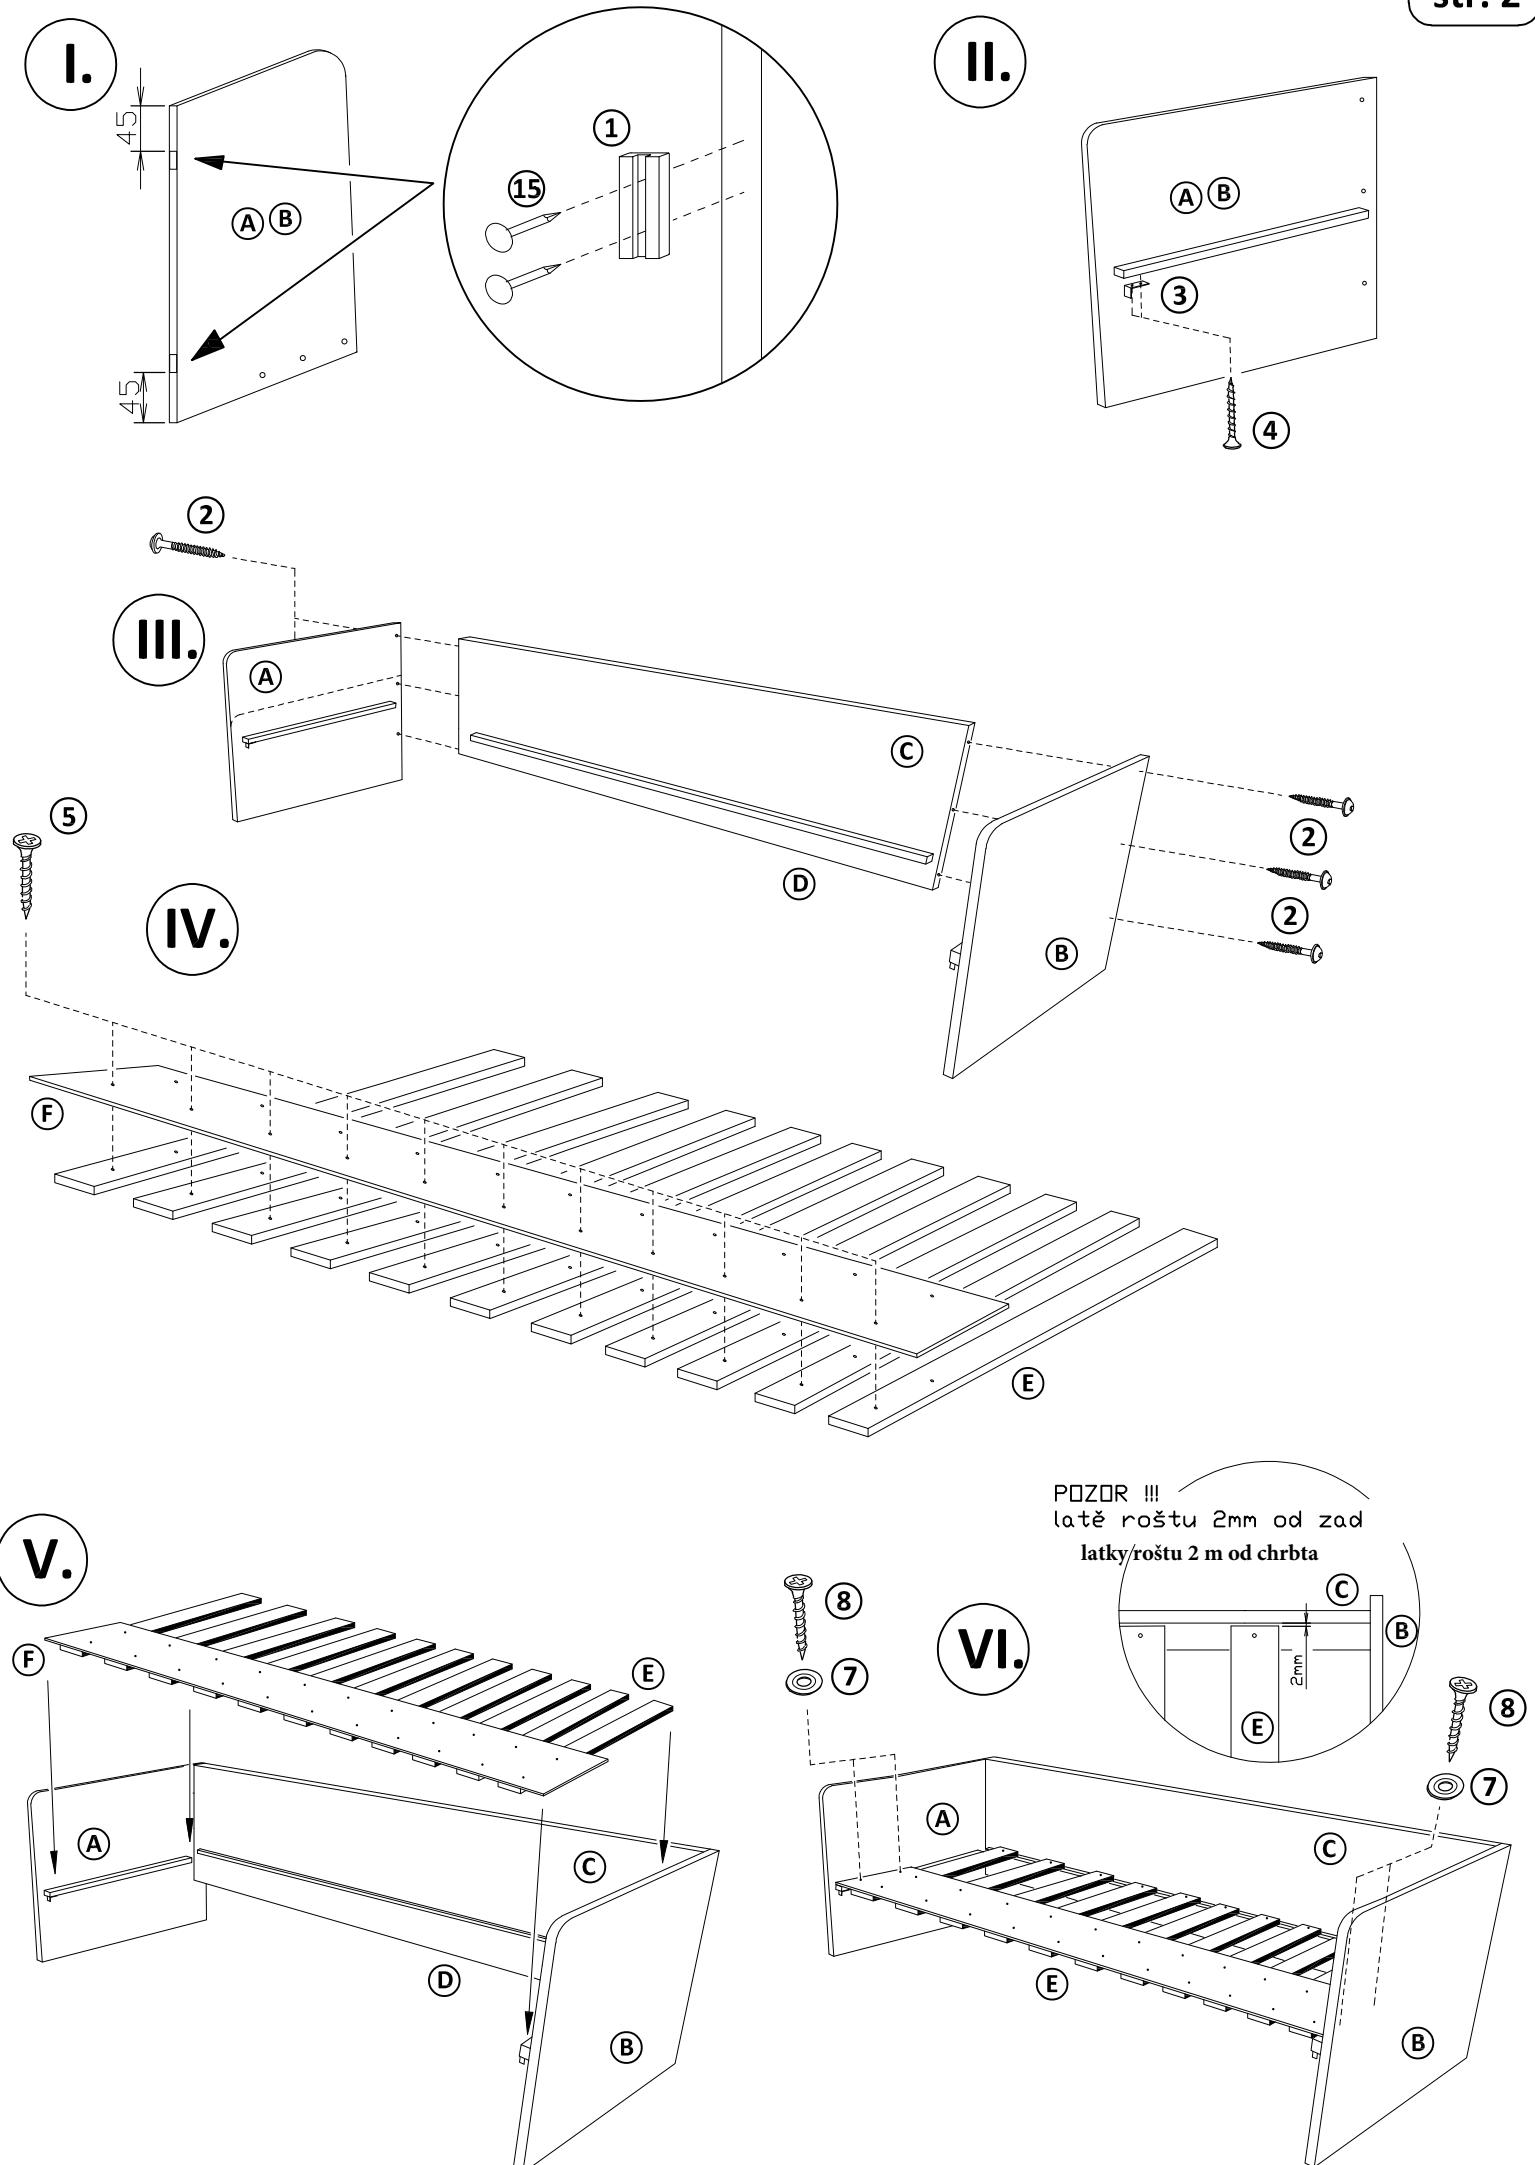


VII.

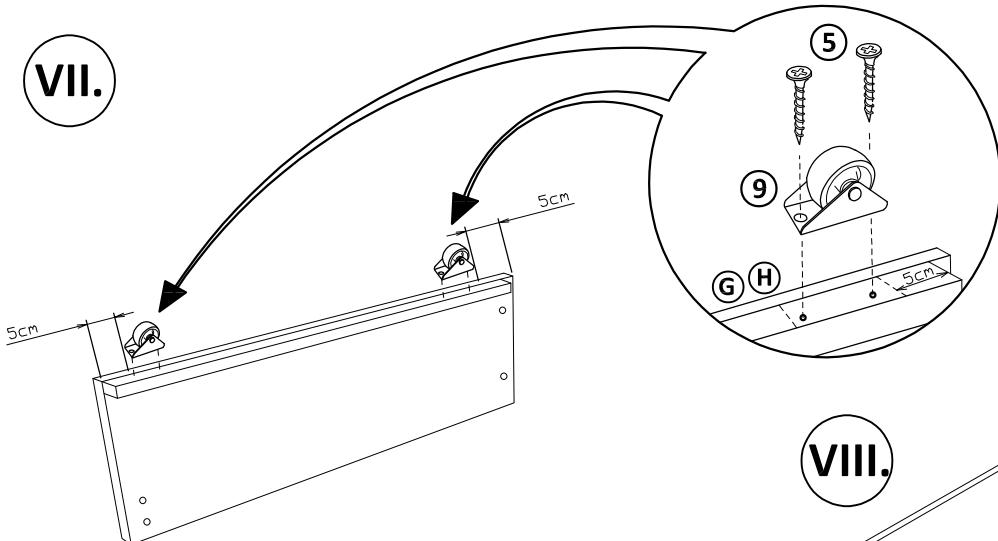


VIII.

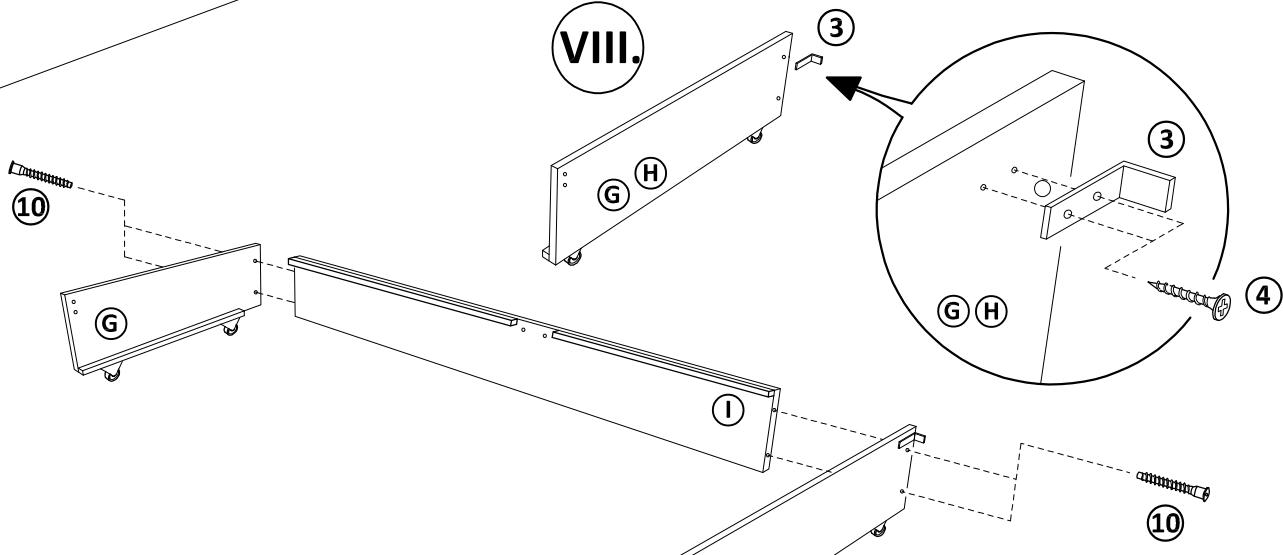


IX.

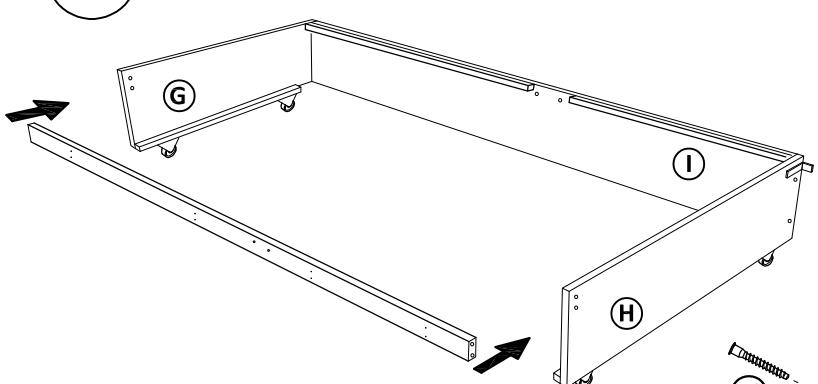


X.

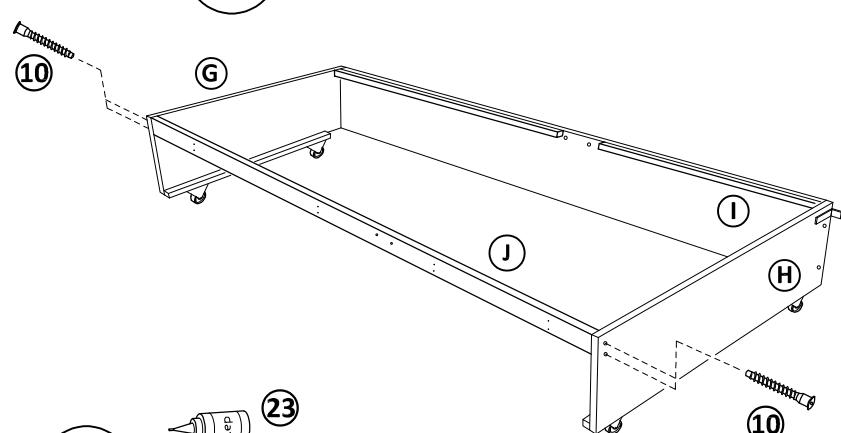


XI.

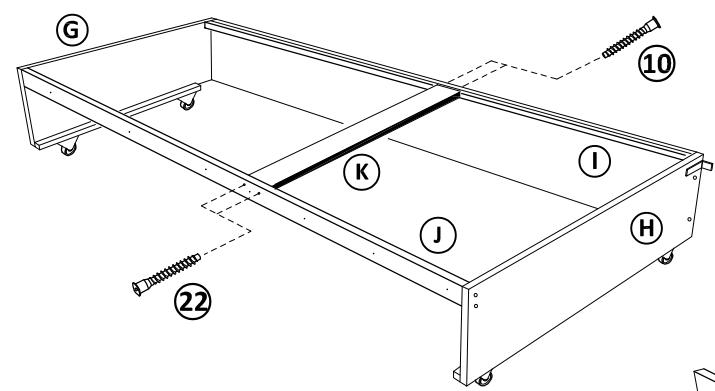


XII.

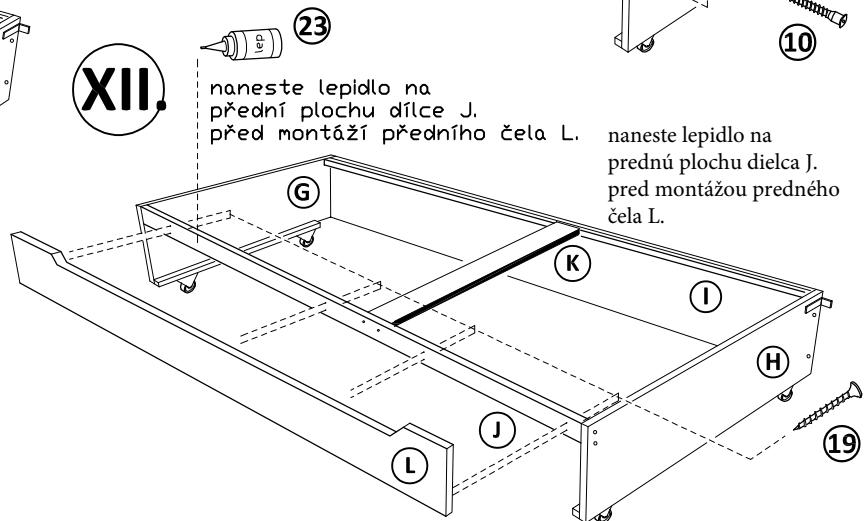



XIII.

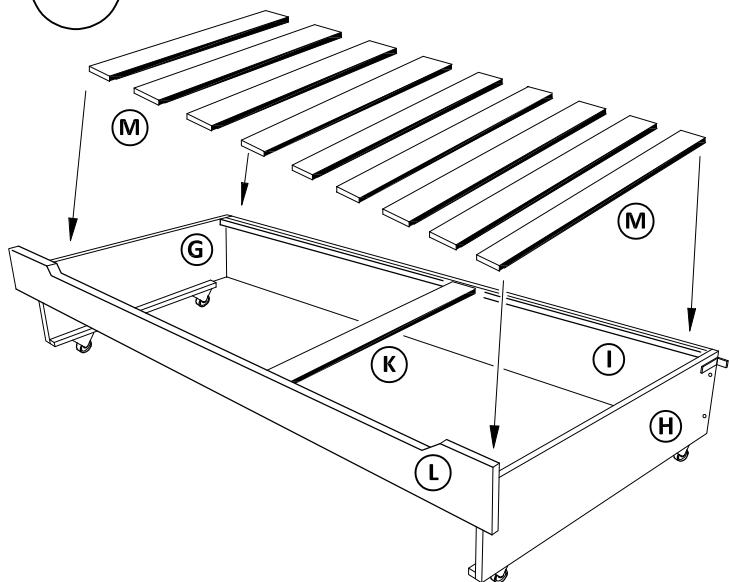

XIV.


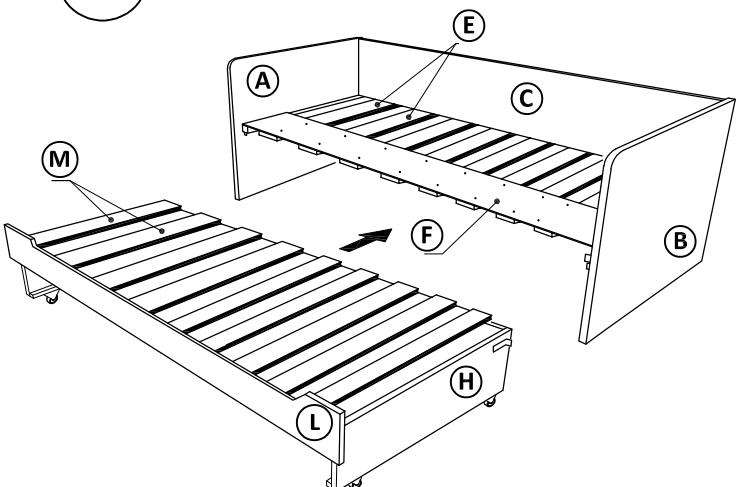


medzery medzi jednotlivými lištami M a E musia byť rovnaké. Lišty M a E musia byť smerované rovnobežne s bokmi.

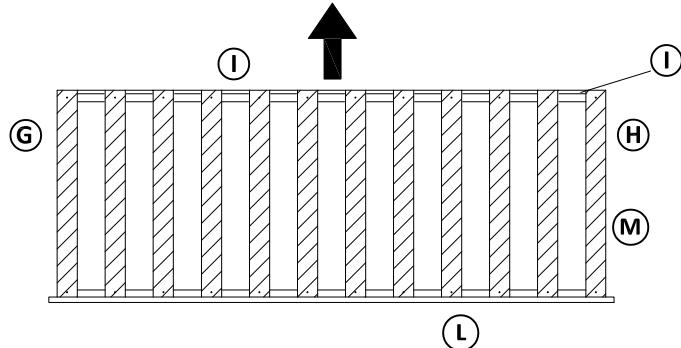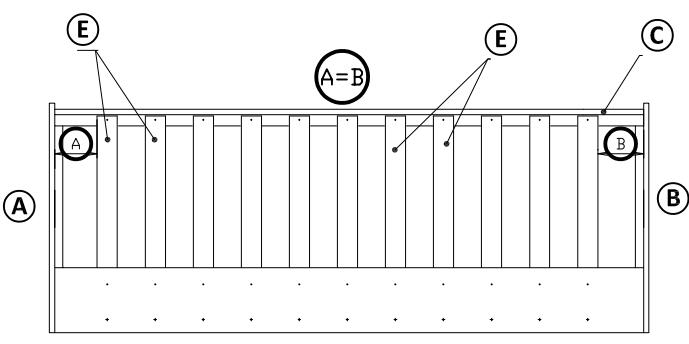


pozor !!! lišty M a E nesmí směrovat šikmo

pozor !!! lišty M a E nesmú smerovať šikmo

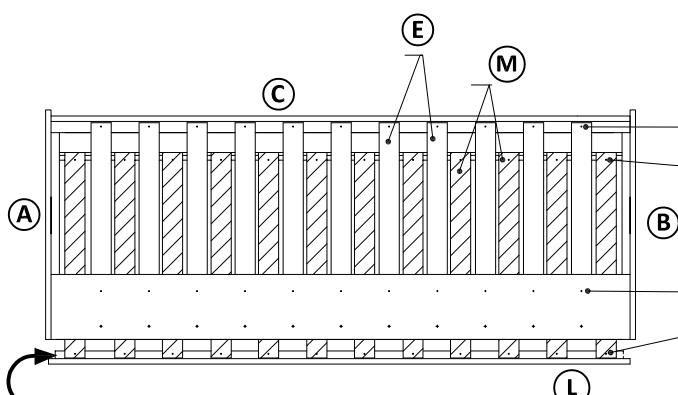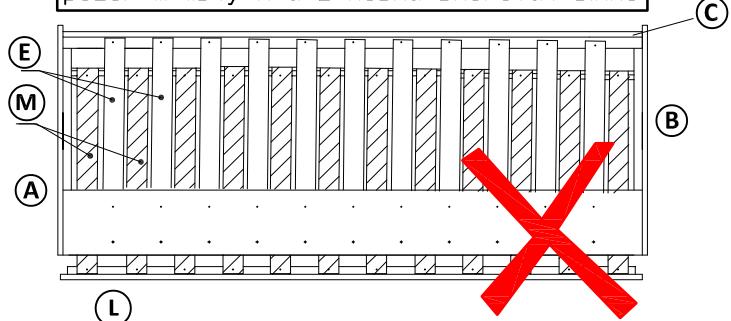

latky roštu M  
2mm od  
predného čela L

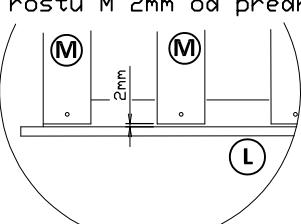

krok č.1 pskrutkujte lištu E k chrbu C

krok č.1 přišroubujte lištu E zádům C

krok č.4 přišroubujte lištu M k dílci I

krok č.4 priskrutkujte lištu M k dielu I

krok č.2 priskrutkujte diel F k lište E

krok č.2 přišroubujte díl F k liště E






krok č.3 přišroubujte lištu M k dílci J  
POZOR lišta M musí být od predného čela L 2mm

krok č.3 priskrutkujte lištu M k dielu J

POZOR lišta M musí byť od predného čela L 2mm

**XV.**

před nabíjením kolíků do dílců : R, S, N, O aplikujte do dír lepidlo 23  
 pred nabíjaním kolíkov do dielcov: R, S, N, O aplikujte do dier lepidlo

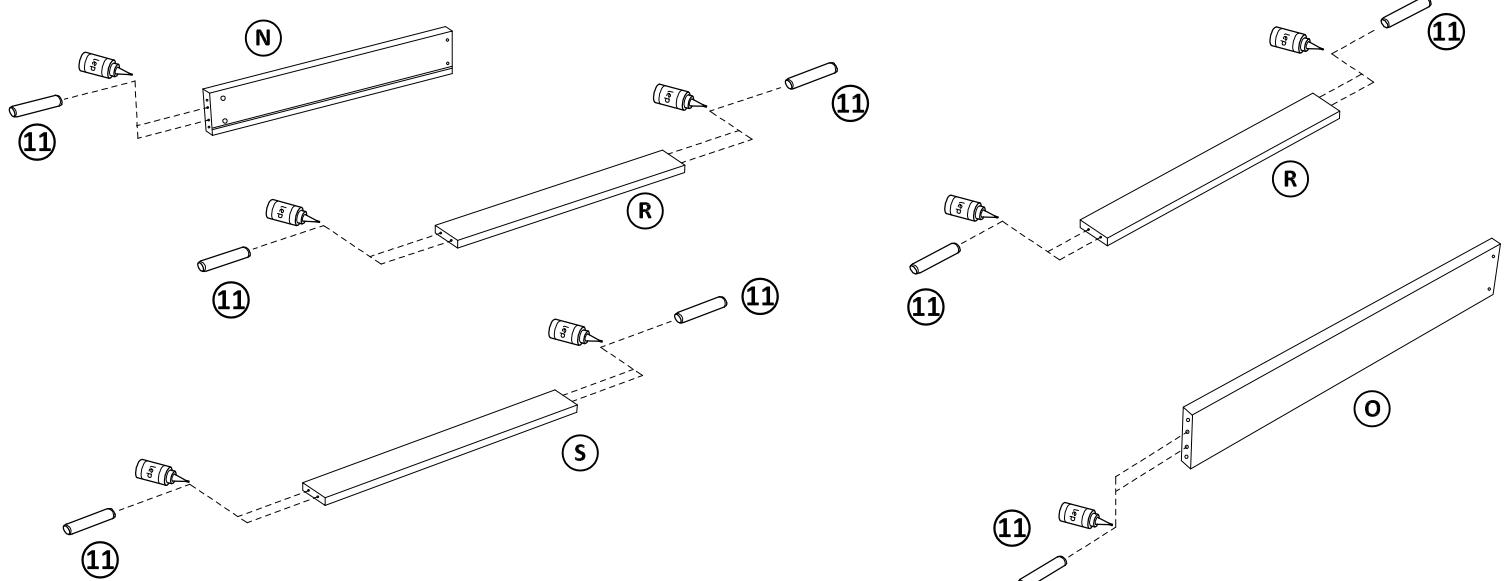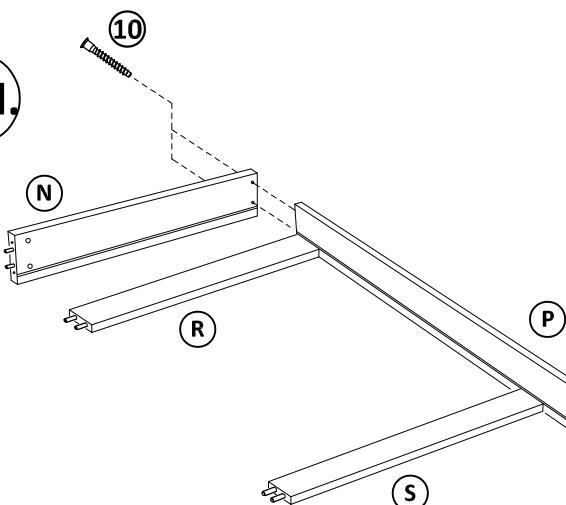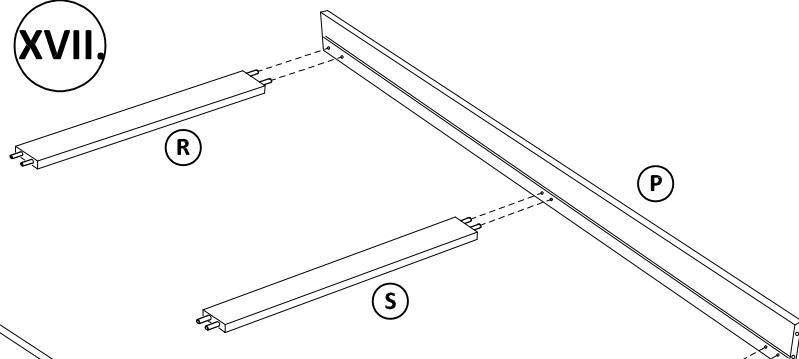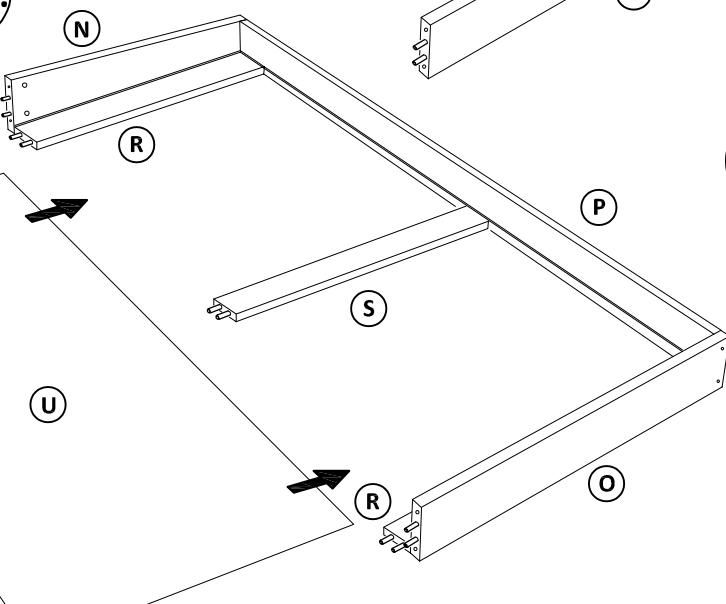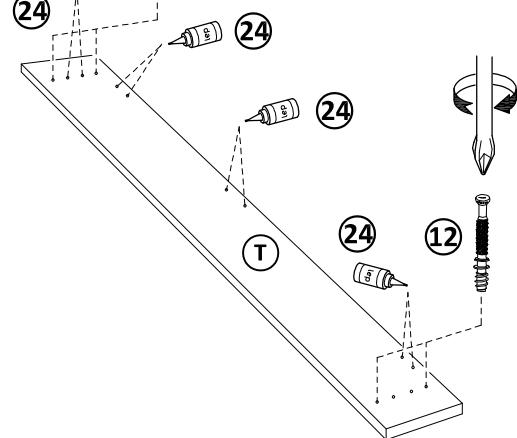**XVI.****XVII.****XVIII.****XIX.**

XX.

