

T1

Vyplňte prosím!

Meno

Ulica

PSC

Město

Ĥel.

T2



Vážení zákazníci,

Sme radi, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti Pelipal. Ak by sme Vám aj napriek všetkému úsiliu z našej strany nedodali niektoré diely, pošlite prosím tento vyplnený list na

Fax .: +49 3443/434354

E-Mail: weissenfels.ersatzteile@pelipal.de

Pre vybavovanie sťažností je absolútne nevyhnutné uviesť číslo tovaru skrinky, ktoré možno vidieť na štítku a na trhu, kde bol nábytok zakúpený. Okrem toho zadajte nižšie uvedené požadované množstvo. Bavte sa s vaším novým kúpeľňovým nábytkom! Váš tím Pelipal









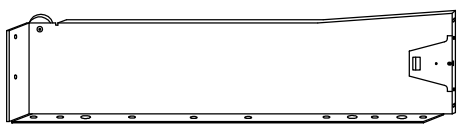



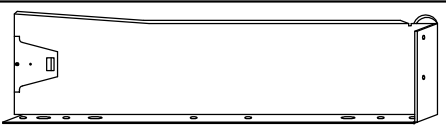













T3

Pre montáž je potrebný 2 osôb.









T4

Doba montáže 3 hodiny





16 x a  DUEB-SMD-000005	kus	16 x b  EXZENTER-000015	kus	4 x c  TBD-35-115X00	kus	2 x f  2 x g 			
4 x d  ZPL-003X000	kus	8 x e  TRAE-001-000020	kus	1 x j  AUF-001-000080	kus	2 x h 			
1 x k  AUF-001-000090	kus	16 x l  SCH-SPA-035X015	kus	4 x m 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	kus	2 x i  KA-SZ-270X085			
16 x n 1.4 x 25  klinec -025X001	kus	4 x o 5 x 8  ADK-AL1-005X008	kus	3 x p  GRI-160-353010	kus	6 x q  SCH-KNO-M04X020	kus	10 x r  SCH-RDK-035X015	kus
2 x s  AUF-001-000020	kus	2 x v  dvere -DAEM-000010	kus	2 x w  dvere -ADA-000010	kus	4 x x  FSS-EF-CRG100E-311	kus	16 x y 3.5 x 20  SCH-SPA-035X020	kus

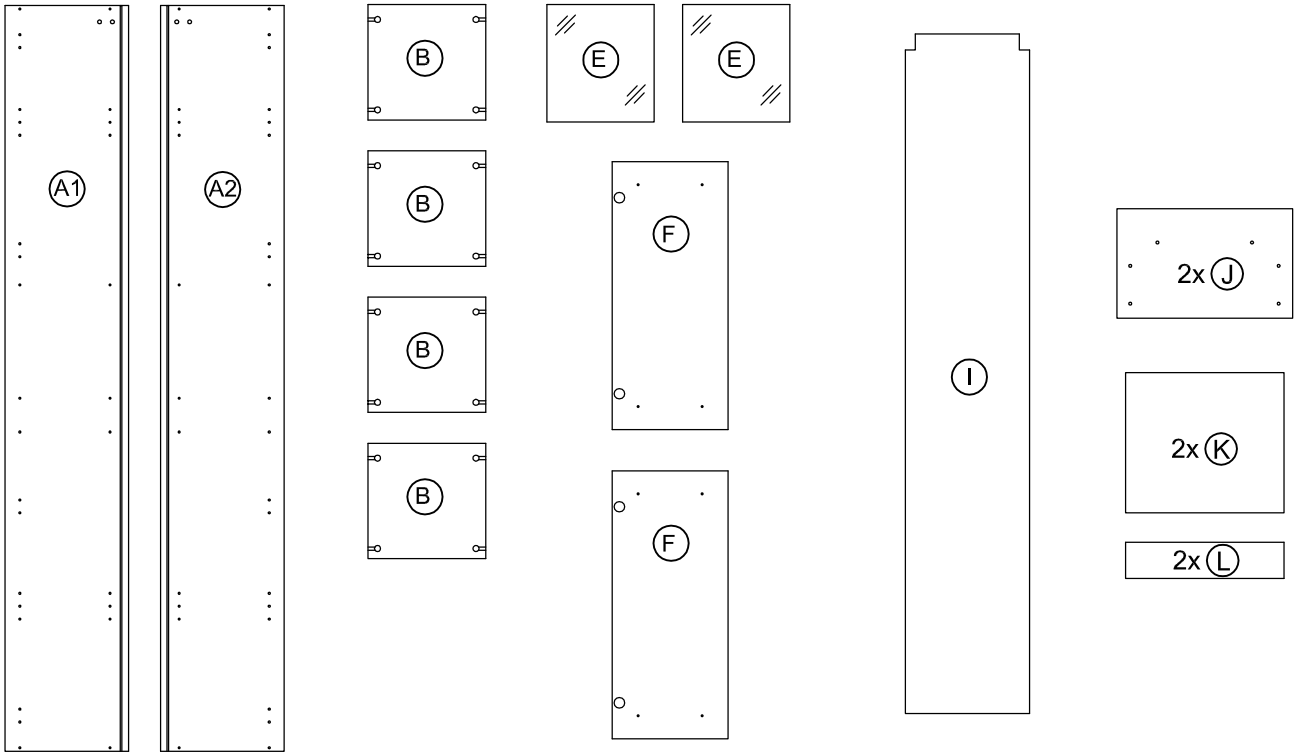



1.

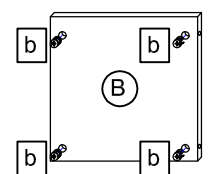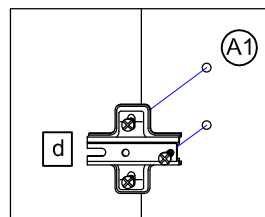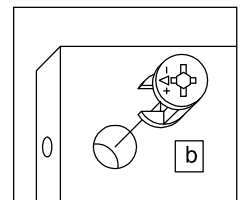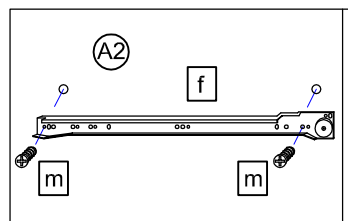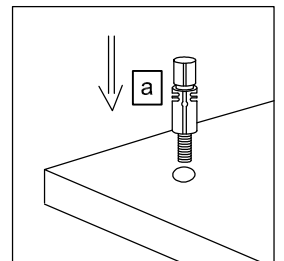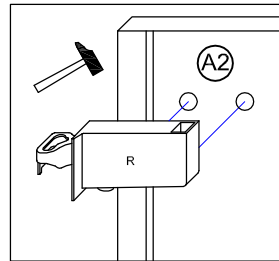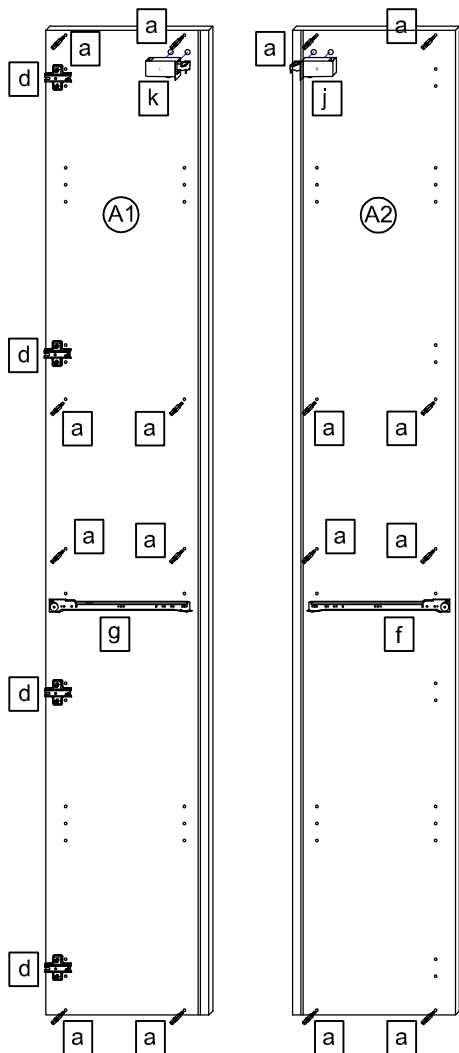



2.

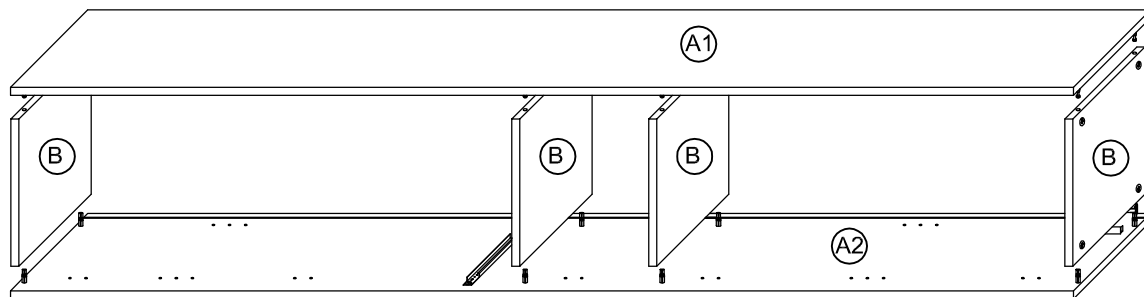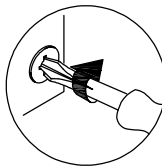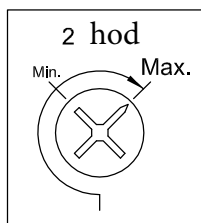

3.

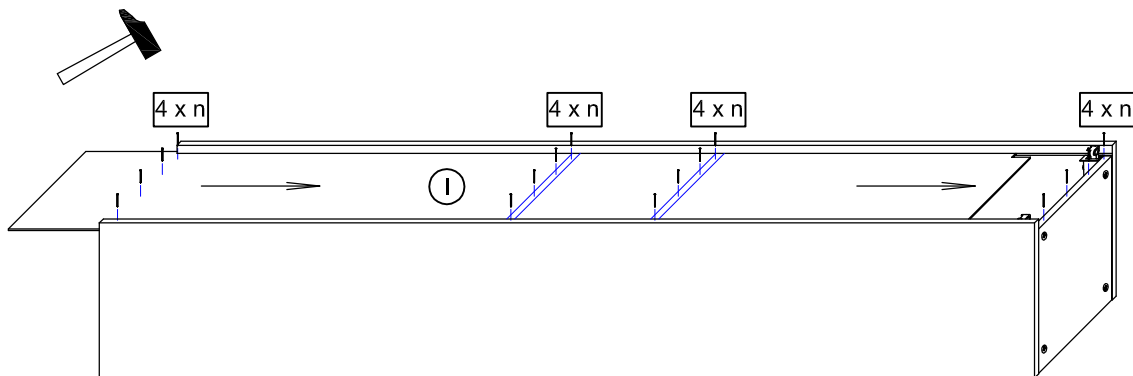



4.

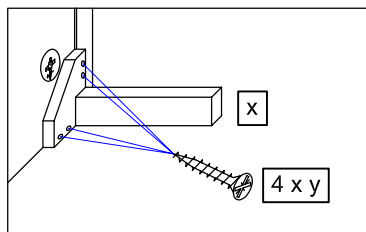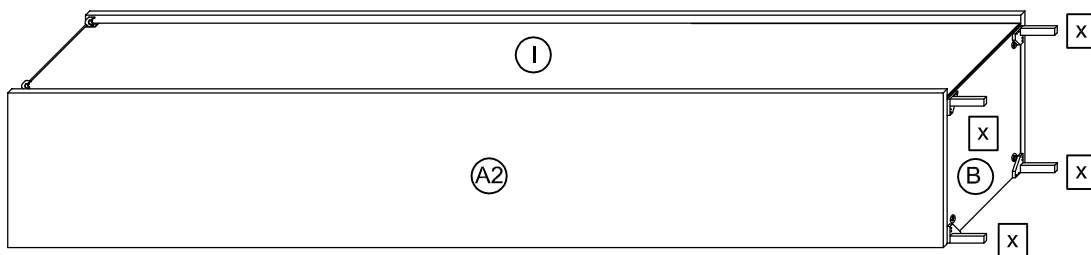

Vystrihnite štítok, ktorý je umiestnený vpravo dole, a nalepte ho na zadnú stranu (nie páskou).




PELIPAL GmbH  
Industriestrasse 2  
33189 Schlangen  
Germany

5.







T6 Závěsy skrinky slúži k zabráneniu sklopenie skrine a musia byť vždy namontované.




T9 Nechajte skrinku namontovať len kvalifikovaným osobám s montážnym materiálom vhodným pre stenu.

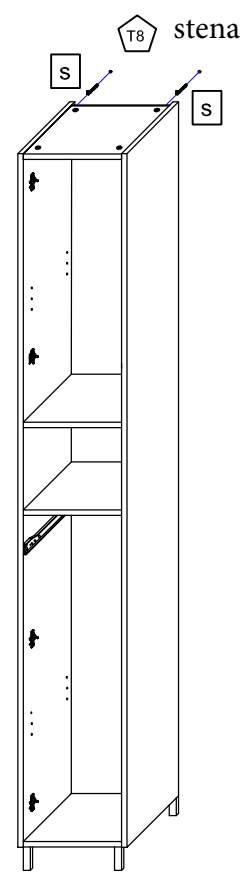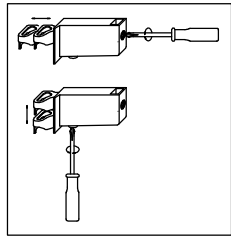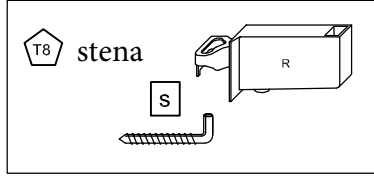


6.

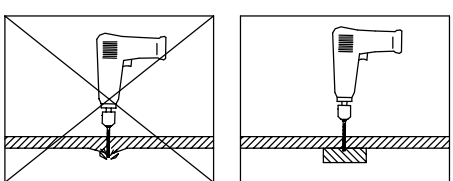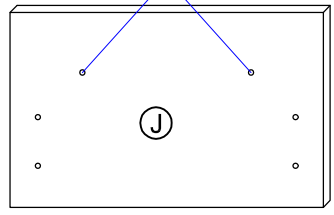


7.

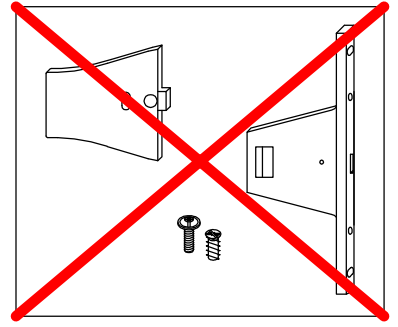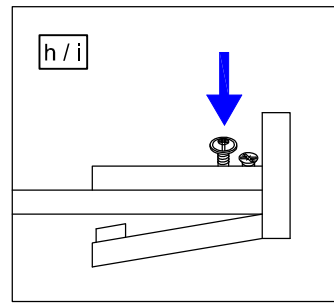



7.1

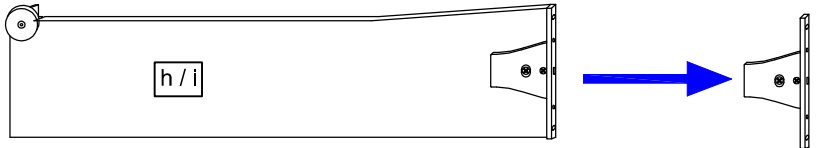



7.2

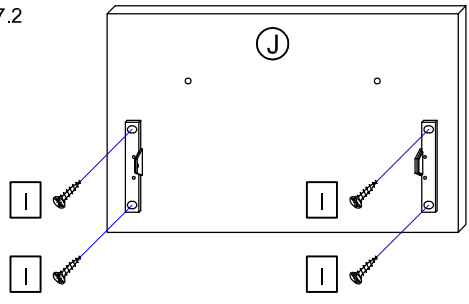


8.

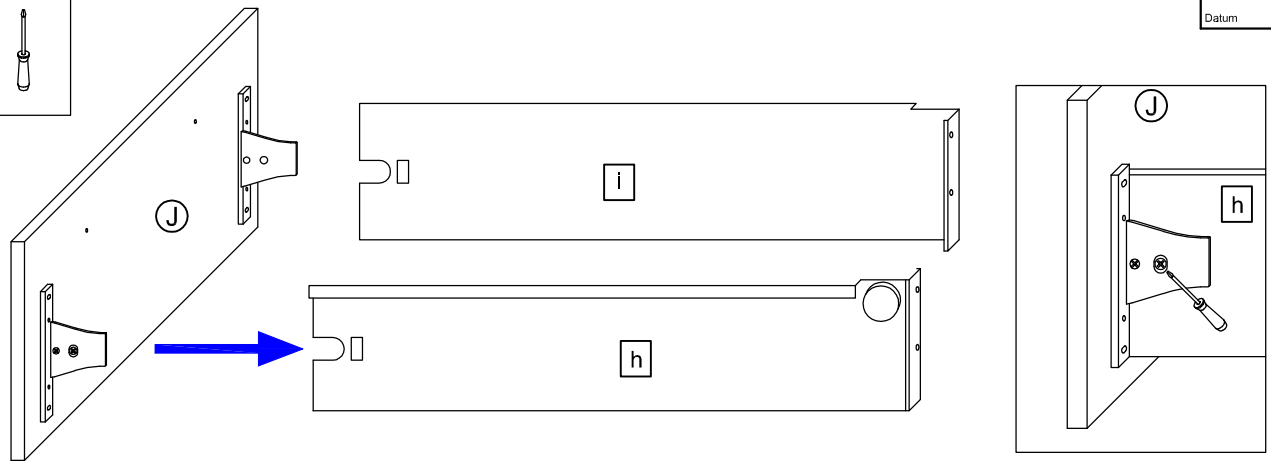



9.

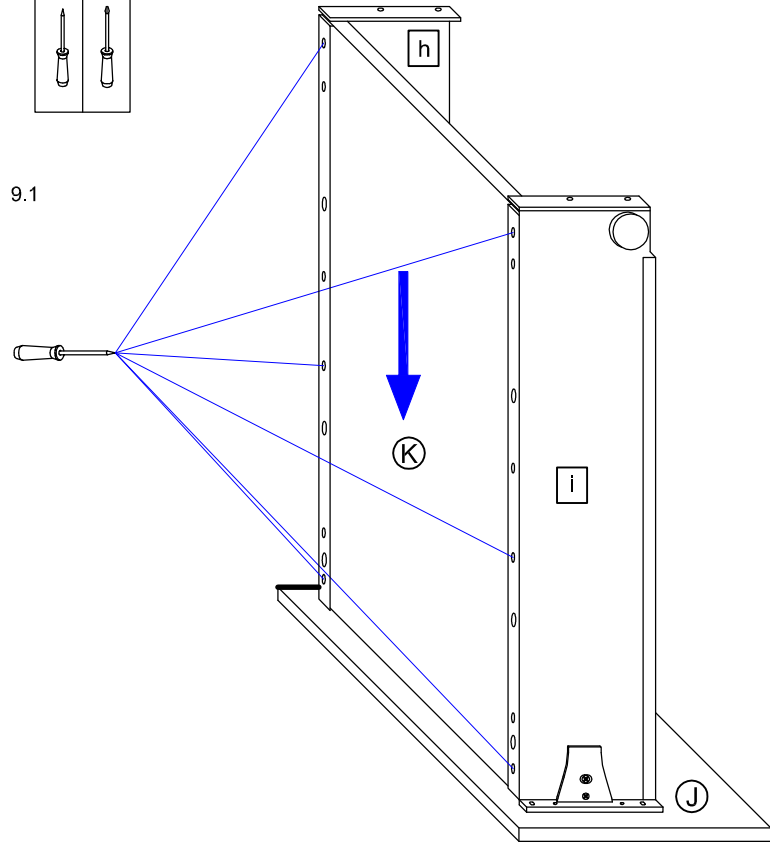


9.2

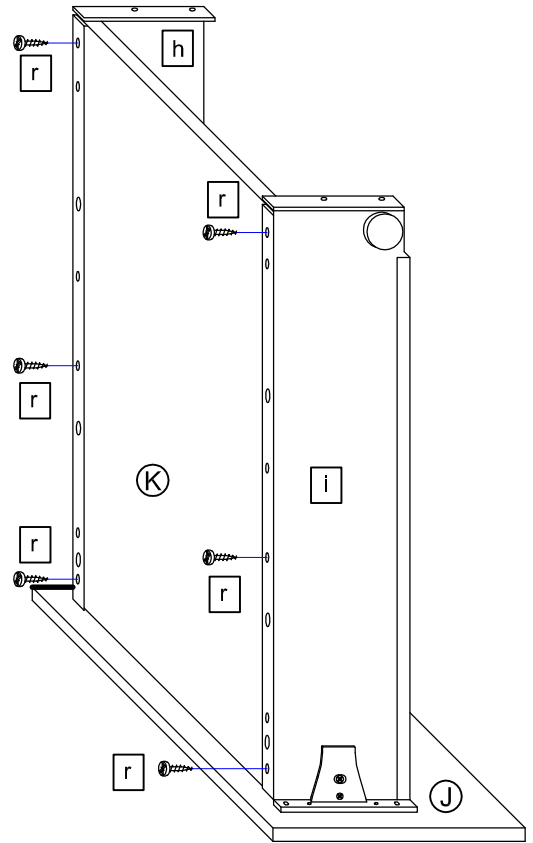



10.

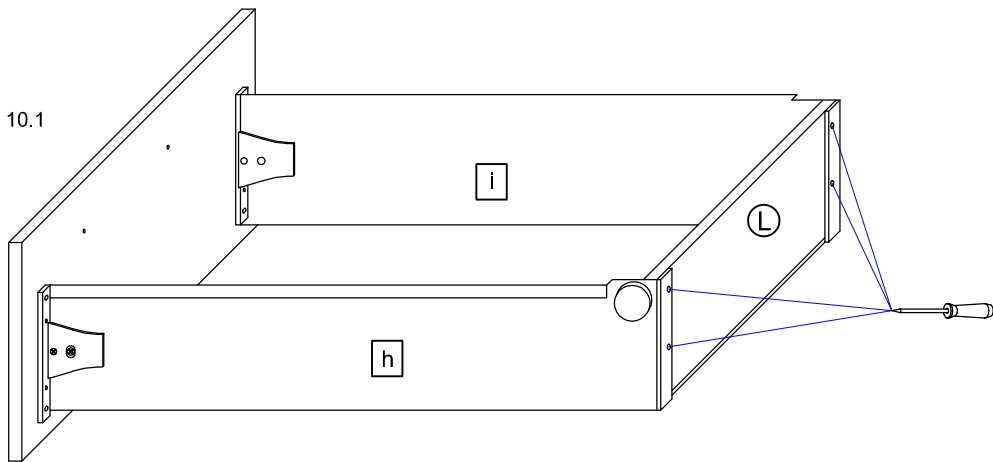


10.2

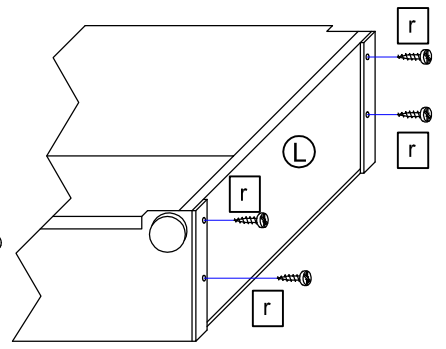



11. 





U front s vysokým leskom najskôr odstráňte ochrannú fóliu a potom nainštalujte rukoväť!

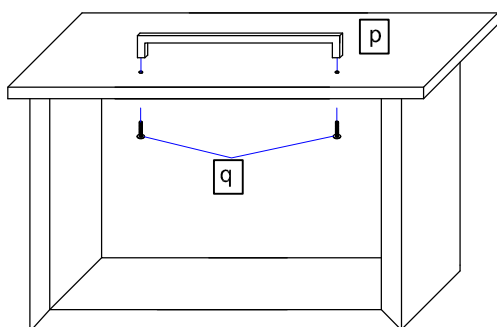




12.

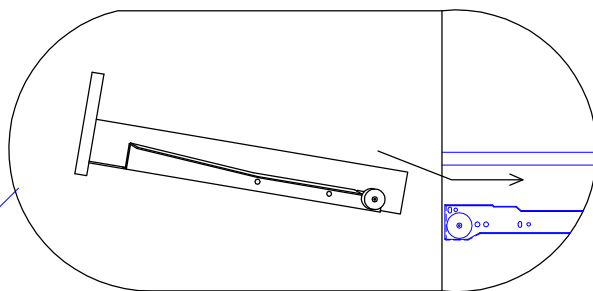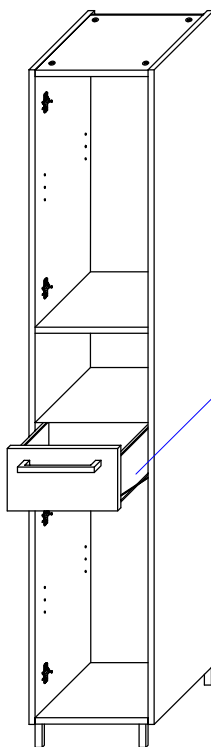



13. 

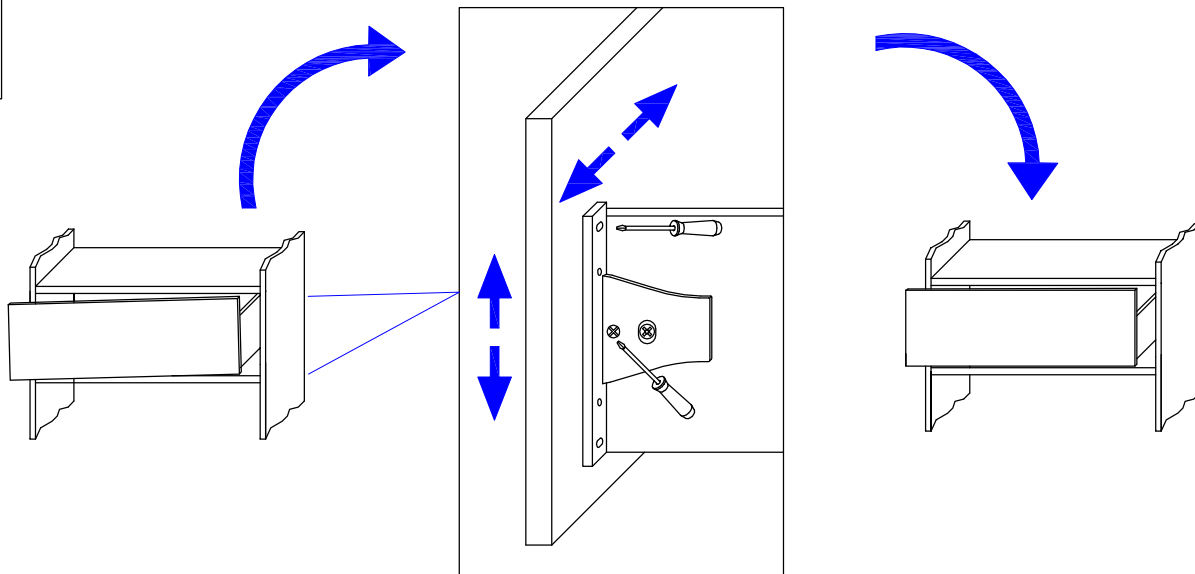



14. 

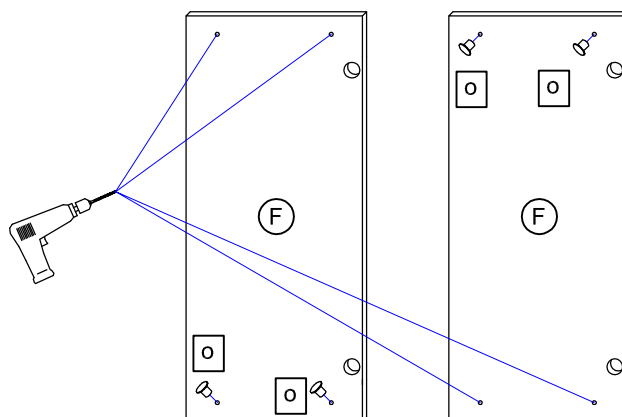


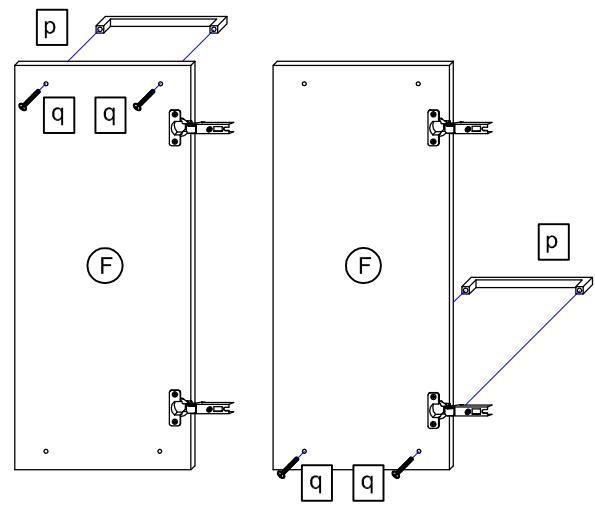
15. 

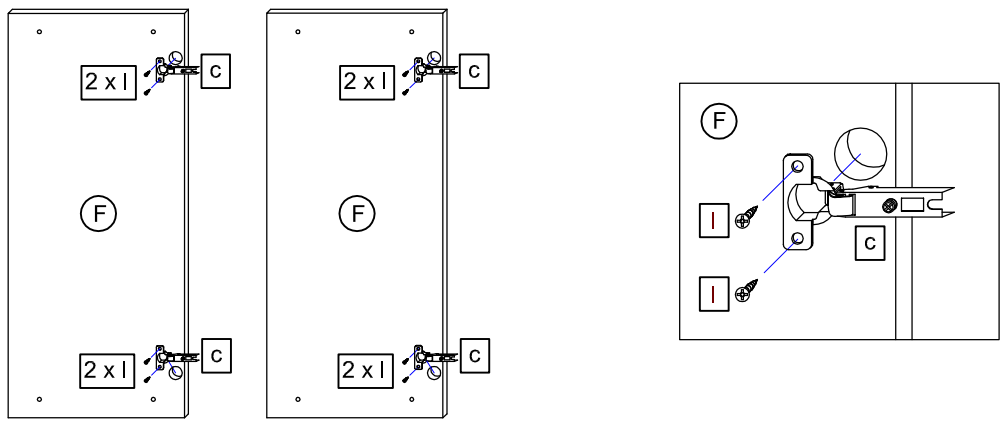



16. 

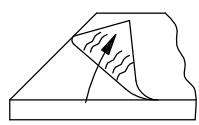


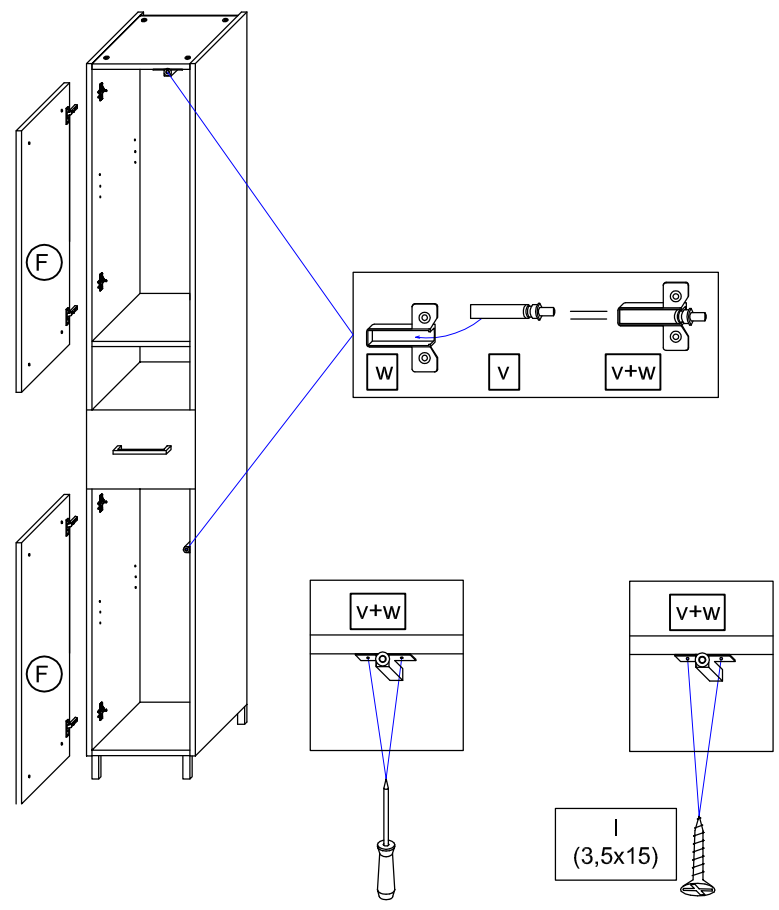
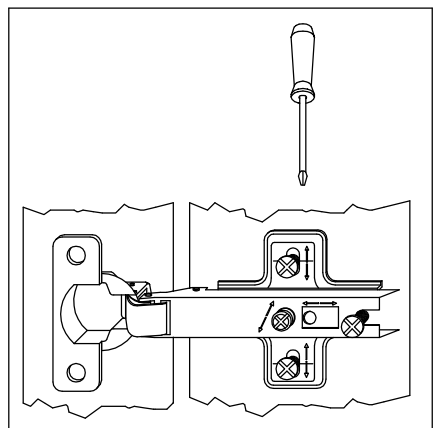
 U front s vysokým leskom najskôr odstráňte ochrannú fóliu a potom nainštalujte rukoväť!




17. 

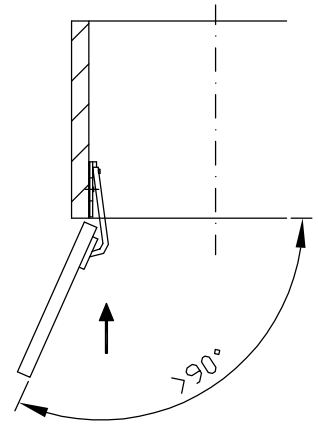

 Pri namontovaní dverí zaveďte háčik do závesu, otvorte ho až na doraz a potom ho pevne priskrutkujte.



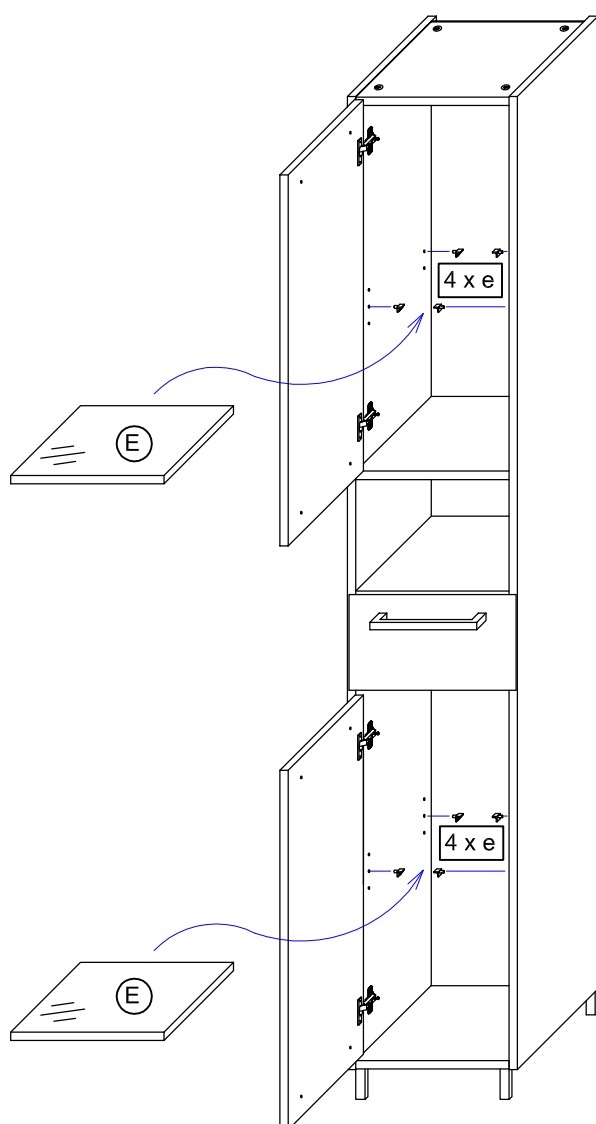

Nábytok prosím vyčistite iba vlhkou handričkou.