

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ

- У відповідні отвори кришок **4,5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **1,2** прикрутити направляючі **w24^{CL}**, **w24^{CR}** з підкладками **w36** шурупами **e10**.
- До перегородки **3** прикрутити направляючі **w24^{CL}** шурупами **e3** і **w24^{CR}** шурупами **p1**.
- До кришки **5** прикріпити ножки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмант **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планку **9** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.
- Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **14** цвяхами **l1**.
- Скласти шухляди згідно з малюнком.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заманить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ

- В соответствующие отверстия крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w24^{CL}**, **w24^{CR}** с подкладками **w36** шурупами **e10**.
- К перегородке **3** прикрутить направляющие **w24^{CL}** шурупами **e3** и **w24^{CR}** шурупами **p1**.
- К крышке **5** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмант **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планку **9** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **14** гвоздями **l1**.
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

Фурнітура / Фурнитурa / Akcesoria / Accessories / Zubehör

2x  c35¹	2x  c35²	3x  $\phi 6.0 \times 13$ мм e3	4x  $\phi 7 \times 60$ мм e8	6x  $\phi 6.0 \times 31$ мм e10	8x  $\varnothing 5 \times 50$ мм e32
43x  $\phi 8 \times 30$ мм f1	3x  $\phi 8 \times 50$ мм f6	2x  M4x20 мм j1	45x  l1	3x  $\varnothing 3.5 \times 13$ мм p1	8x  $\varnothing 3 \times 12$ мм p54
28x  $\phi 15 \# 16$ r1	2x  r10	24x  r16	14x  s2	6x  w36	2x  450 мм w24^{CL}
2x  450 мм w24^{CR}	2x  450 мм w24^{DL}	2x  450 мм w24^{DR}	1x  Клей y1	1x  z1	


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Тумба РТВ - 130

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
ширина 130 см
висота 54 см
глибина 54,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина 130 см
высота 54 см
глубина 54,5 см

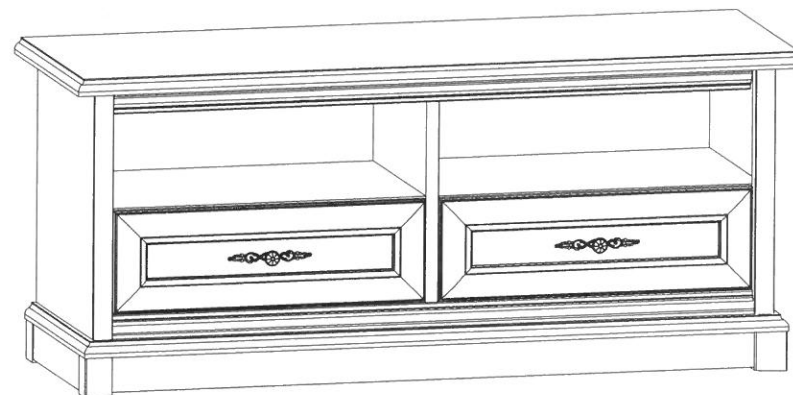

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

MONTÁŽNY NÁVOD

SYSTÉM SONATA

Skřínka RTV – 130

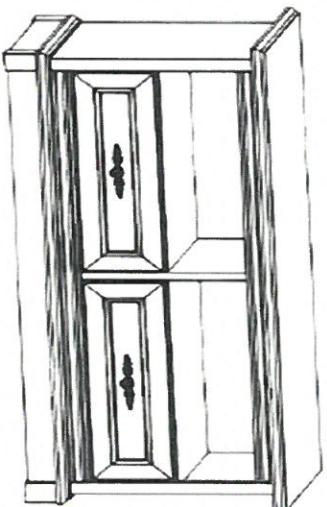

Rozměry:

Šířka 130 cm

Výška 54 cm

Hĺbka 54,5 cm

UPOZORNENIE!

Vážení zákazníci,

V prípade, že při kompletizácii zistíte závalu alebo chyba nejaká súčiastka, v rámci reklamácie predložte predajcovi štítek z obalu a montážny návod s kódom danej časti. Reklamácia sa bez štítku z obalu neakceptuje.

Výrobca:

TOO GERBOR HOLDING
Luckaja 2113
Volodymyr-Volynskyj, Ukrajina
tel.: 2-33-33; 2-29-03



Montážny návod

Upozornenie! Počas montáže kladte jednotlivé diely na mäkkú a čistú podložku (napr. uterák alebo pokrývku). Nepoužívajte ako podklad pohovku, plšť a pod. Nedodržovanie pokynov výrobcu môže viesť ku vzniku rýh na povrchu nábytku.

1. Do otvorov s priemerom 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hrane jednotlivých častí vklepte spojovacie kolíky **f1**. **Pozor!** Pokiaľ zistíte, že spojovací kolík vstupuje z otvoru viac ako 10 mm, je nutné ho zatlačiť, vymeniť alebo skrútiť, pretože by pri spojovaní mohol poškodiť bočnú stenu. **V takom prípade nie je možné uplatniť reklamáciu.**
2. Do príslušných otvorov dosiek **4, 5** zaskrutkujte dielov **r16**.
3. K bokom **1,2** priskrutkujte koľajničky **w24^{CL}** a **w24^{CR}** spoločne s podložkami **w36**, použite skrutky **e10**.
4. K priečke **3** priskrutkujte koľajničky **w24^{CL}** pomocou skrutiek **e3** a **w24^{CR}** pomocou skrutiek **p1**.
5. K doske **5** priskrutkujte nožičky spolu so soklami pomocou skrutiek e8 (zaskrutkujte ich tak, aby nevystupovali nad doskou).
6. Zostavte celú časť podľa nákreсу a priskrutkujte pomocou dielov **r1**, použite kľúč **z1**.
7. Prilepte lištu **9** spojovacími kolíkmi **f1**, použite lepidlo **Y1**.
8. Položte korpus čelnou stranou dolu na rovný povrch a vyrovnajte bočné steny tak, aby boli uhlopriečky zhodné.
9. Pribite zadnú stenu **14** klincami **11**.
10. Zostavte zásuvky podľa nákreсу.
11. Priskrutkujte úchytky **c35**, použite skrutky **J1**.

Tabuľka

Číslo dielu	Rozmery	Kód	Číslo obalu
1	416x523	KT1-1137	2/2
2	416x523	KT1-1138	2/2
3	416x492	KT1-1143	2/2
4	1300x540	KT1-273	1/2
5	1300x540	KT1-274	1/2
6	603x492	KT1-347	2/2
7	1188x40	KT1-476	2/2
8	448x65	KT1-407	2/2
9	1188x40	KT1-2514	2/2
10	480x140	KT1-2536	2/2
11	480x140	KT1-2535	2/2
12	528x140	KT1-2538	2/2
13	543x549	KT1-962	2/2
14	467x627	KT1-946	2/2
15	70x54	KT1-571-01	2/2
16	590x180	KT1-079	2/2
17	590x180	KT1-080	2/2