
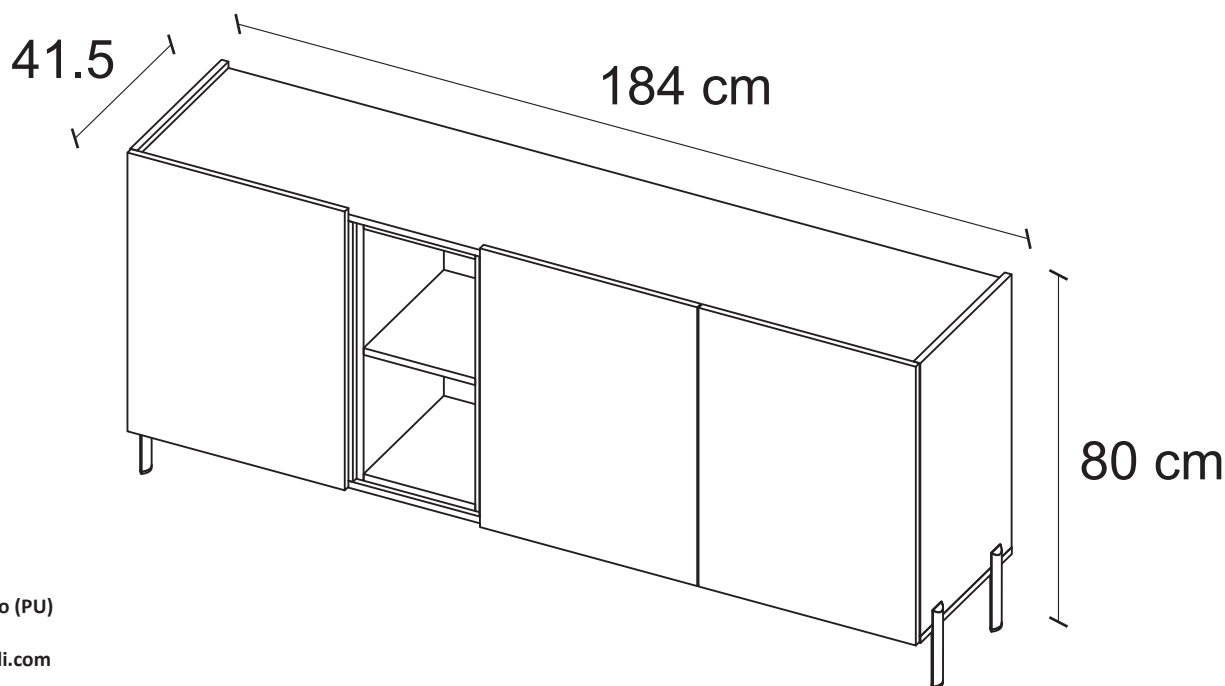
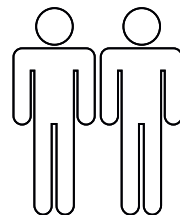
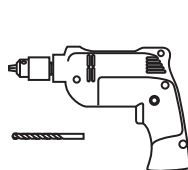


# BADIA

## -05P2

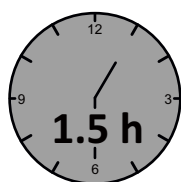

LC S.p.A  
Via del Piano s.n  
61030 Isola del Piano (PU)  
Italia  
<http://www.lcmobili.com>

**De** – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,  
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,  
Keine haftung übernehmen!

**Gb** – please read these installation instructions  
Through carefully as we cannot accept any liability  
For faults occurring as a result of incorrect installation!

**Cz** – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,  
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,  
Za které neručíme!

**Fr** – veuillez lire attentivement cette notice de montage,  
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs  
Découlant d'un montage erroné !

**It** – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,  
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità  
Per difetti derivanti da montaggio errato.

**Se** - läs monteringsanvisningarna noggrant.  
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som  
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

**Rs** – pažljivo pročitajte upute za montažu,  
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške  
Nastale uslijed pogrešne montaže.

**SI** – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,  
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,  
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**Pt** – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez  
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos  
resultantes de uma montagem incorrecta.

**Nl** – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,  
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**Pl** – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,  
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

**Hu** – Kérjük, olvassa el figyelmesen  
ezt az összeszerelési útmutatót,  
mert a helytelen összeszerelésből  
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

**Sk** – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,  
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,  
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

**Ro** – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni  
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte  
ce apar datorită unui montaj incorect!



**Ru** – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù  
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не  
несем ответственности за ошибки, причиной которых  
является неправильный монтаж.

**Tr** – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,  
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

**Es** – Se ruega leer con atención las instrucciones  
de montaje debido a que declinamos cualquier  
responsabilidad  
por defectos derivados de un montaje erróneo.


# BADIA



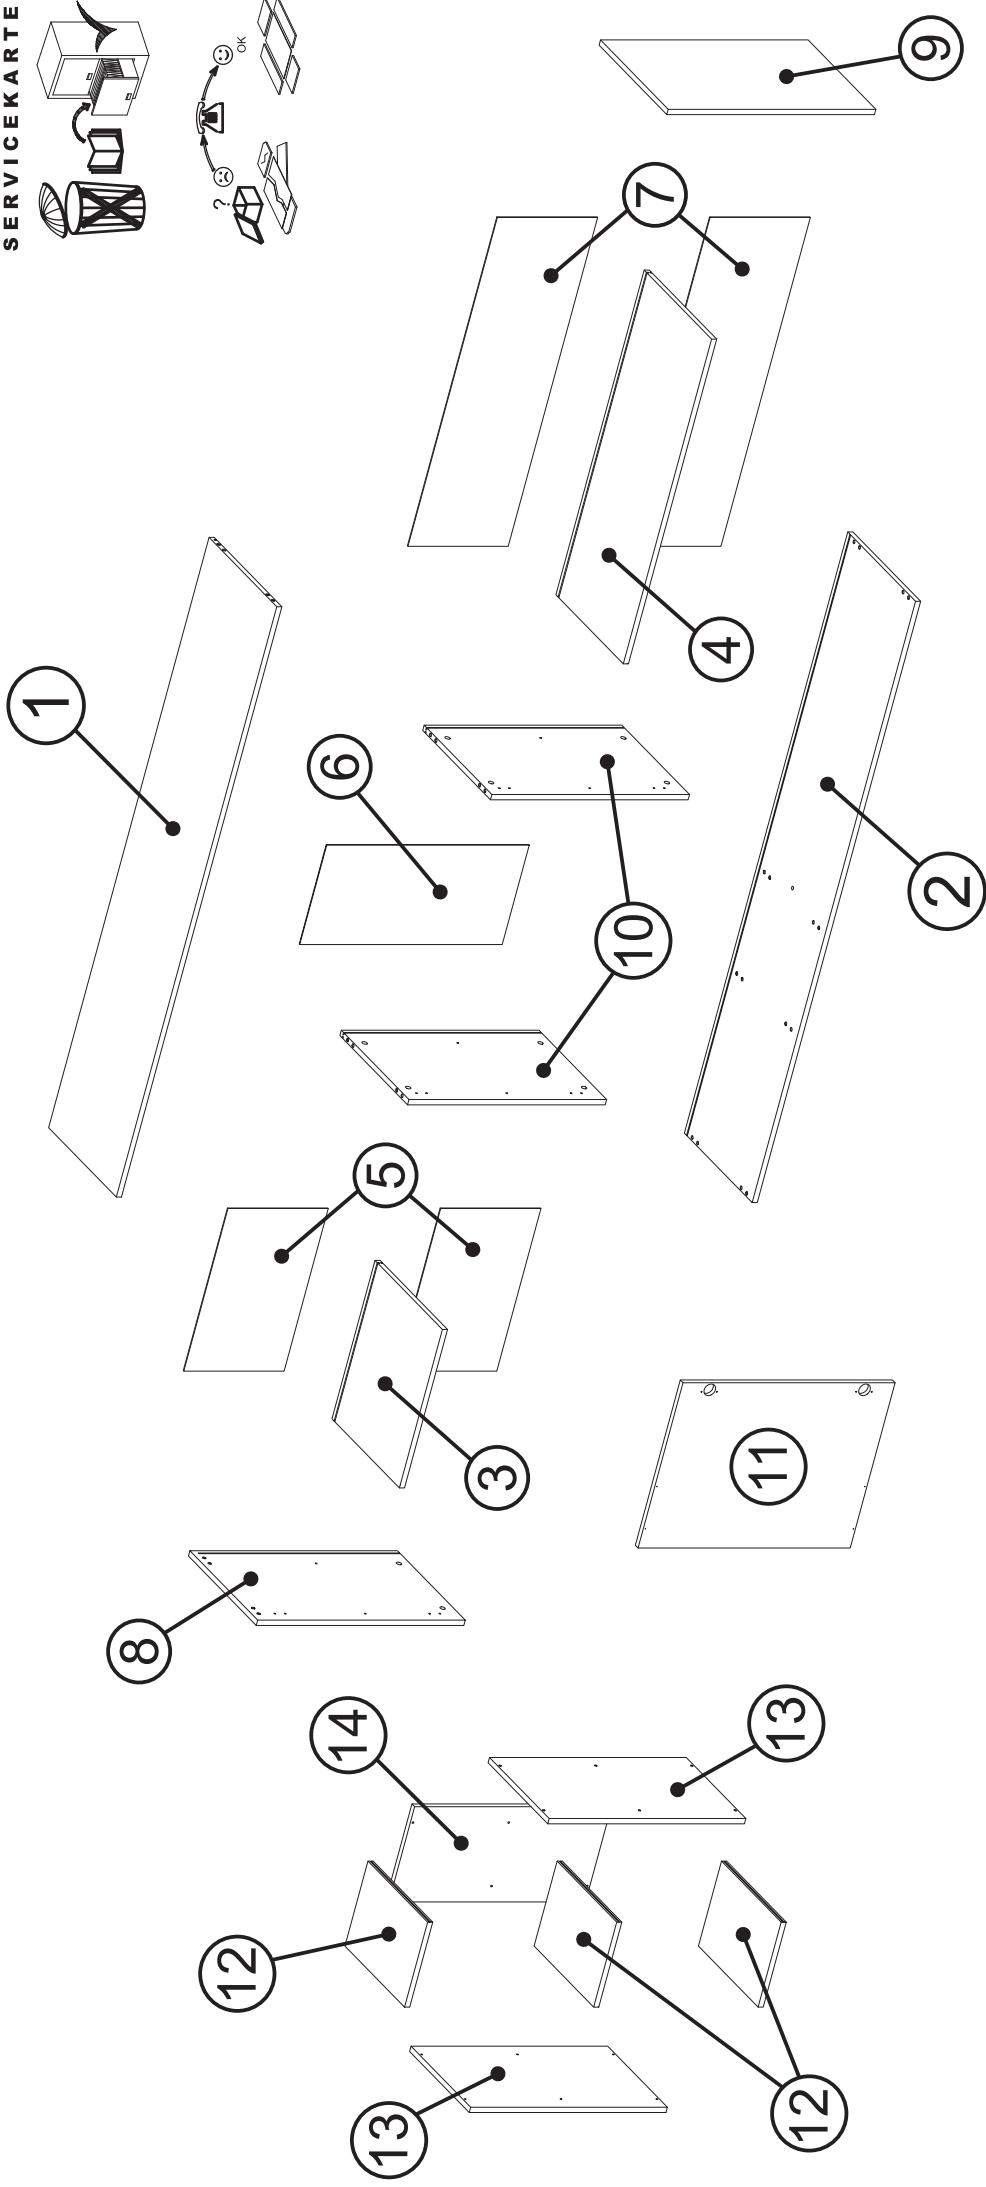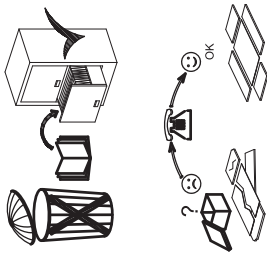

|   |       |                  |   |     |
|---|-------|------------------|---|-----|
| 1 | 05CI  | 1786x397.5x16 mm | 1 | 1/3 |
| 2 | 05FO  | 1819x398x16mm    | 1 | 1/3 |
| 3 | 05RP  | 479.5x396x16 mm  | 1 | 1/3 |
| 4 | 05RG  | 982.5x396x16 mm  | 1 | 1/3 |
| 5 | 05SCS | 313x492x3 mm     | 2 | 1/3 |
| 6 | 05SCC | 632x301x3 mm     | 1 | 1/3 |
| 7 | 05SCD | 313x995x3 mm     | 2 | 1/3 |
| 8 | 05FS  | 648x398x16 mm    | 1 | 2/3 |

|    |                                                                                     |                 |   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----|
| 9  | 05FD                                                                                | 648x398x16 mm   | 1 | 2/3 |
| 10 | 05TR                                                                                | 617x397.5x16 mm | 2 | 2/3 |
| 11 | 05SP                                                                                | 662x500x16 mm   | 3 | 2/3 |
|    |  |                 |   | 2/3 |
| 12 | 05VME                                                                               | 257x350x16 mm   | 3 | 3/3 |
| 13 | 05VFI                                                                               | 614x350x16 mm   | 2 | 3/3 |
| 14 | 05VSC                                                                               | 614x288x16 mm   | 1 | 3/3 |

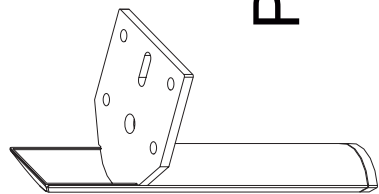


P x 4




TUB  
x 1

H2E

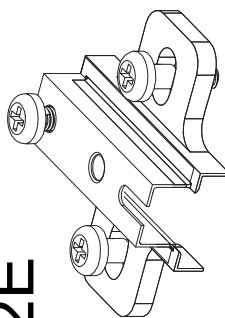


x6

C0

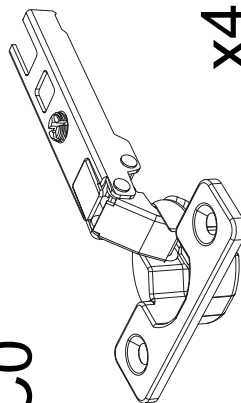


x4

C8

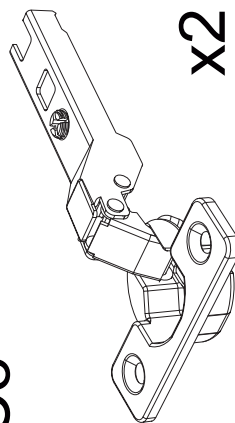


x2

V415




Ø4x15 mm x12

≠

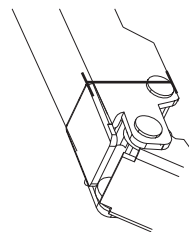



C0

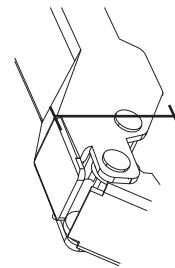



C8

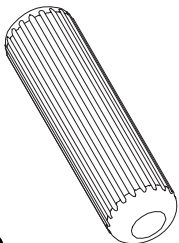



**B**  
  
**x16**

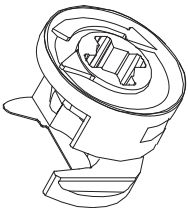
**C**  
  
**Ø15 mm x16**

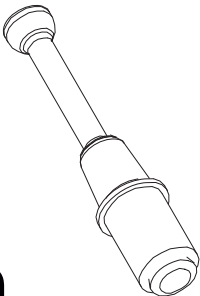
**D**  
  
**x16**

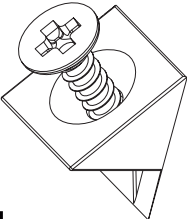
**F**  
  
**x36**

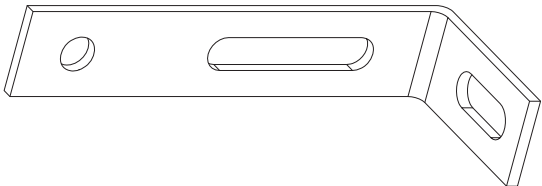
**PST x 1**  

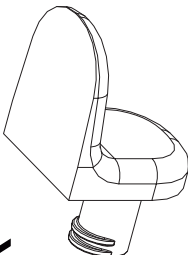

**R**  
  
**x8**


**T20**  
  
**Ø20 mm x12**

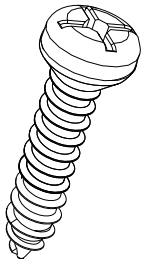**S420**  
  
**Ø4x20 mm x16**

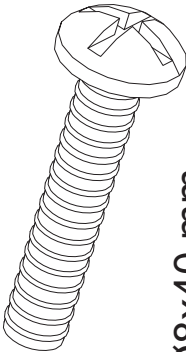**T840**  
  
**Ø8x40 mm x1**


**V418**  
  
**Ø4x18 mm x2**


**V3545**  
  
**Ø3.5x45 mm x18**





**G**  
  
**x6**

1

B x4  
C Ø15 x4




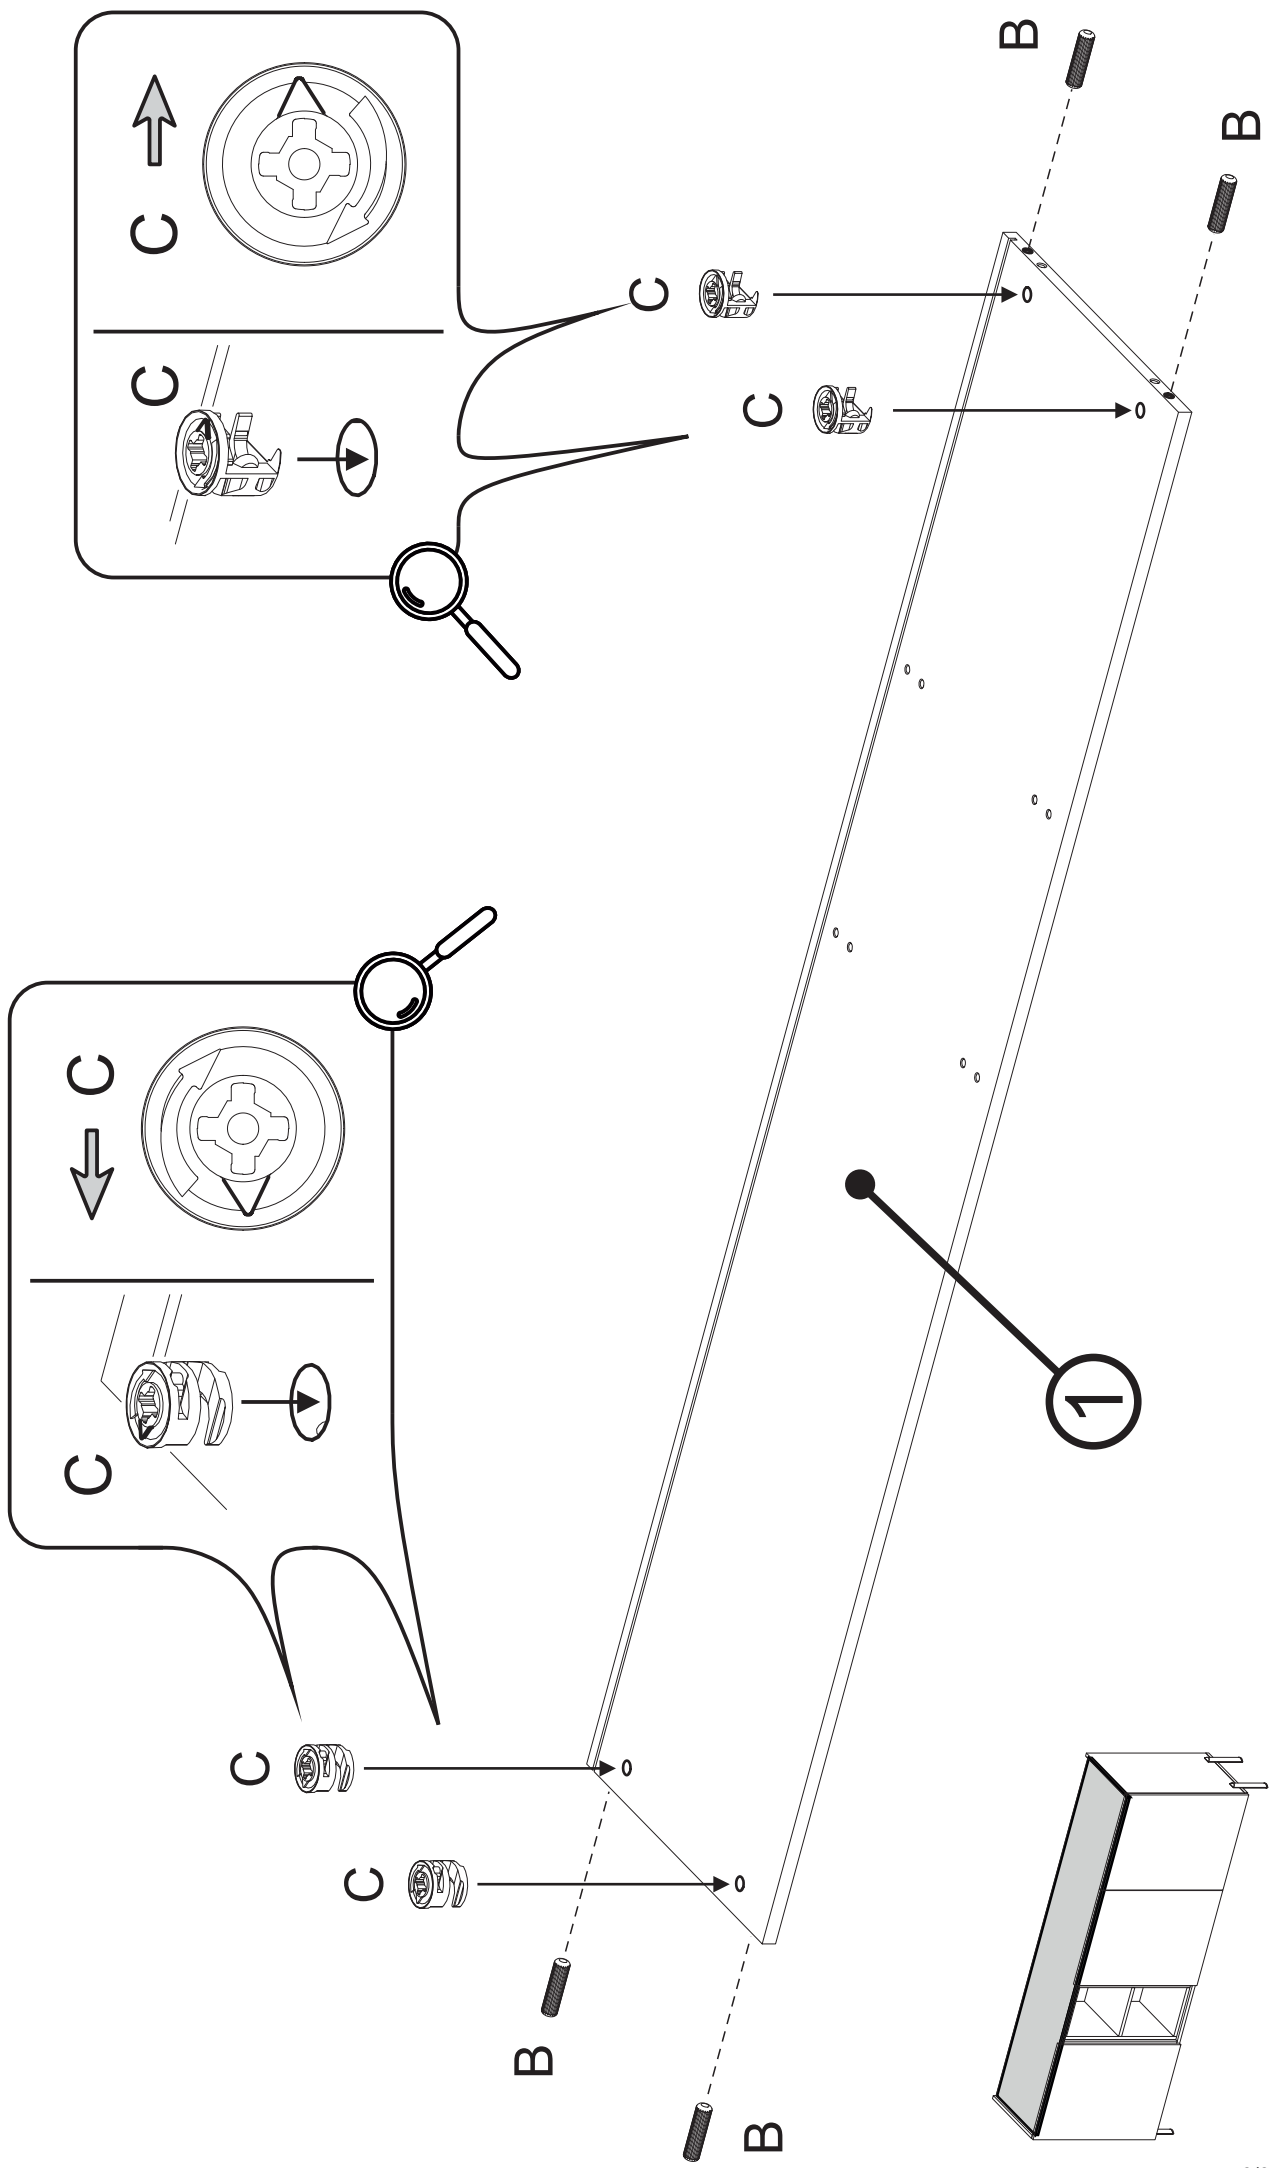



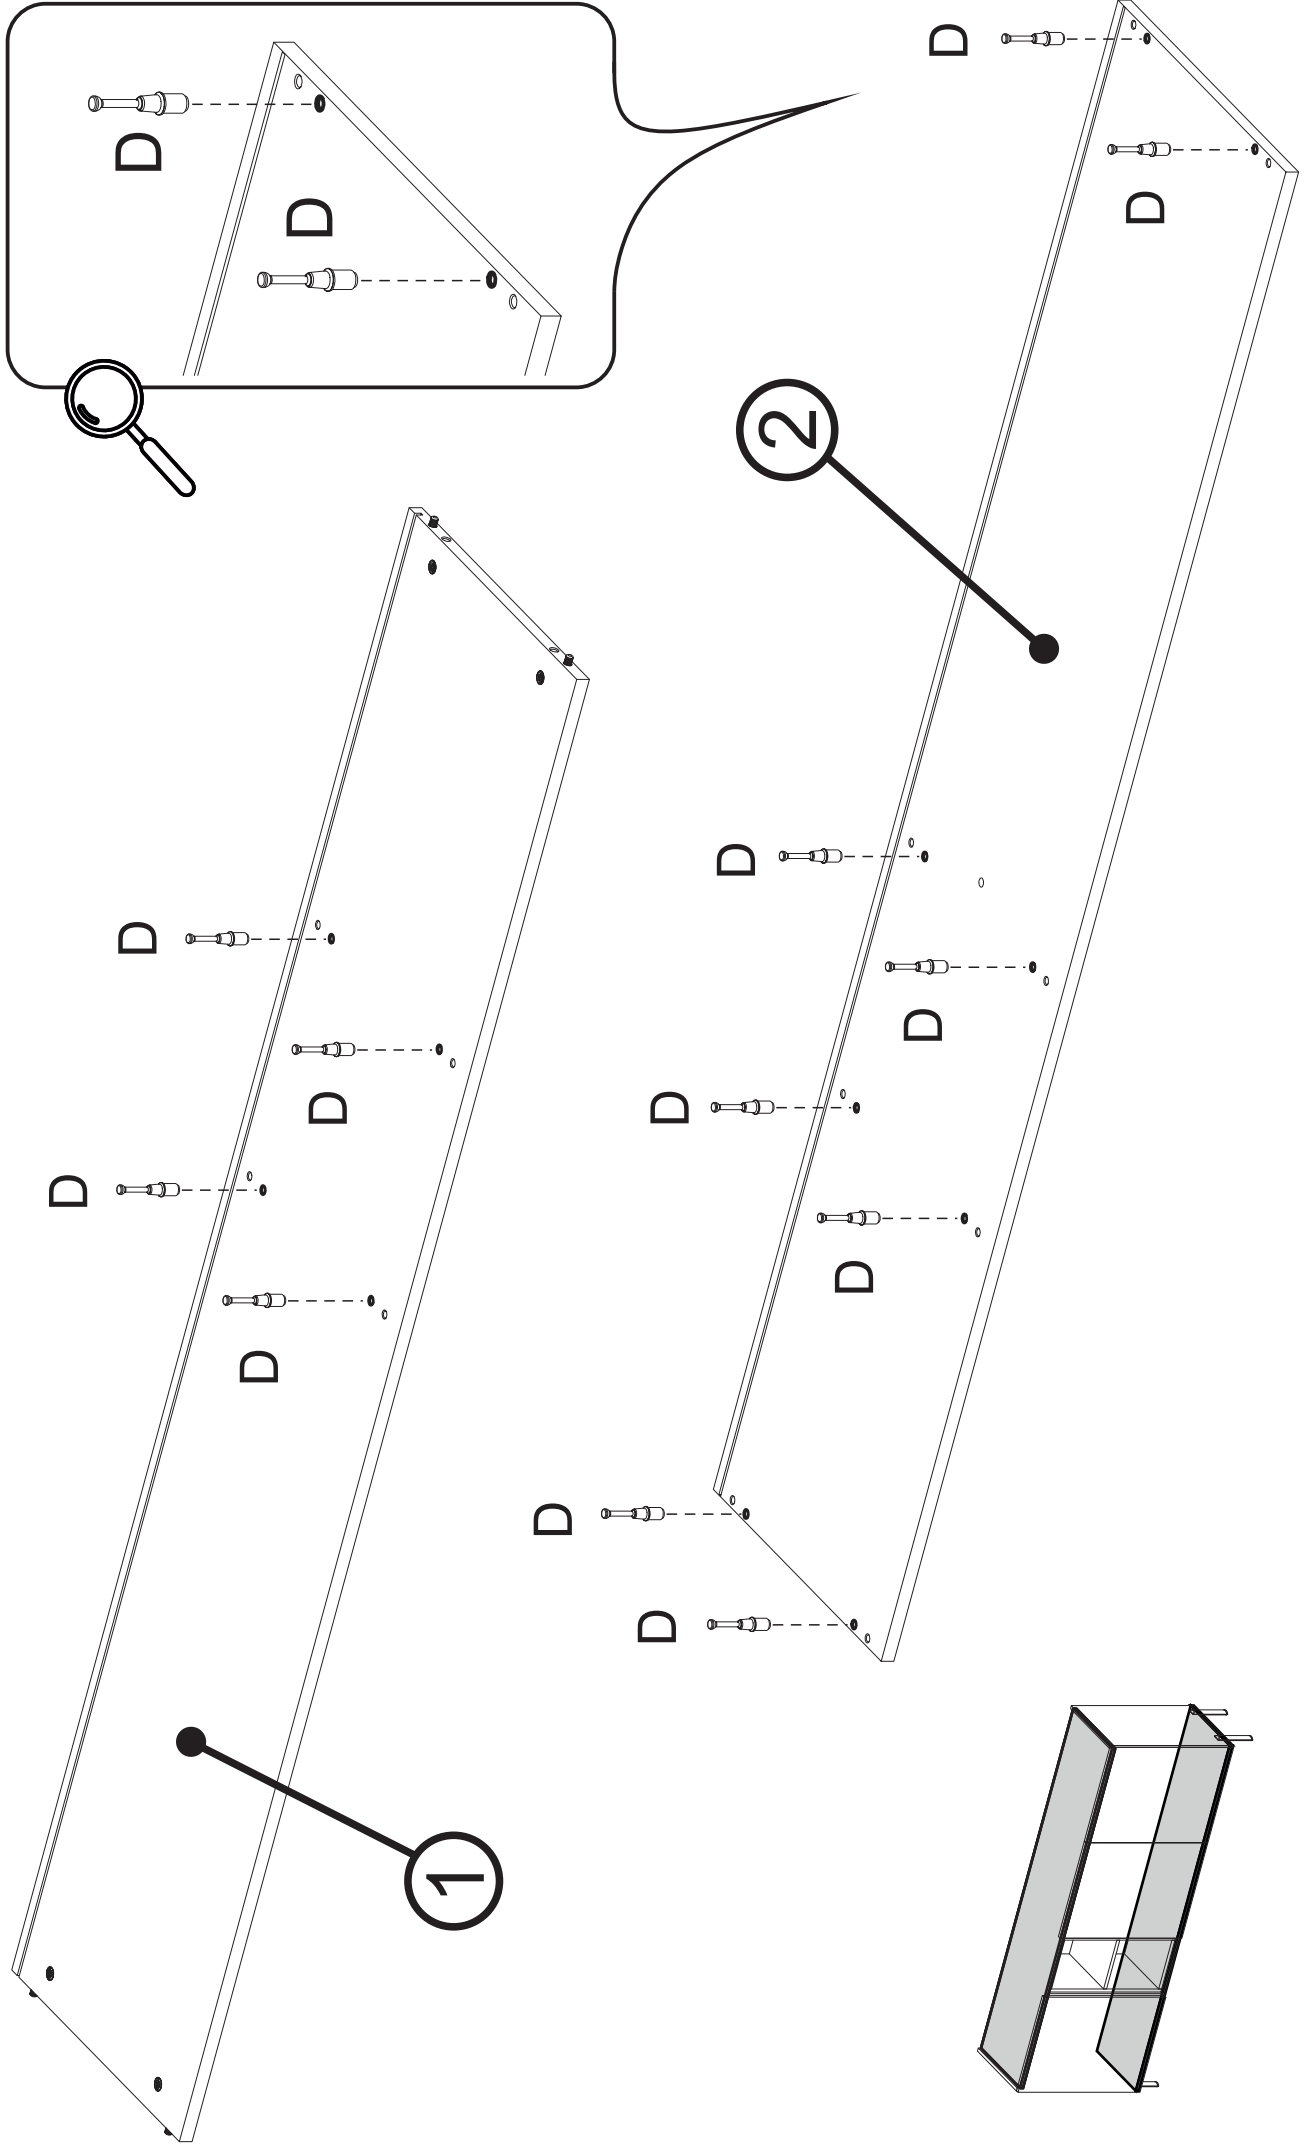



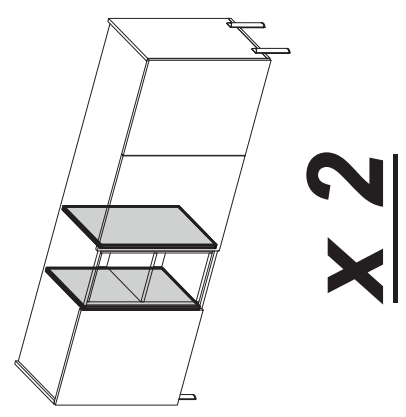
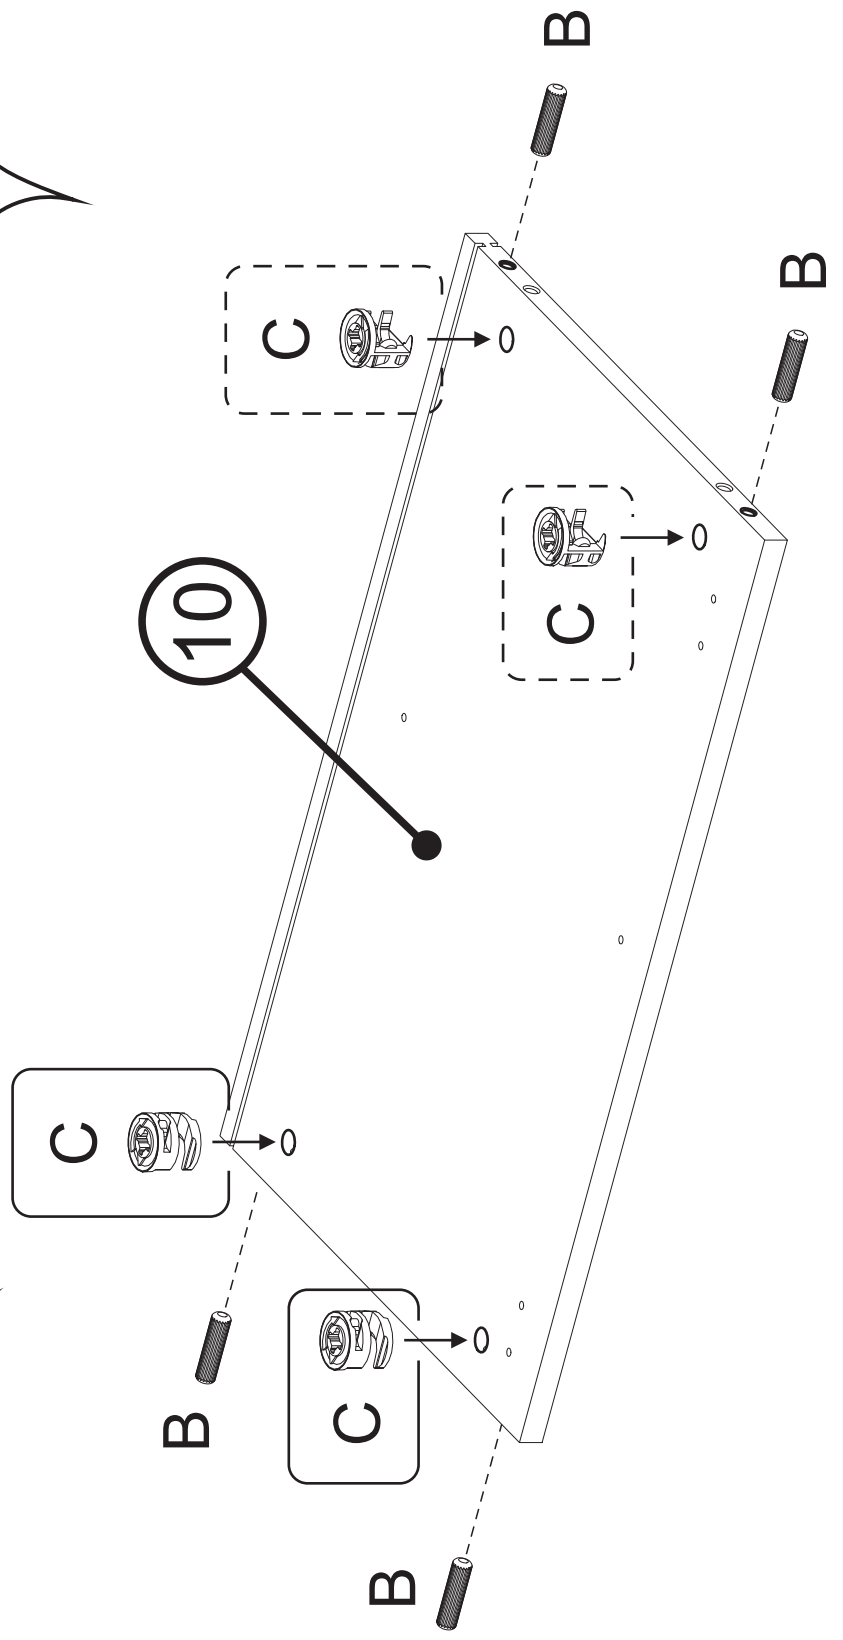
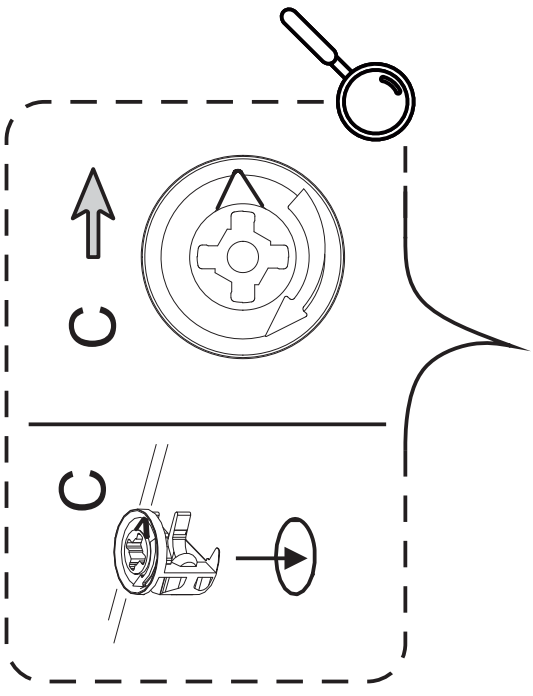
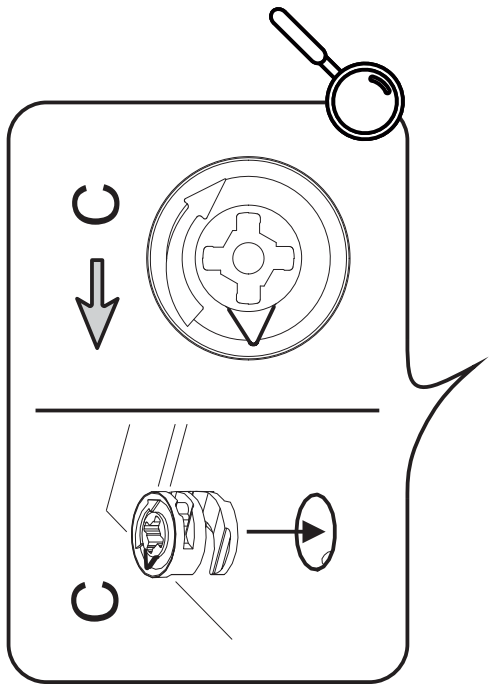









10

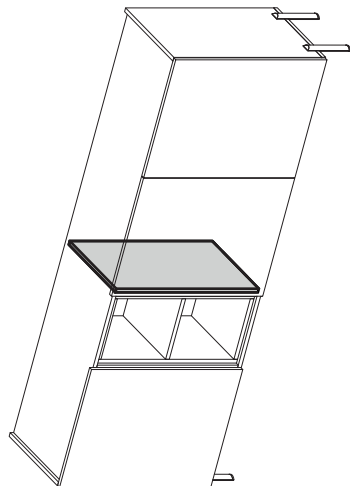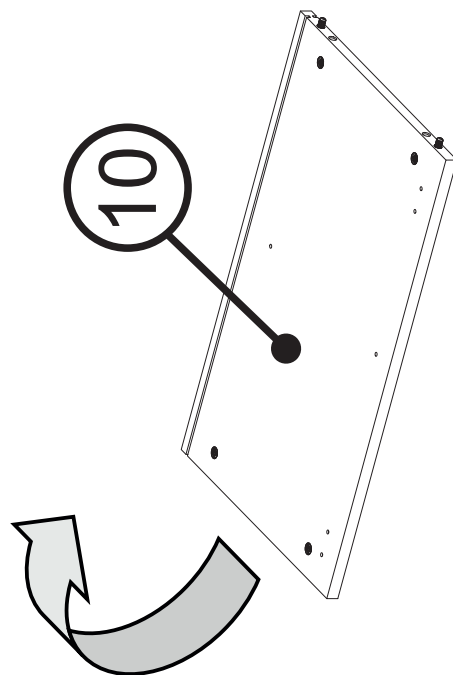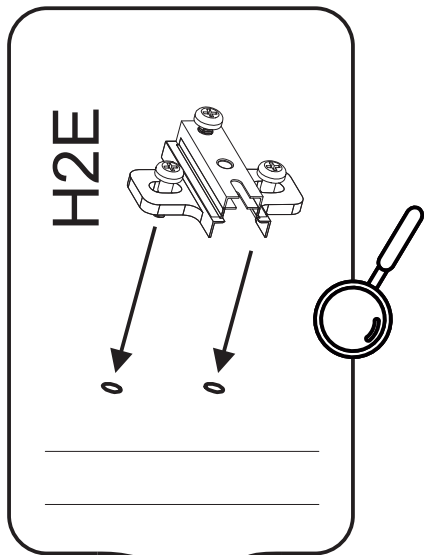
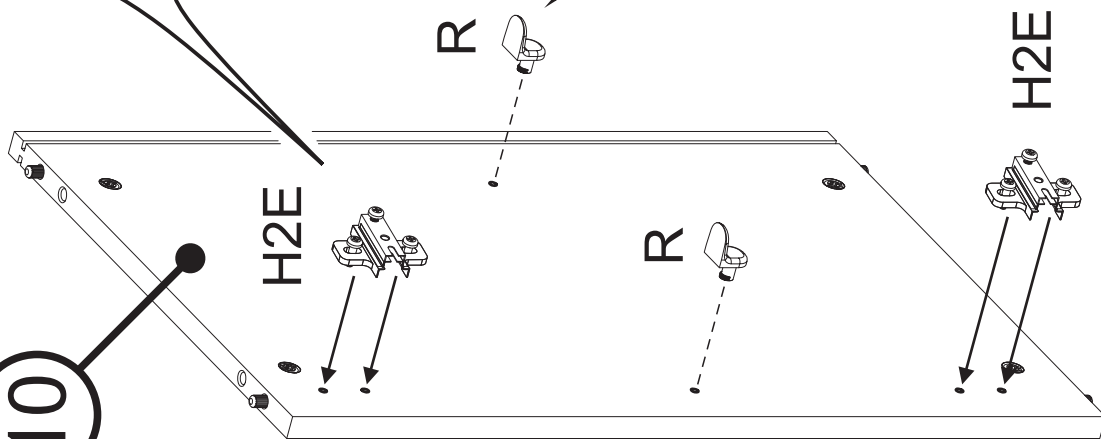


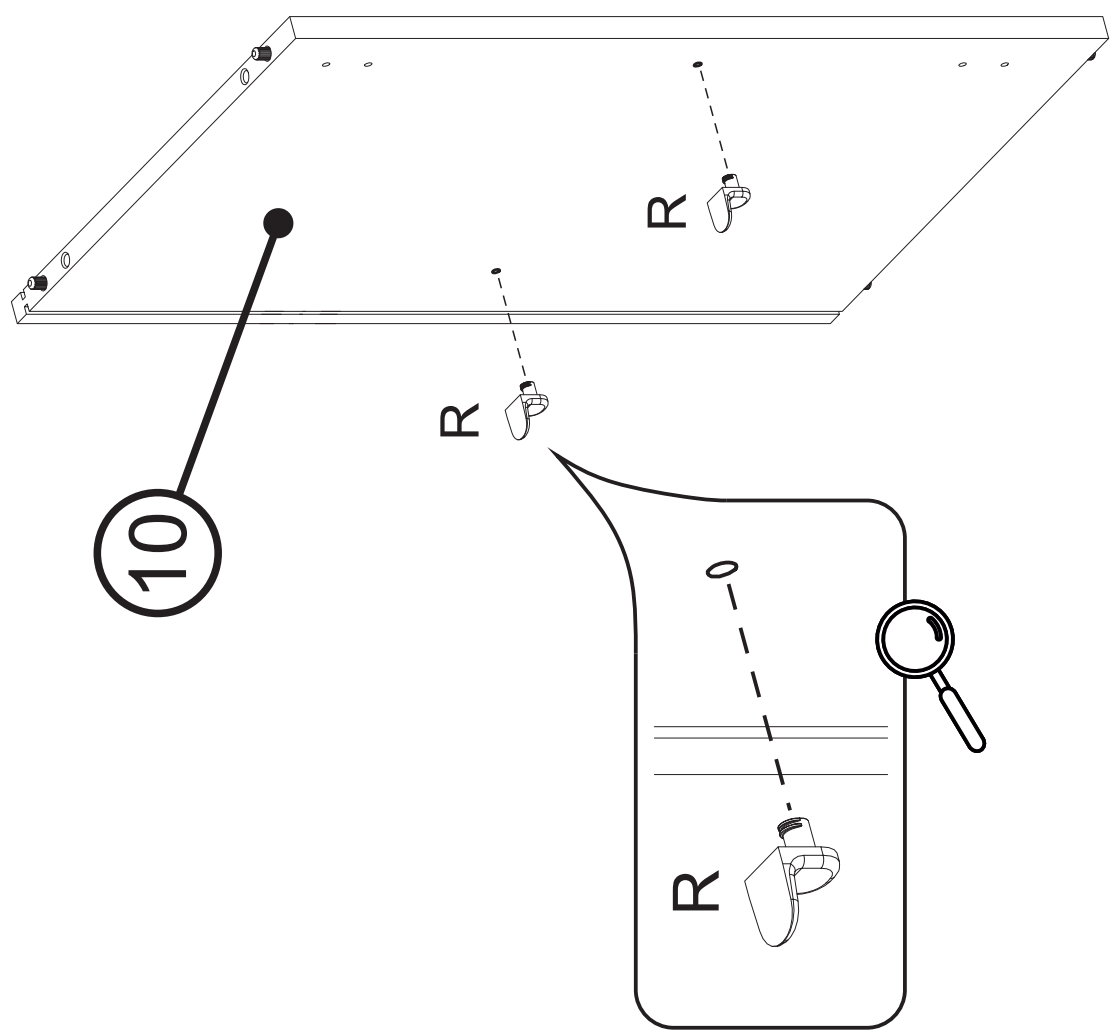
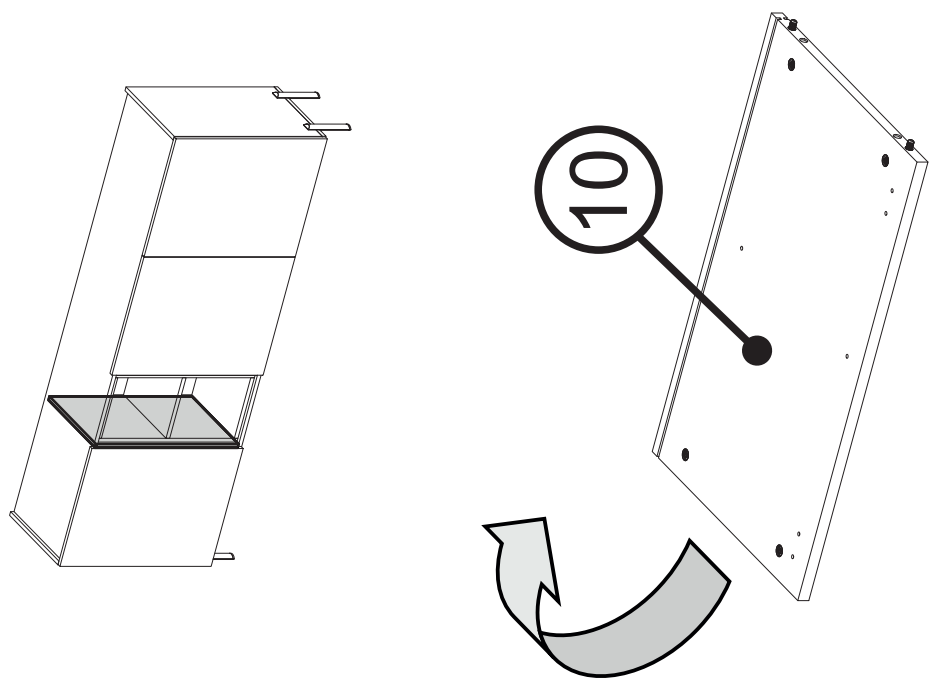


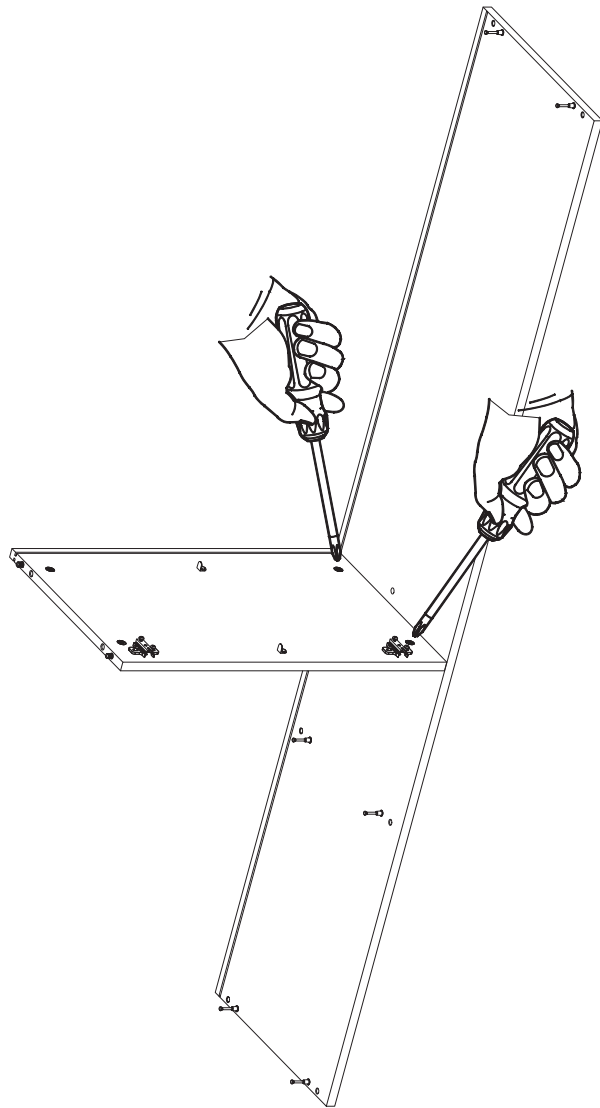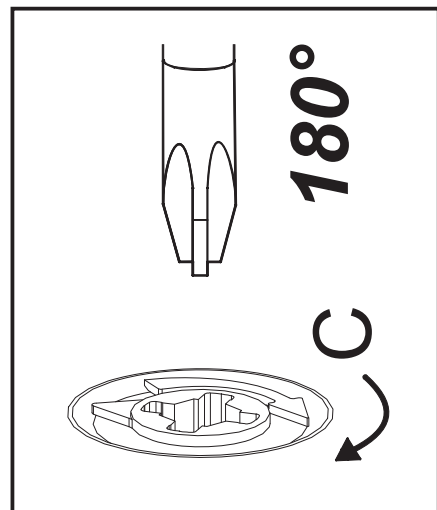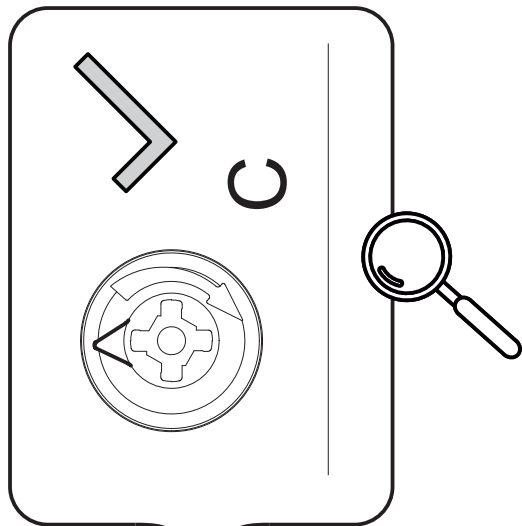
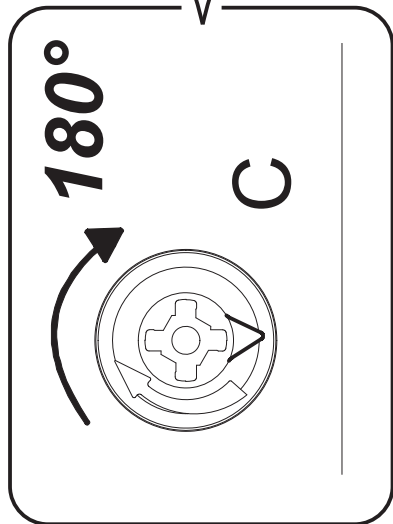
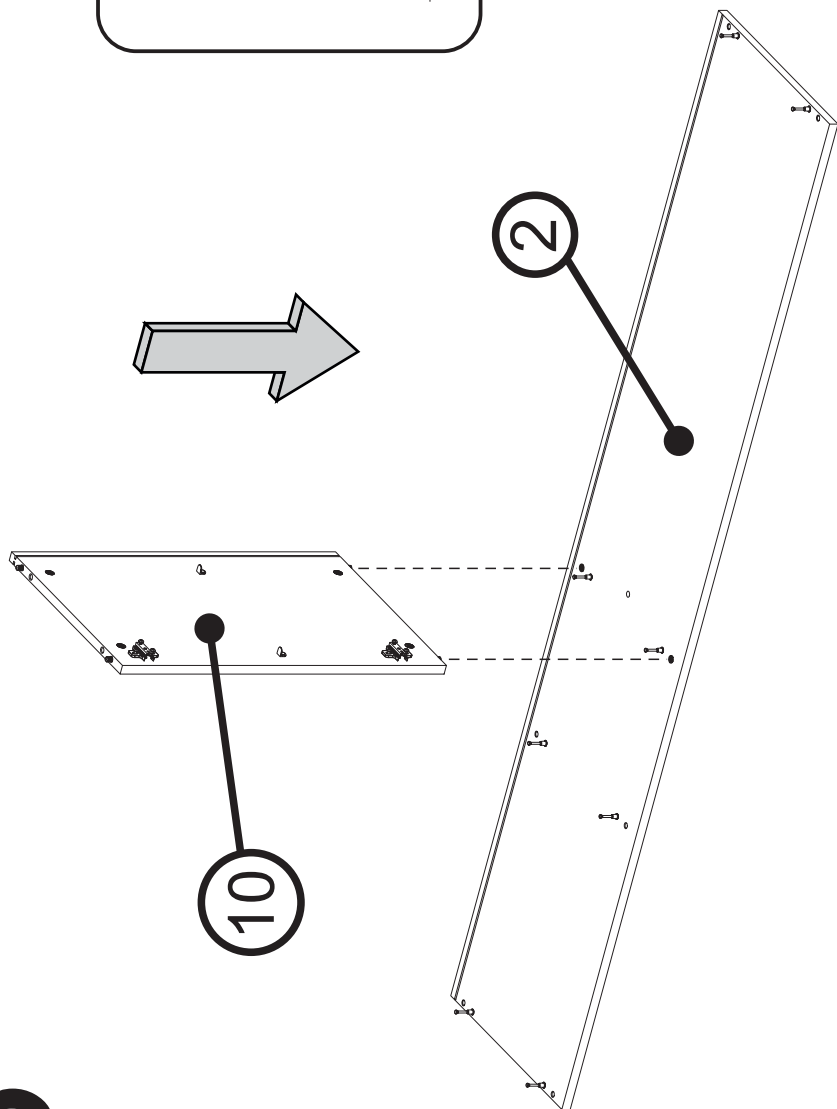


7

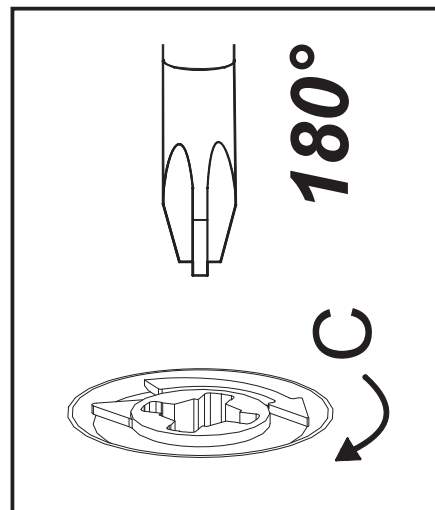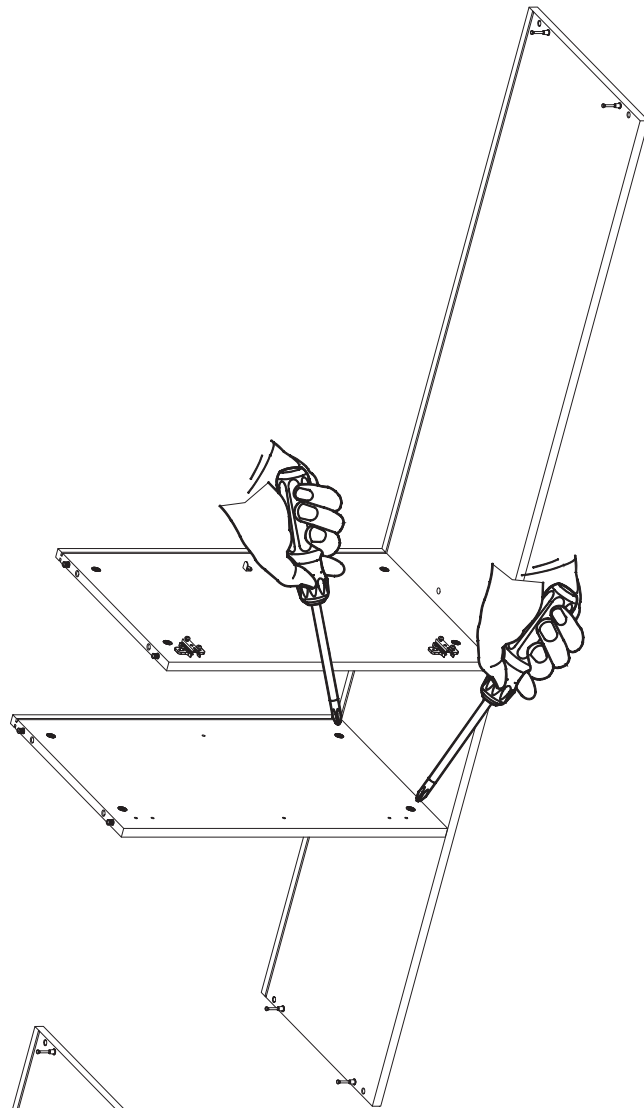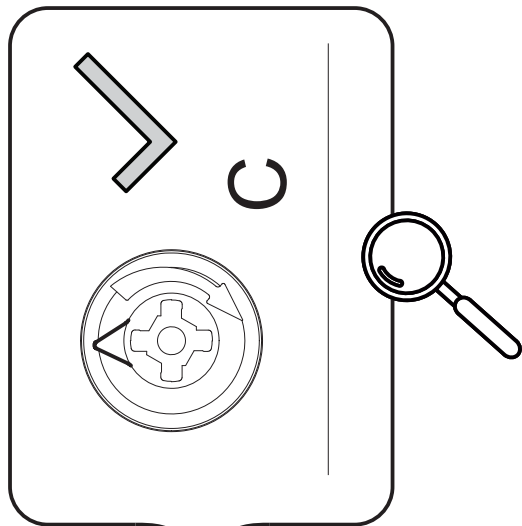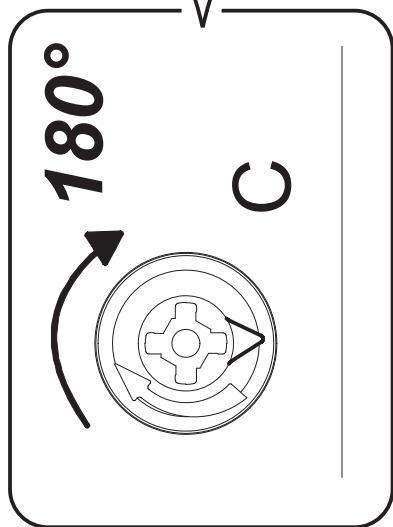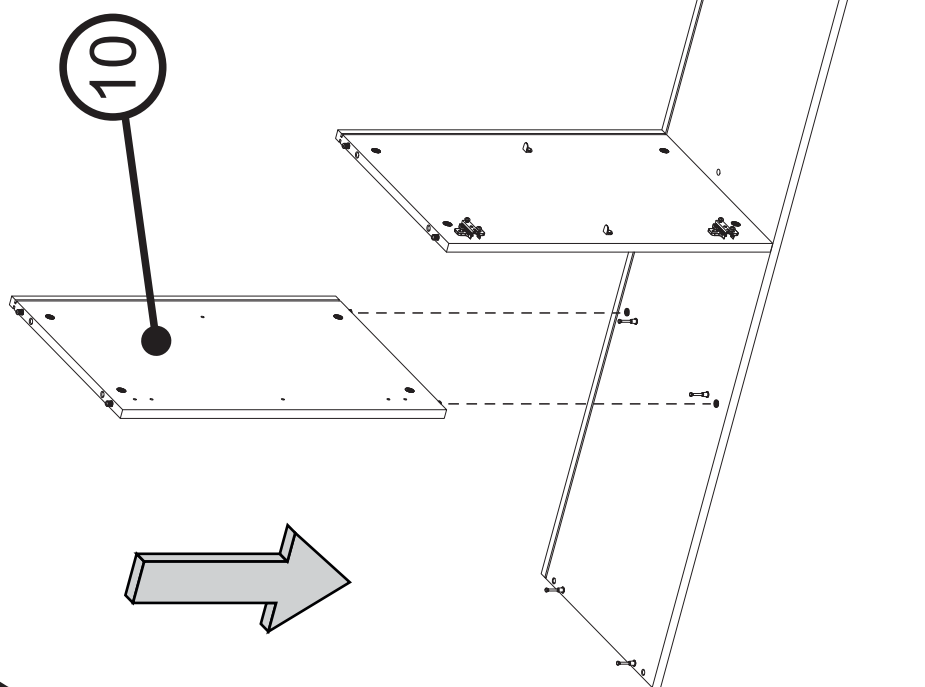


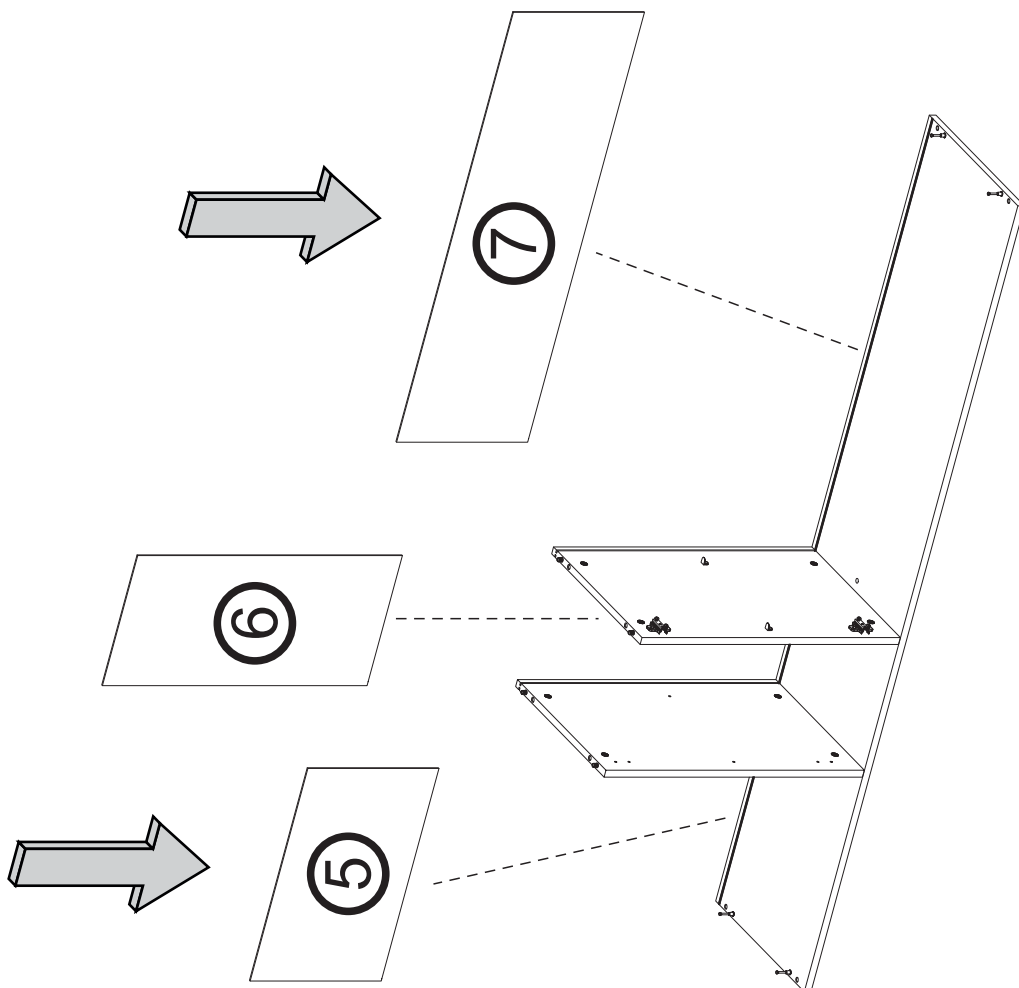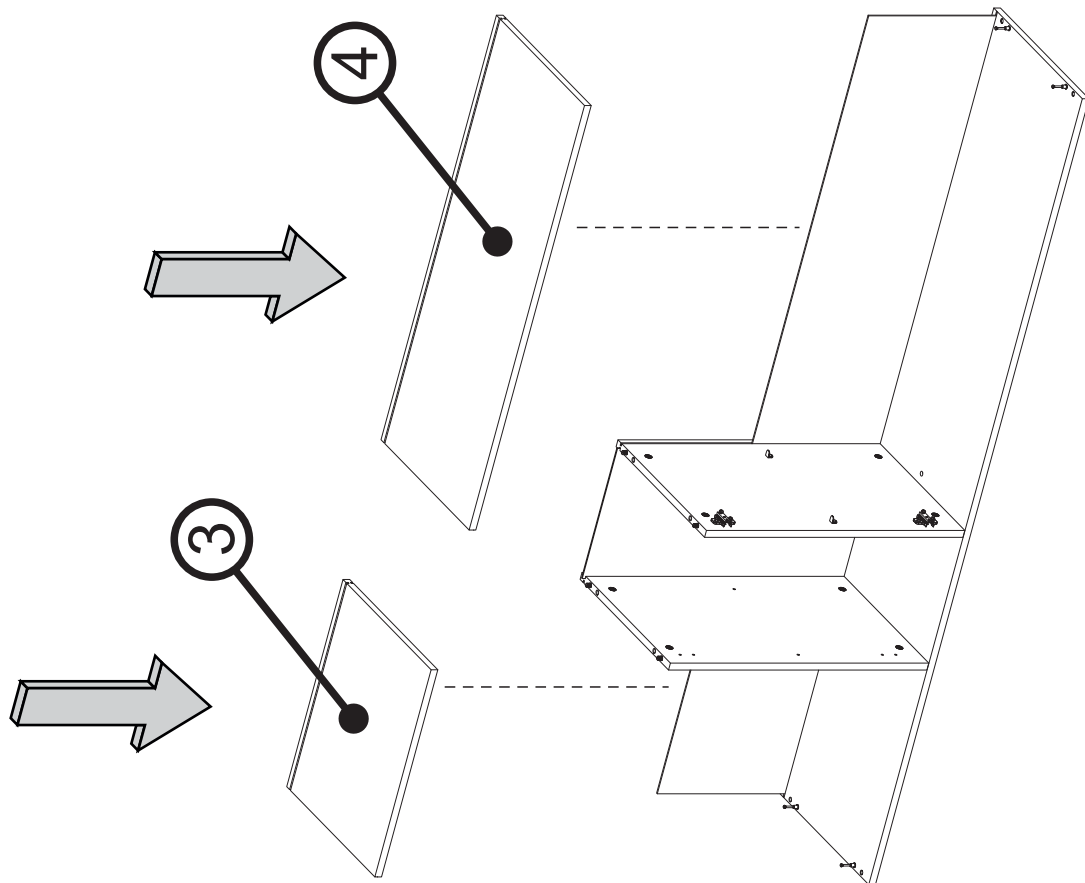

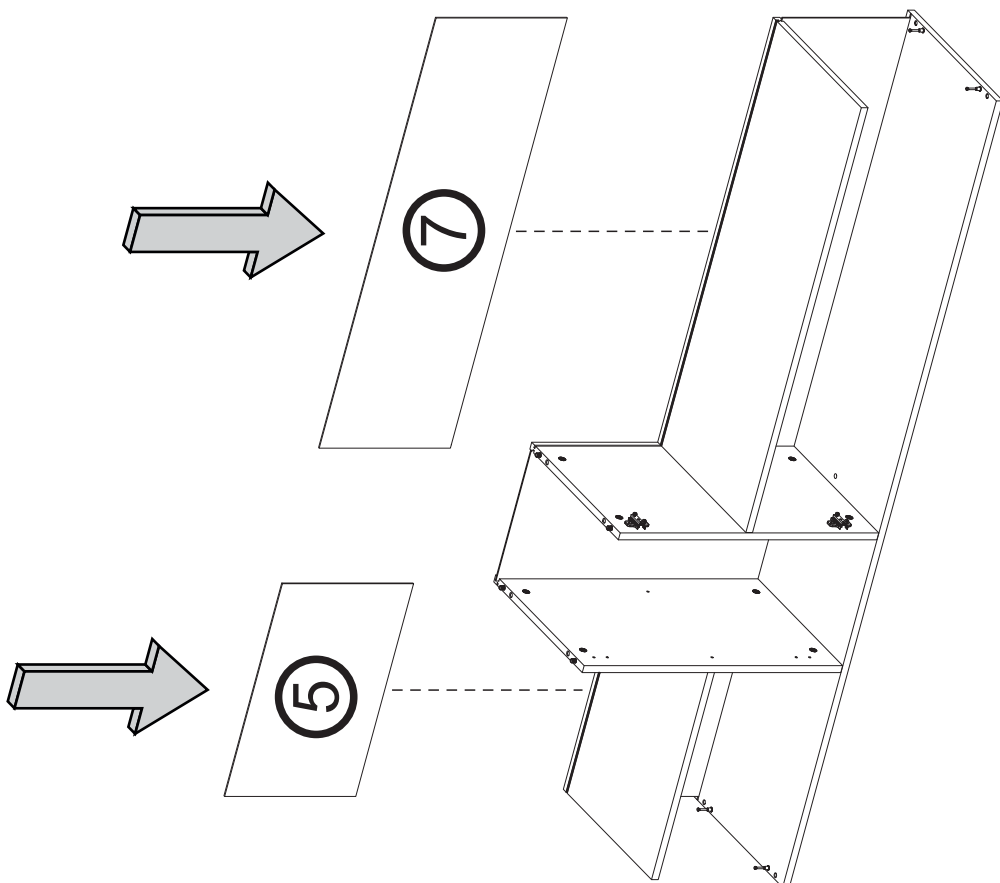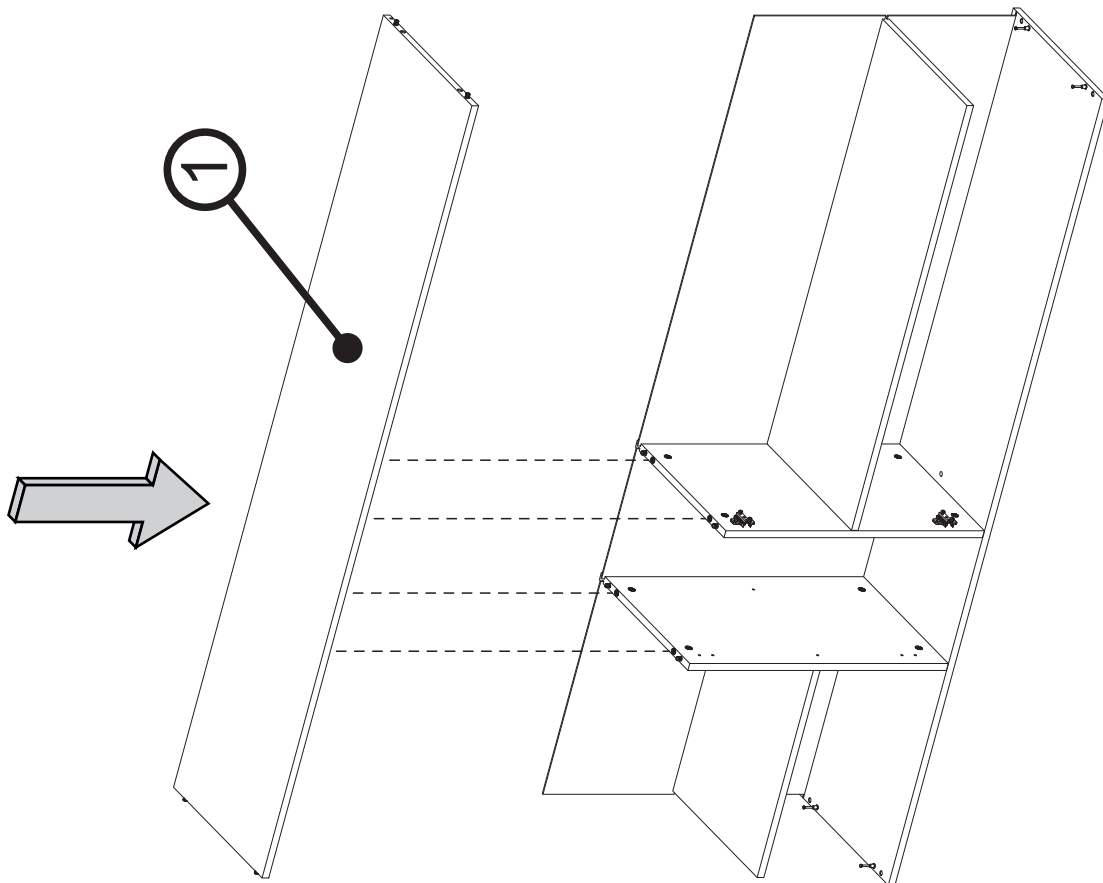


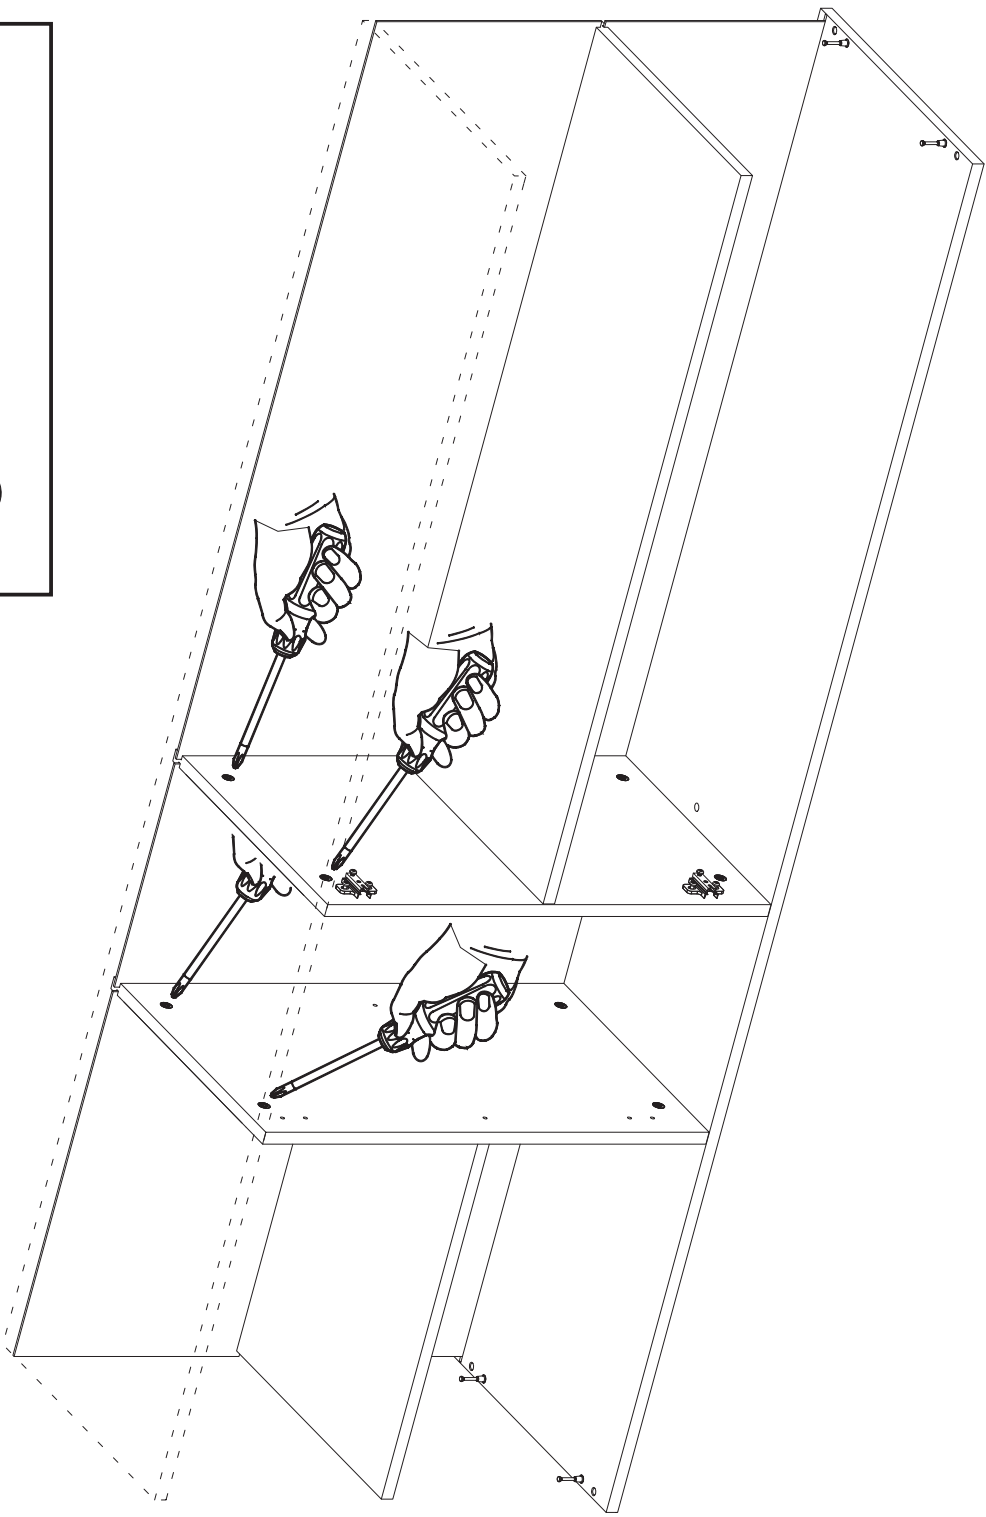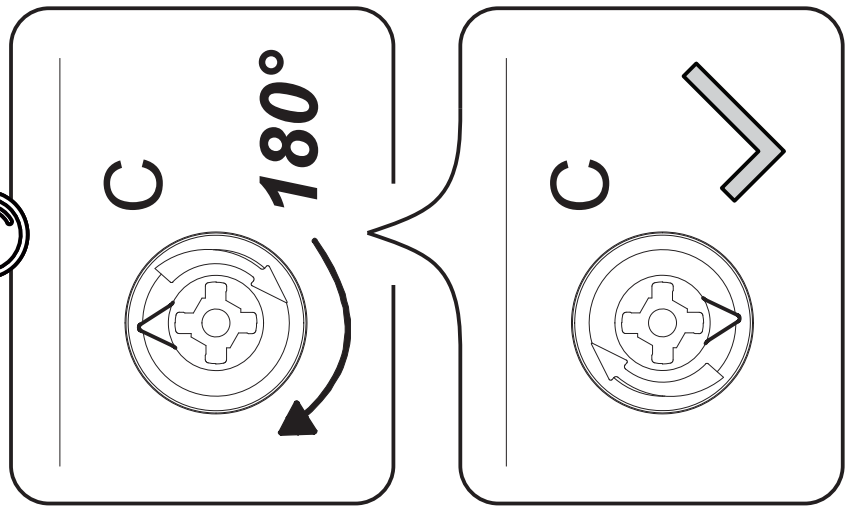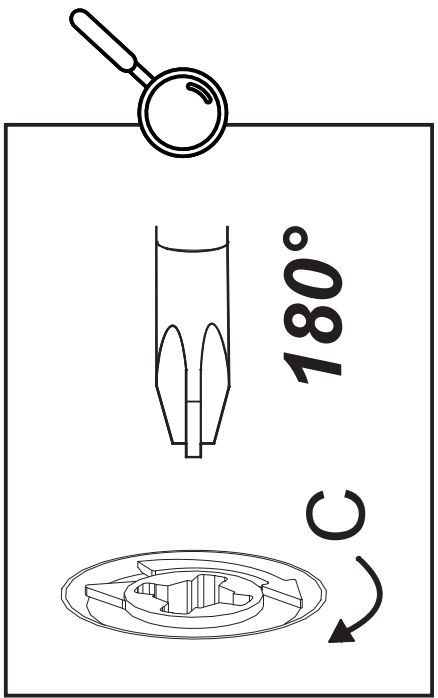

- B x4
- C x4 Ø15
- D x4

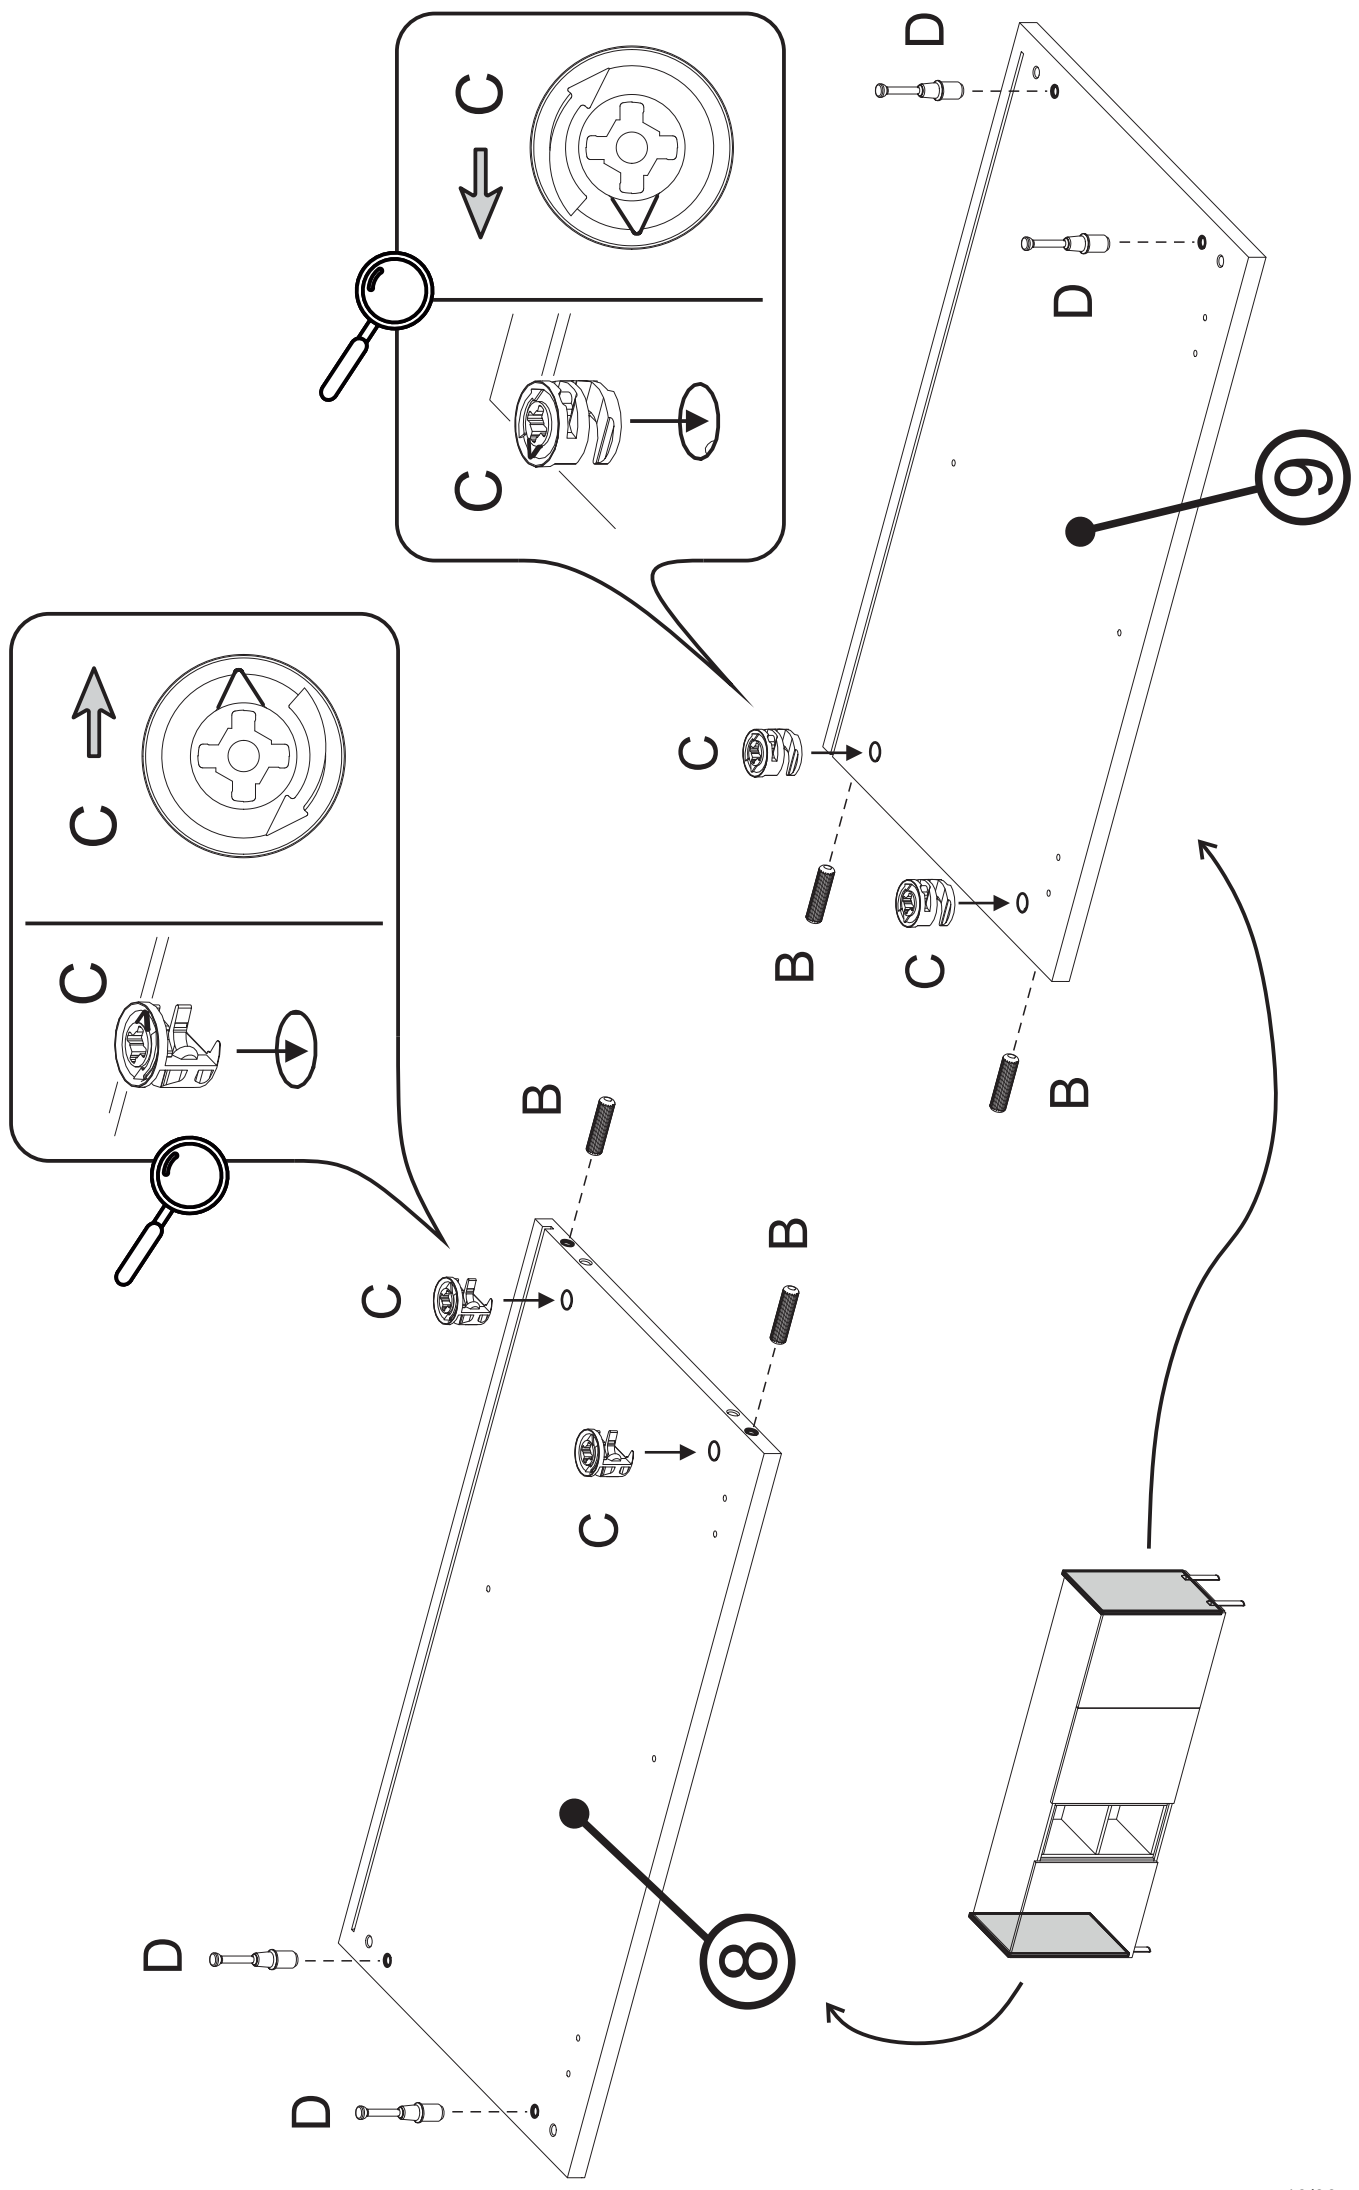


H2E




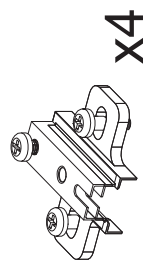






x4

R





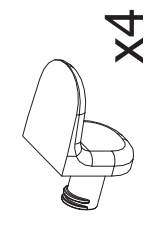


x4

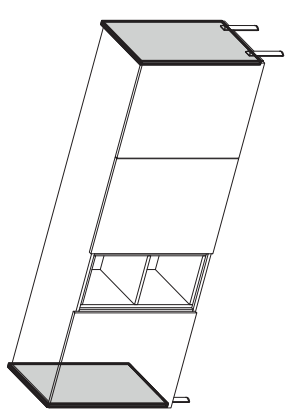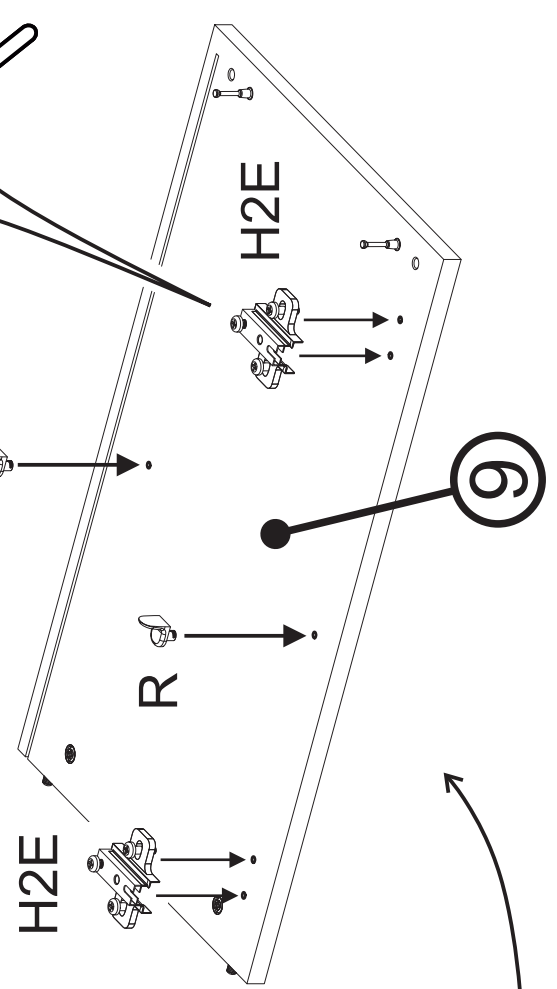
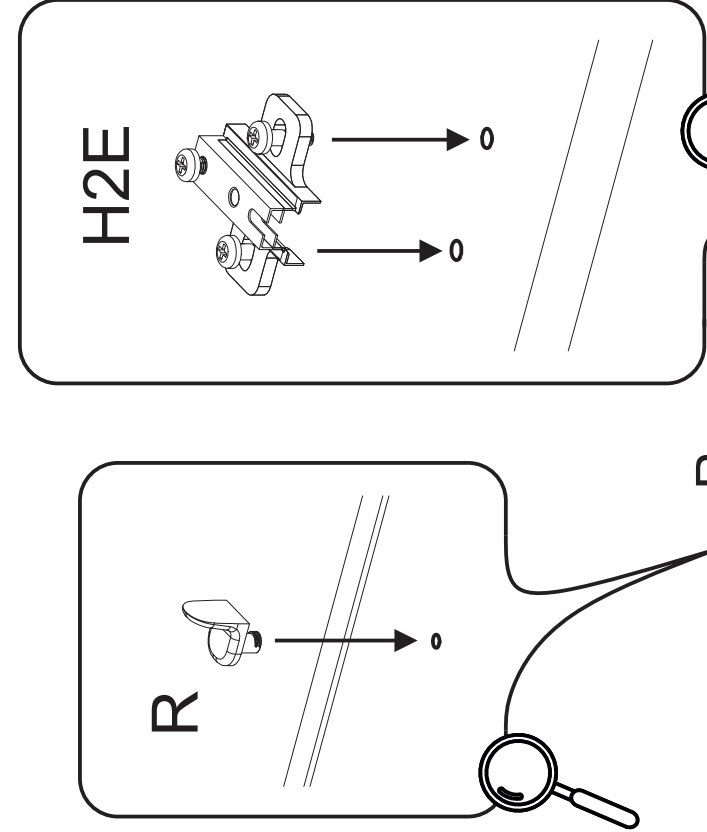
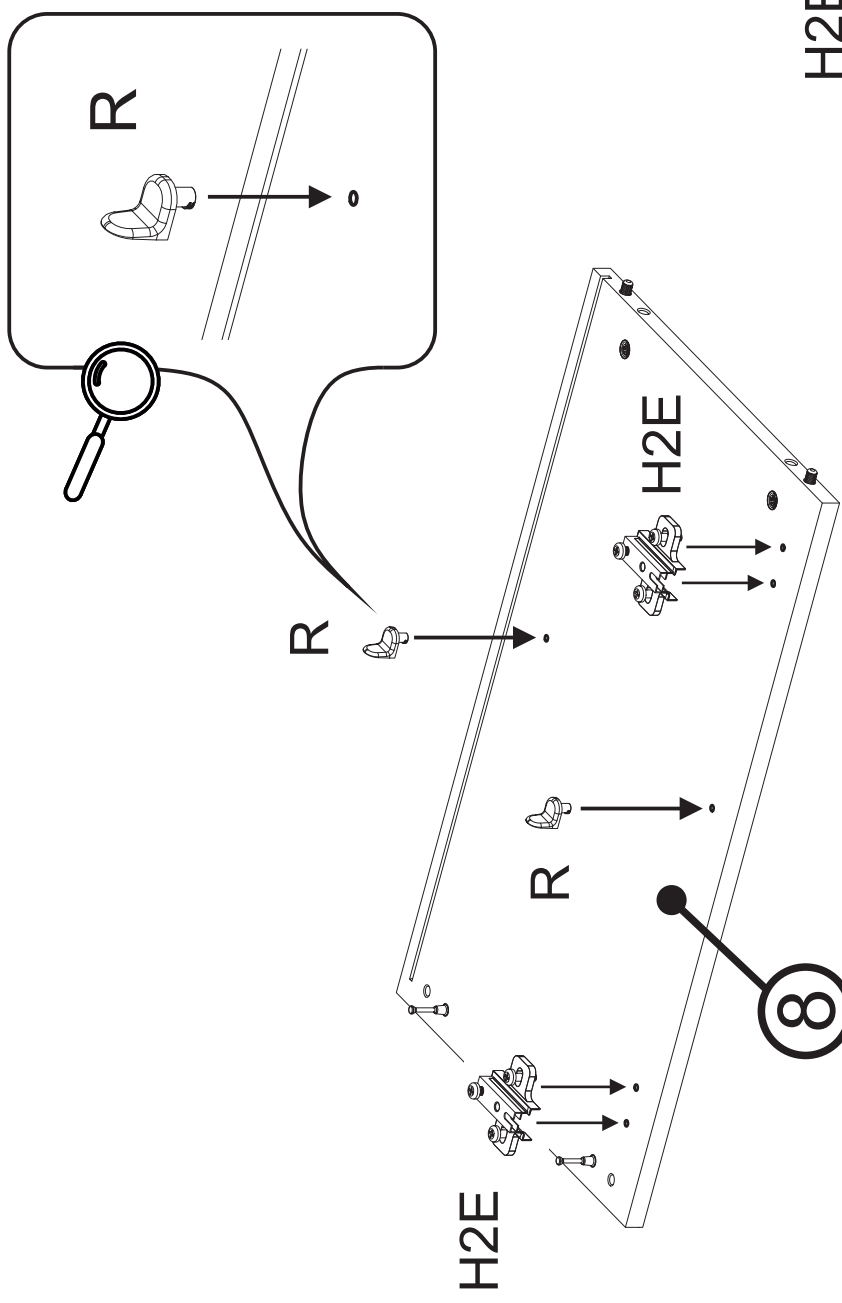


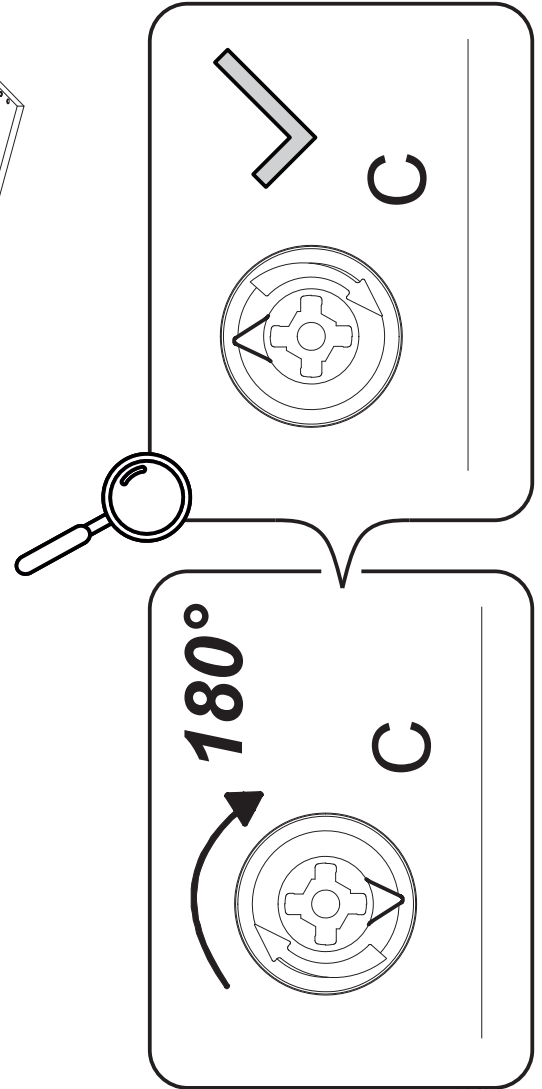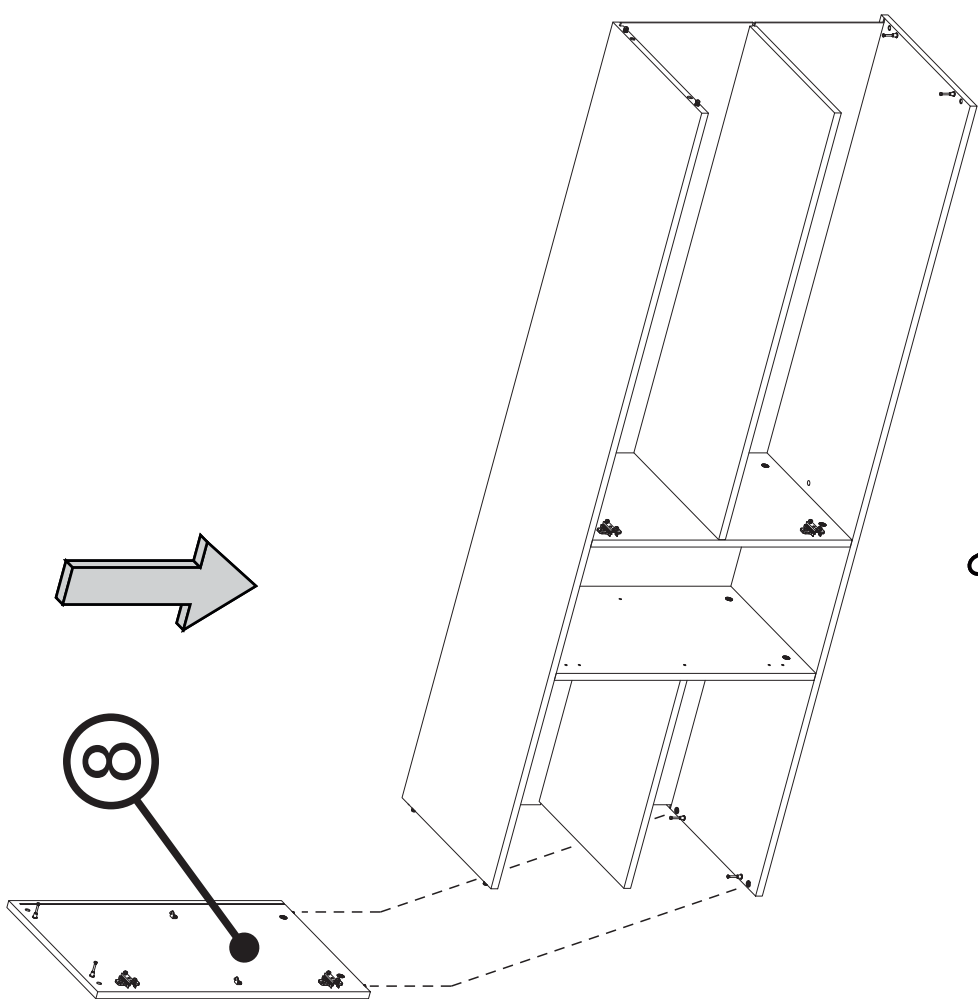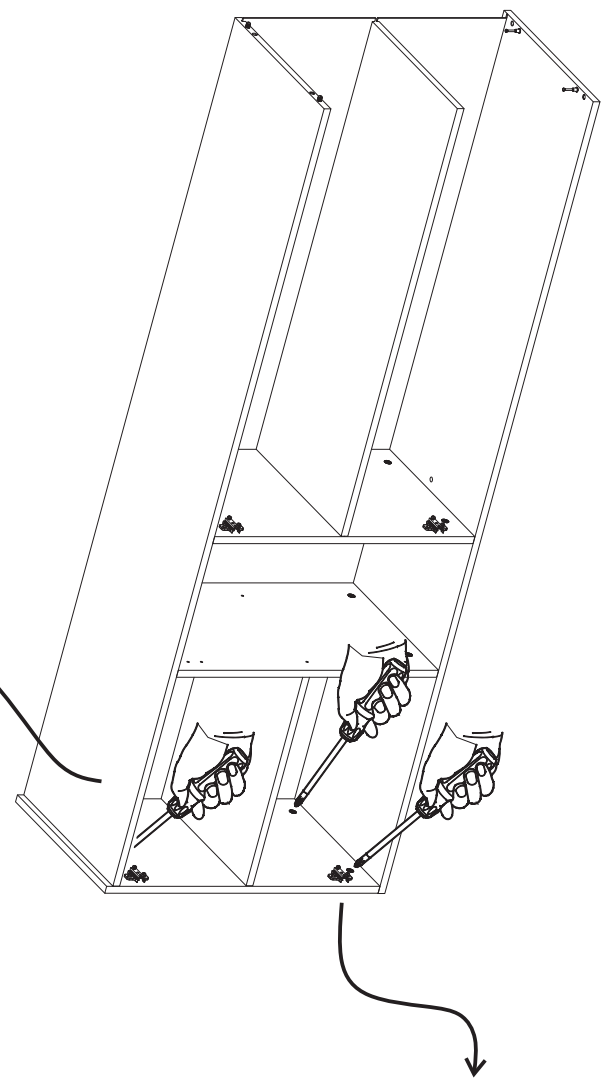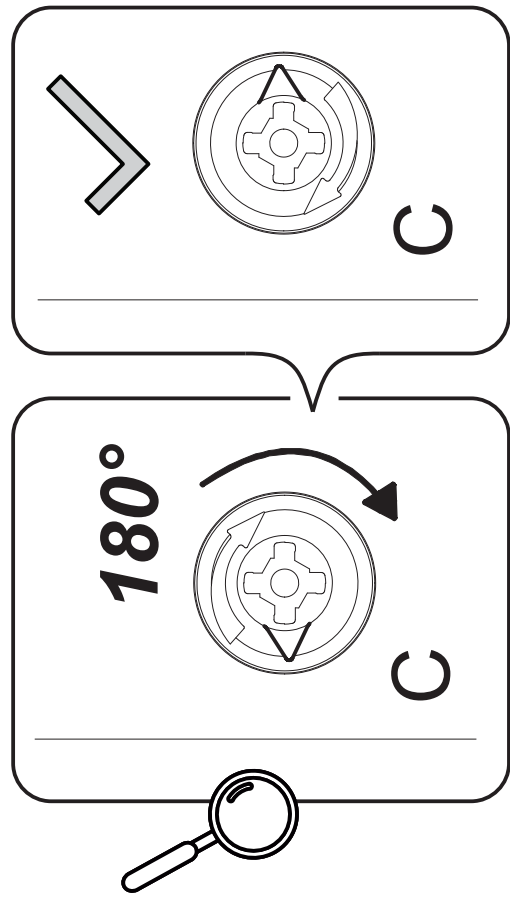

14

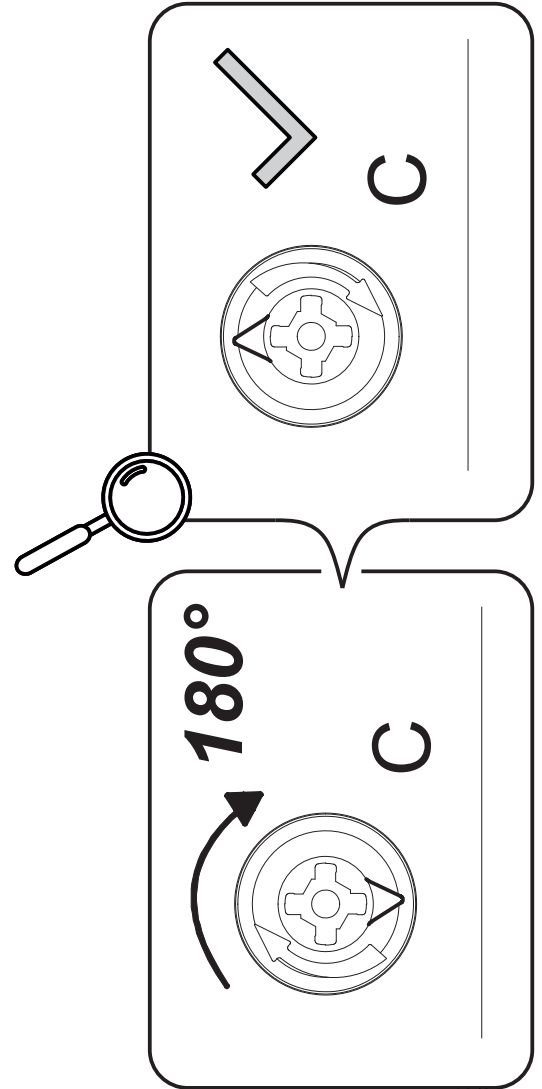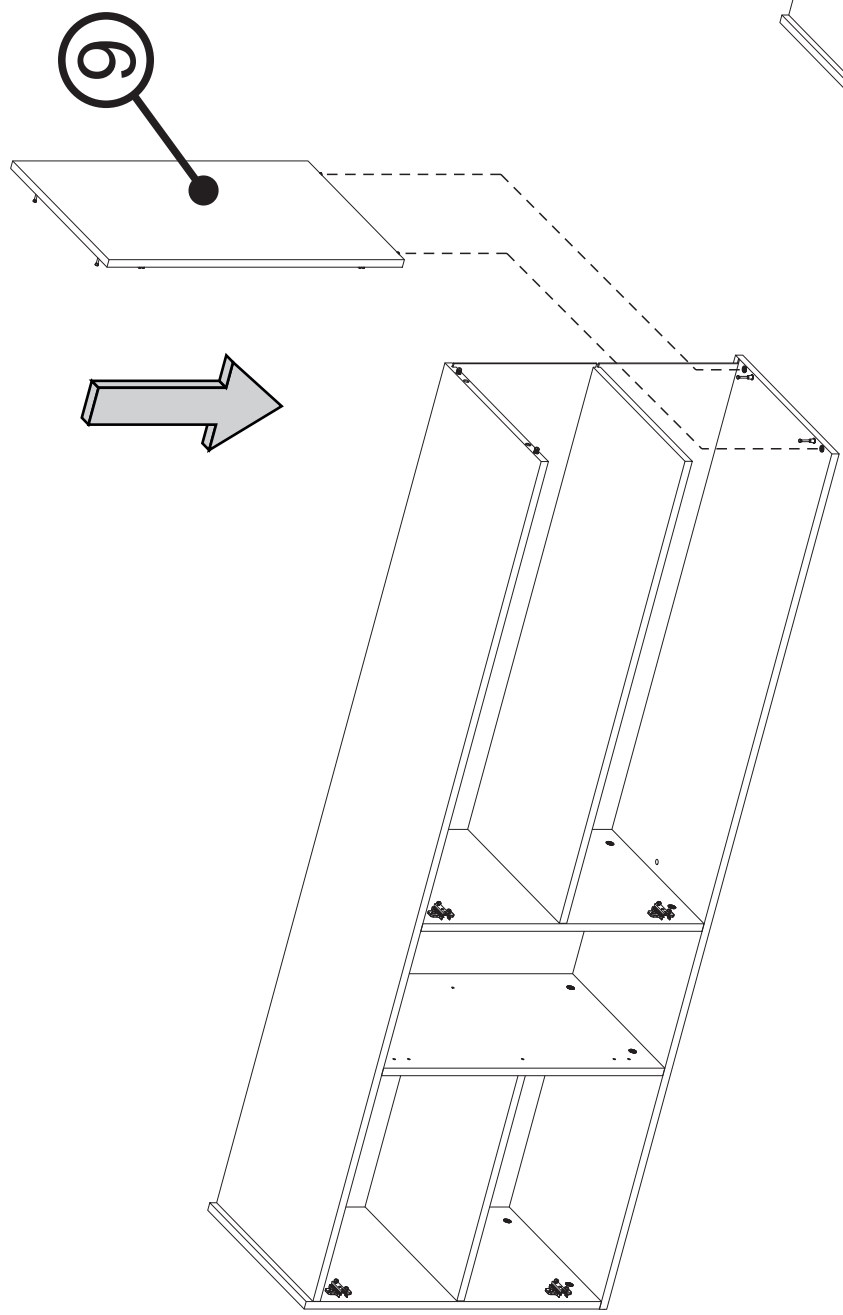
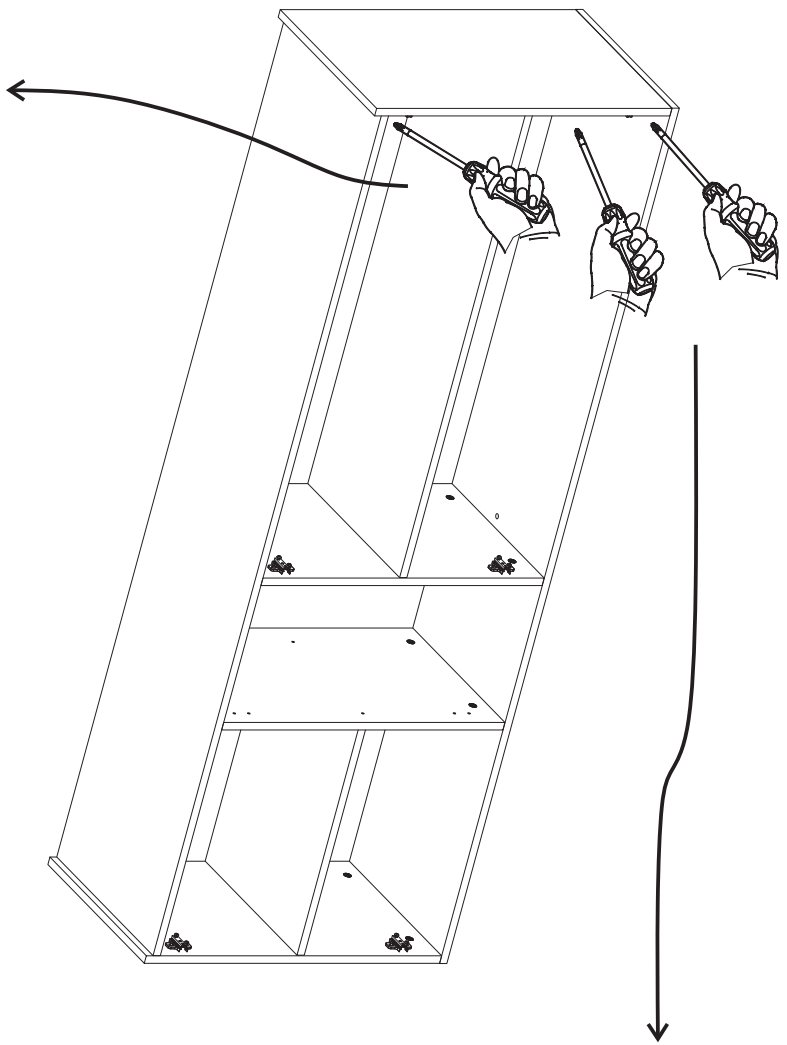
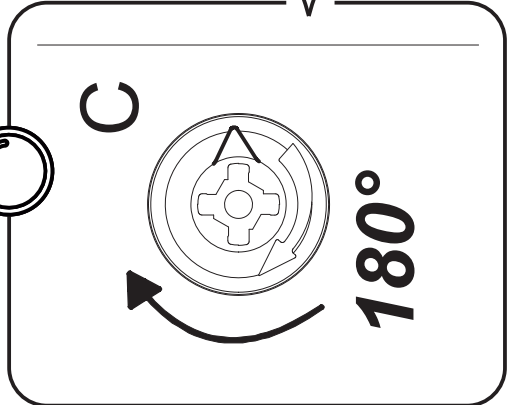
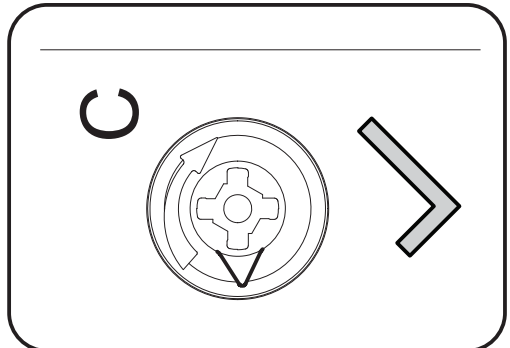







180°

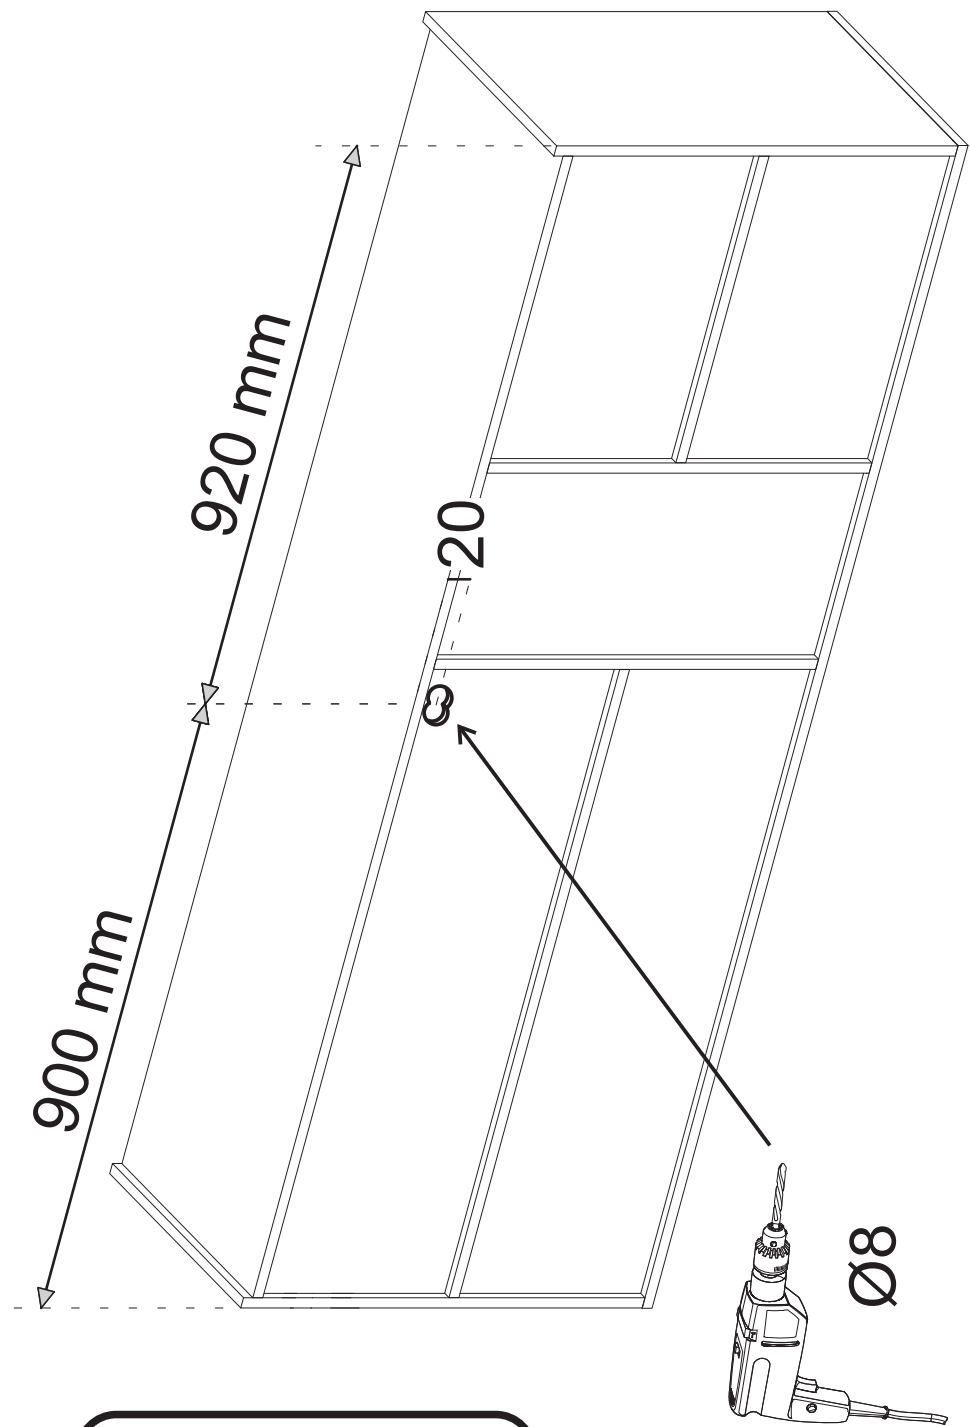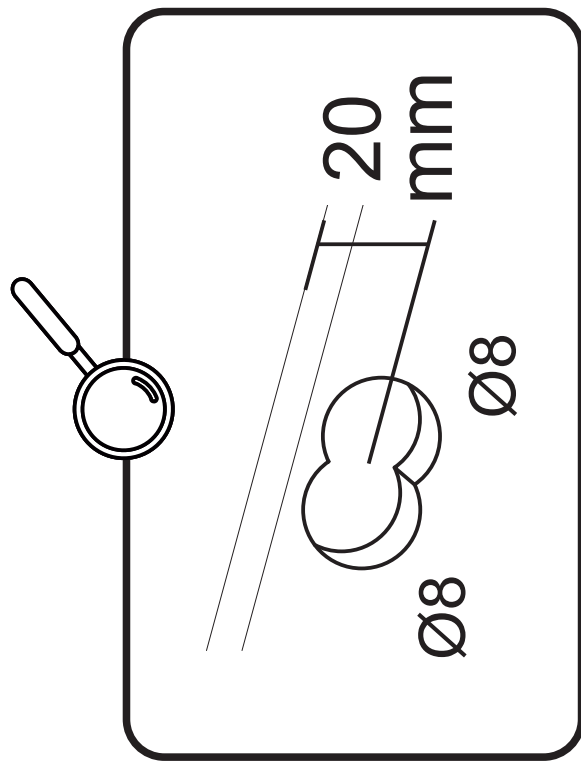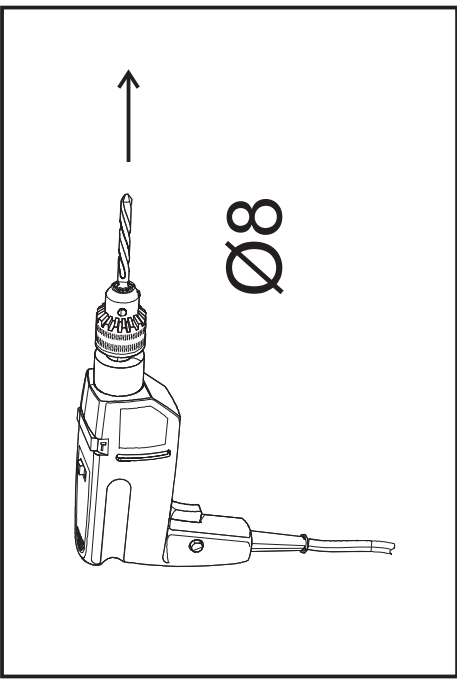




180°

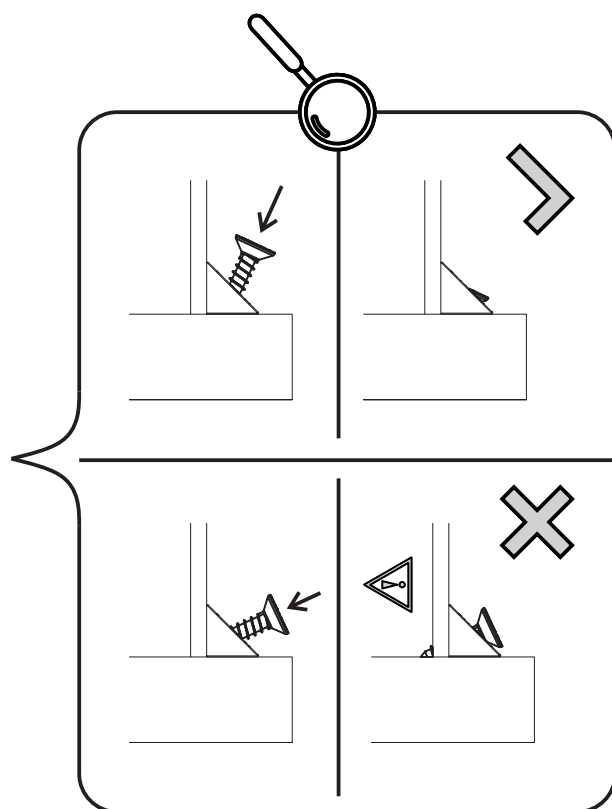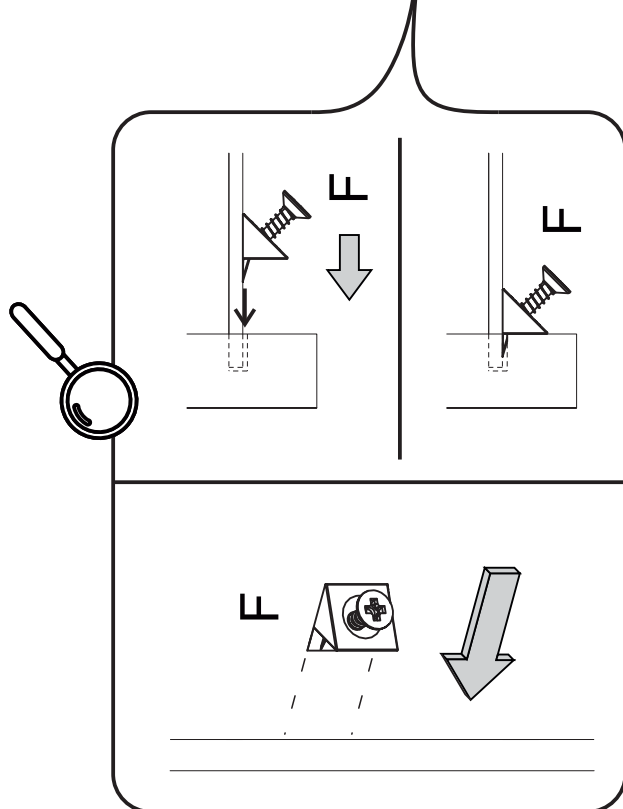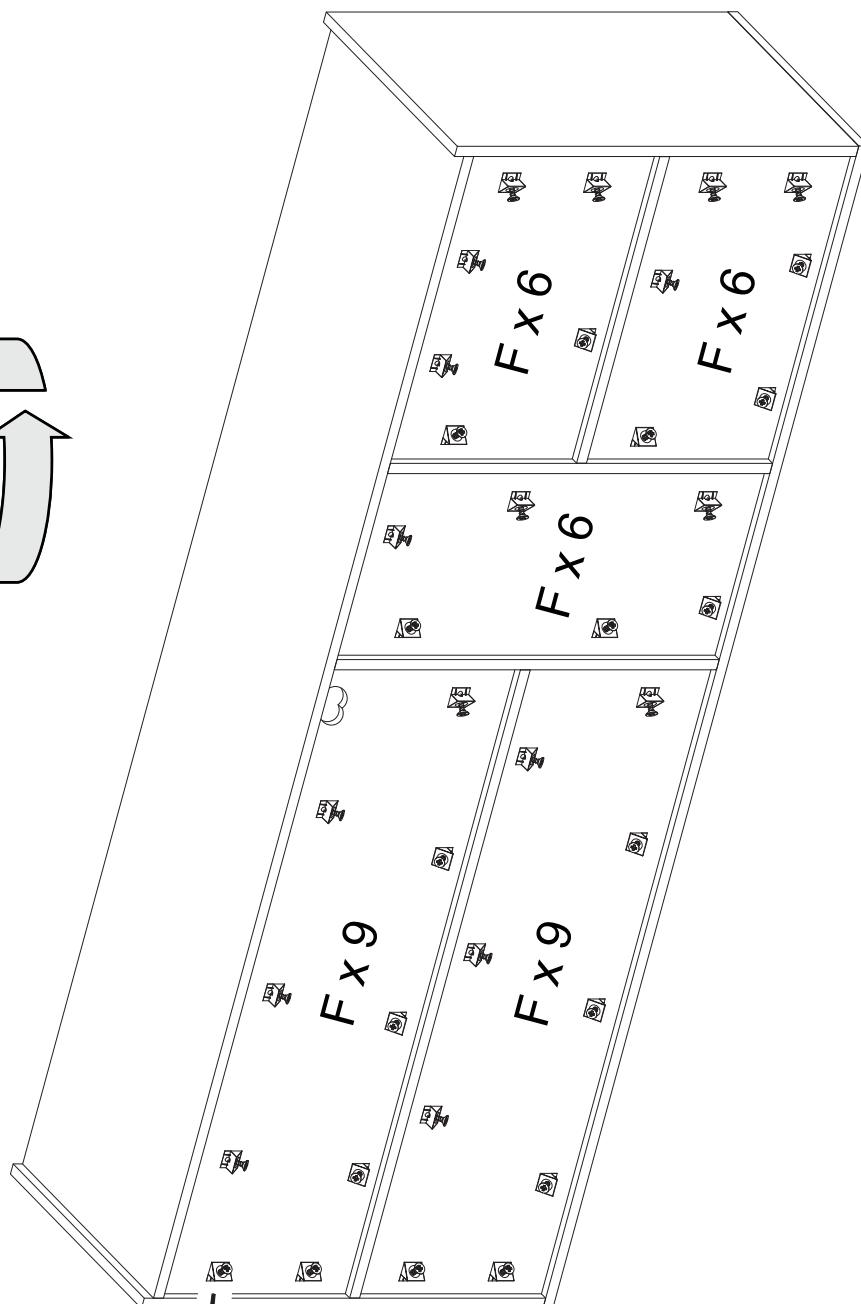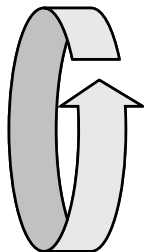


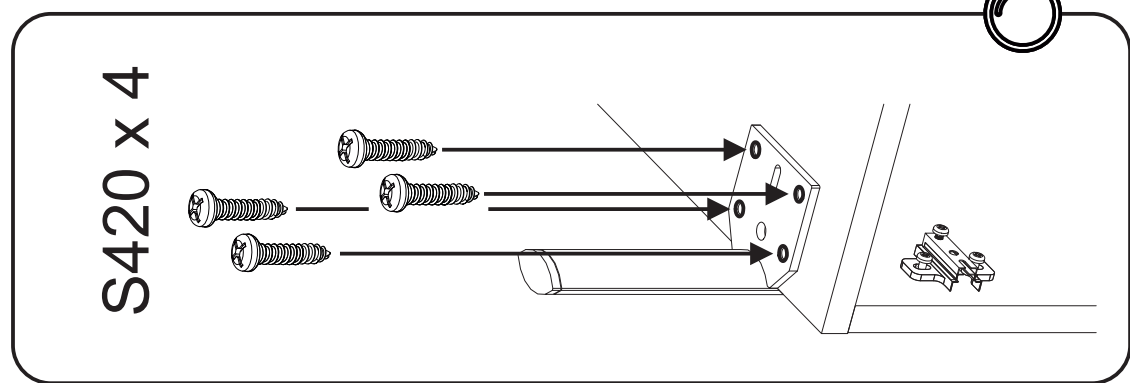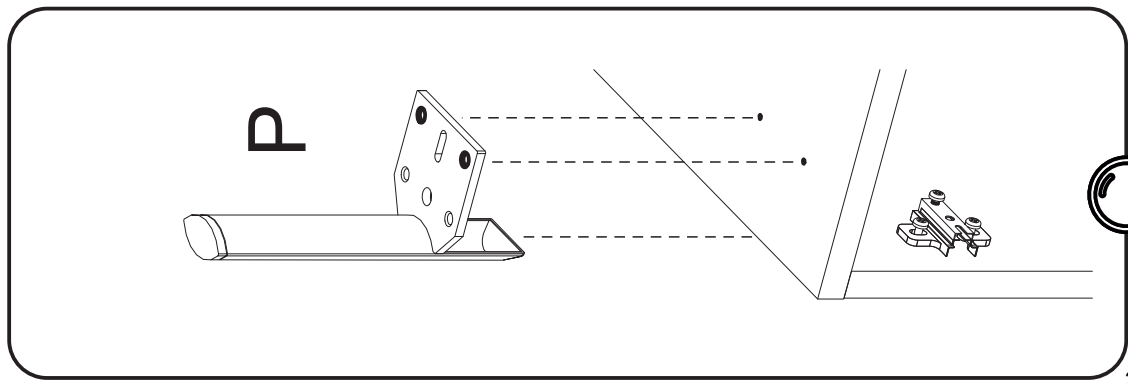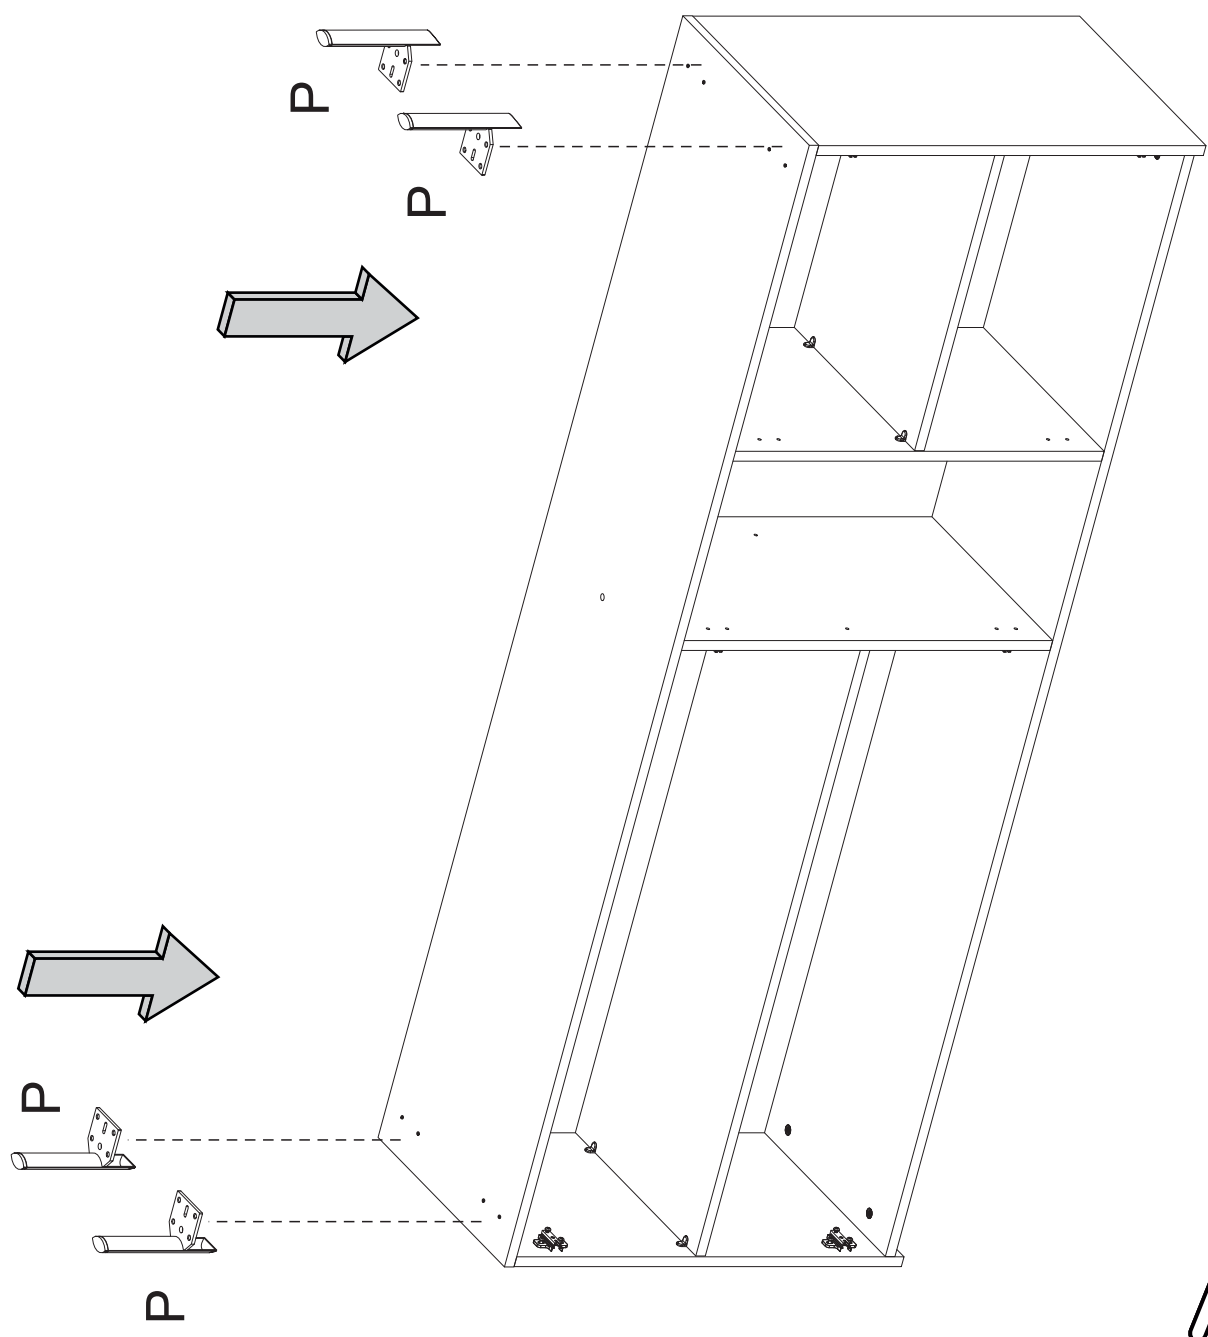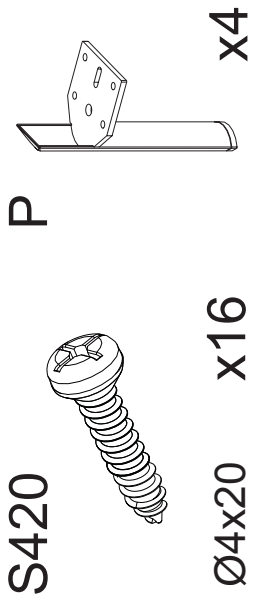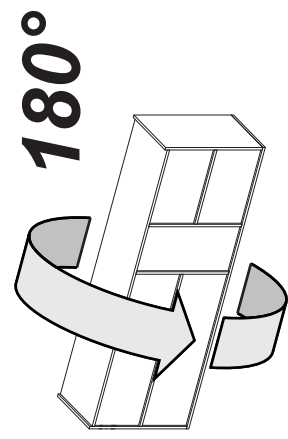


T840  
 TUB  
 Ø8x40  
 x1  
 x1

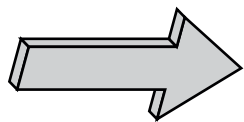


TUB

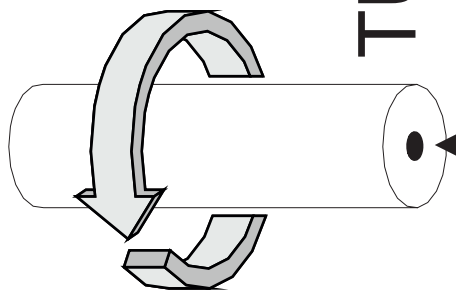


TUB

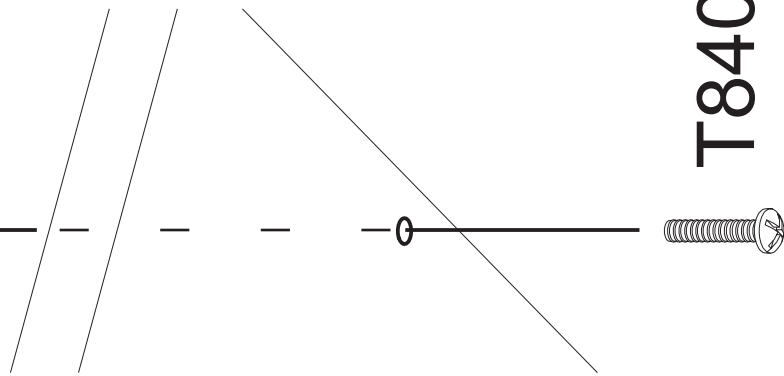



T840

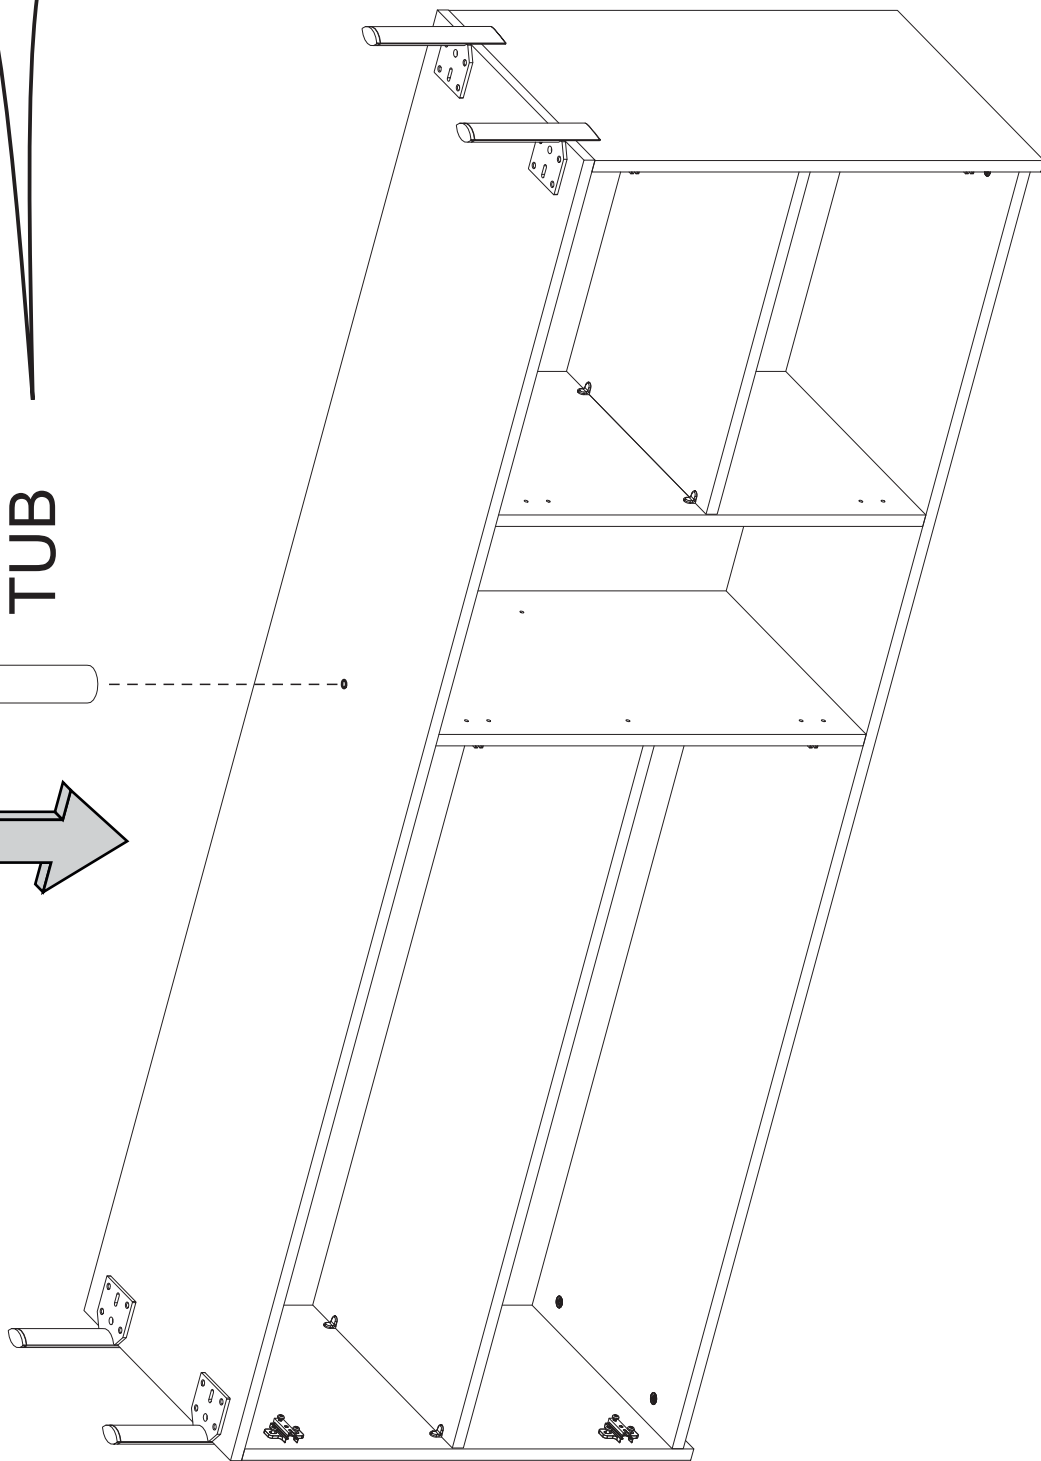


- 

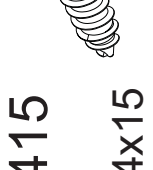
C8
- 



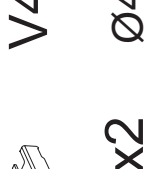
V415
- 

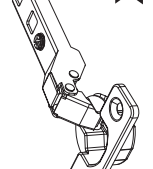
x2
- 

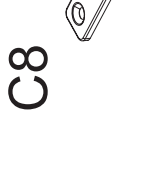x4
- 


Ø4x15

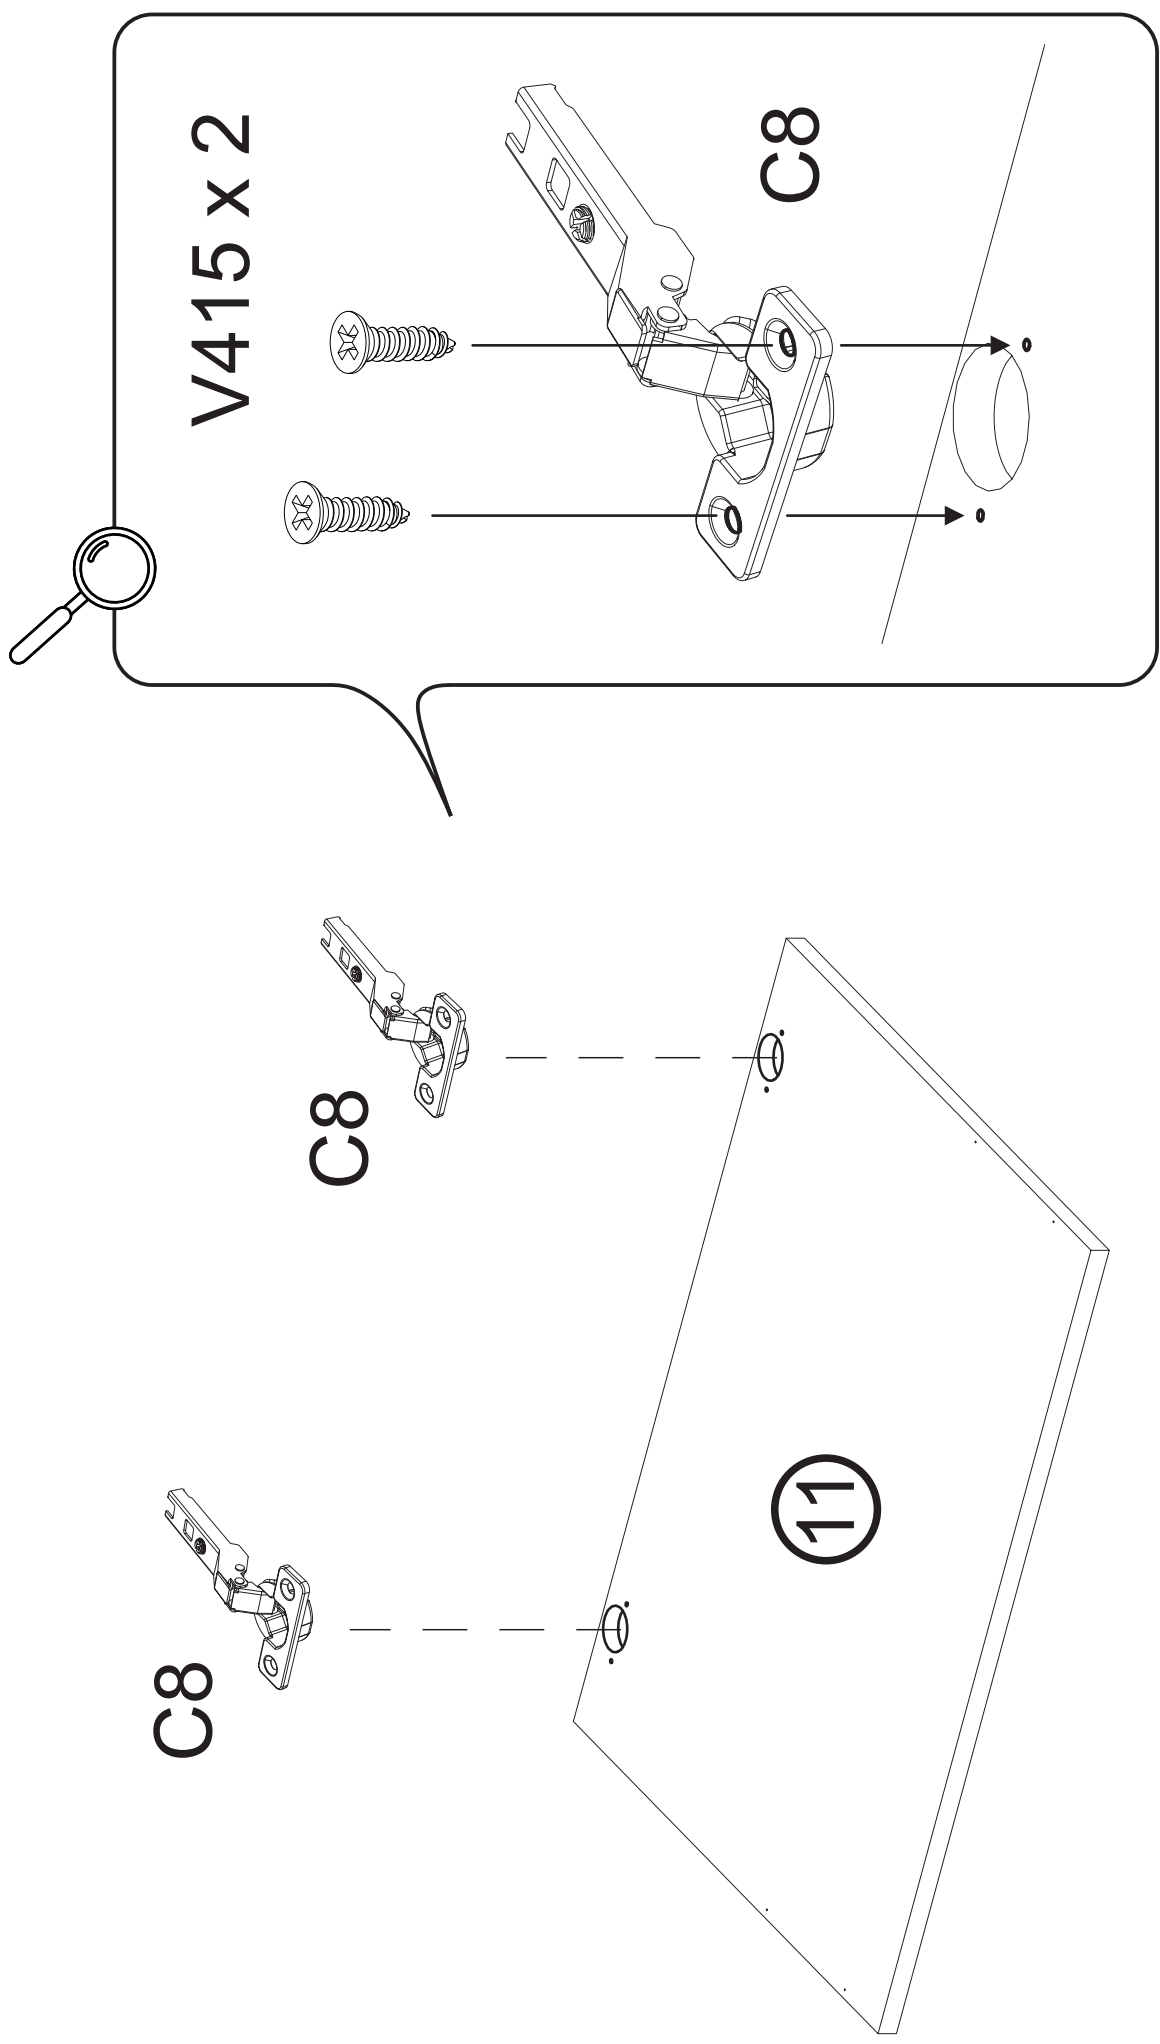

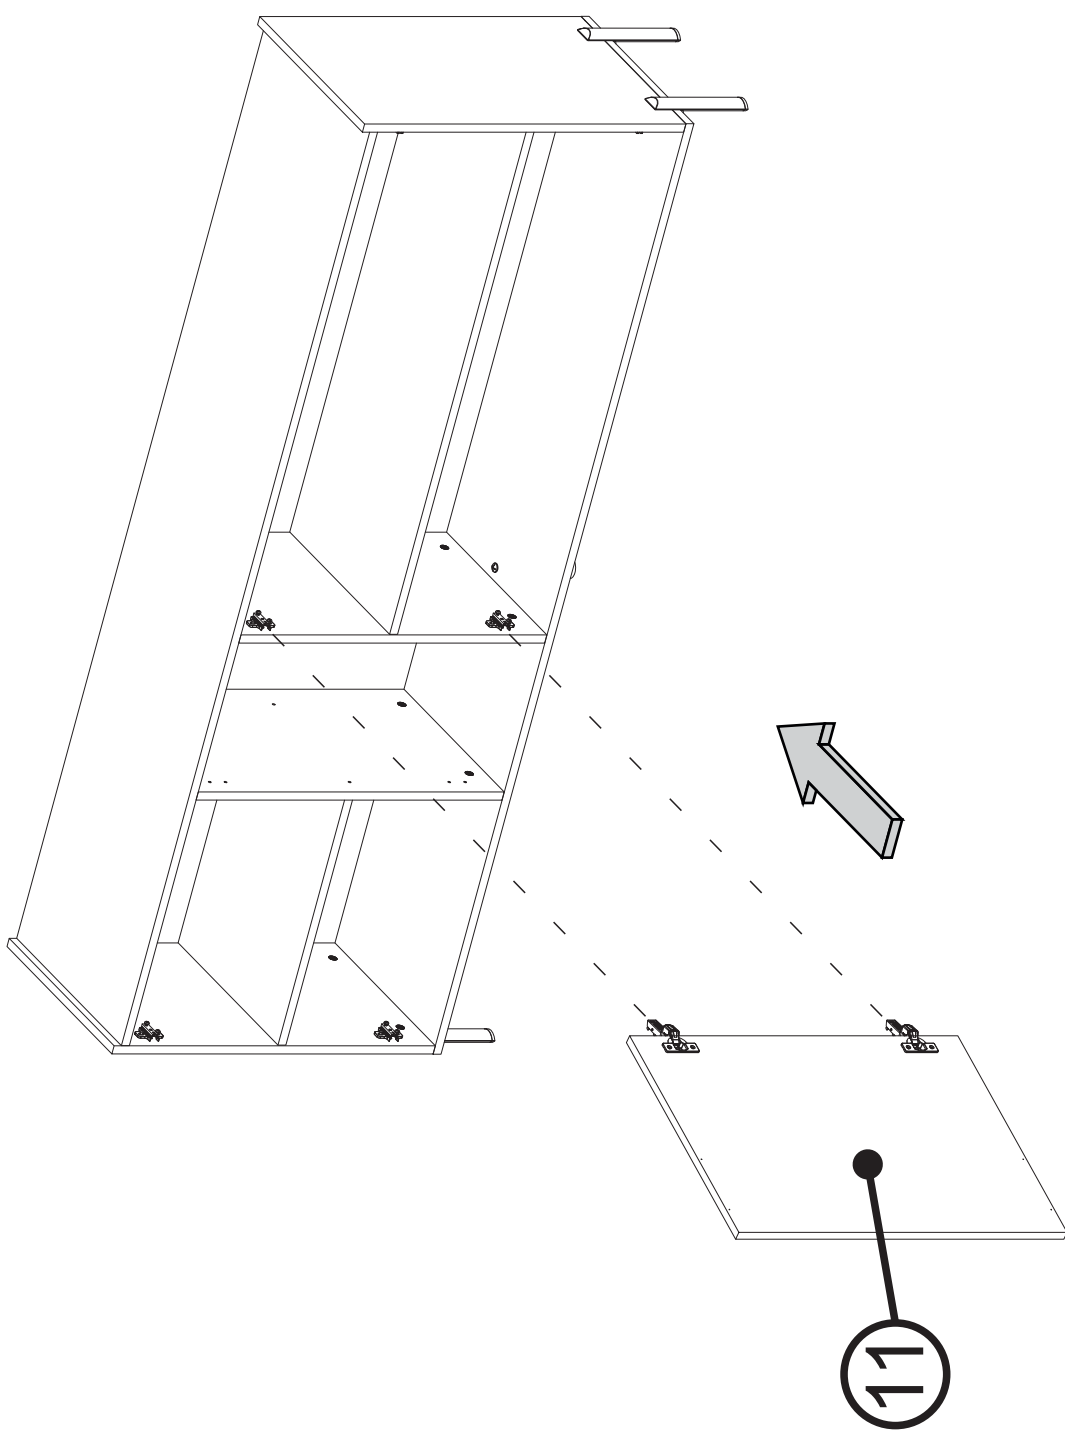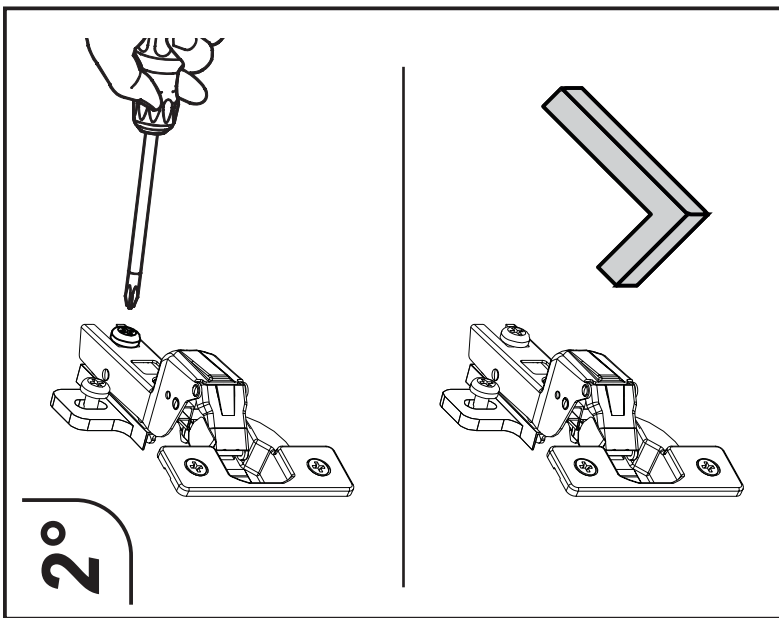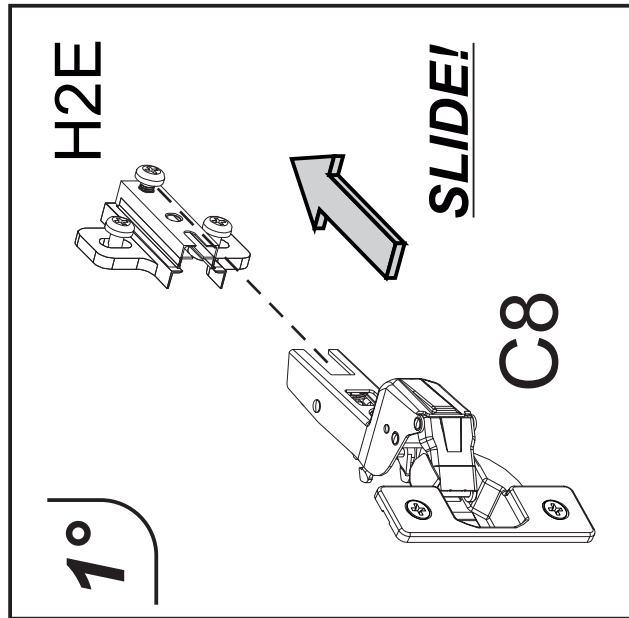

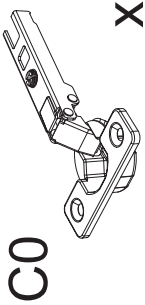



V415

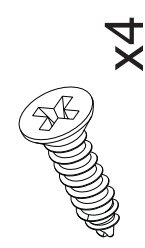




x2







Ø4x15

x4

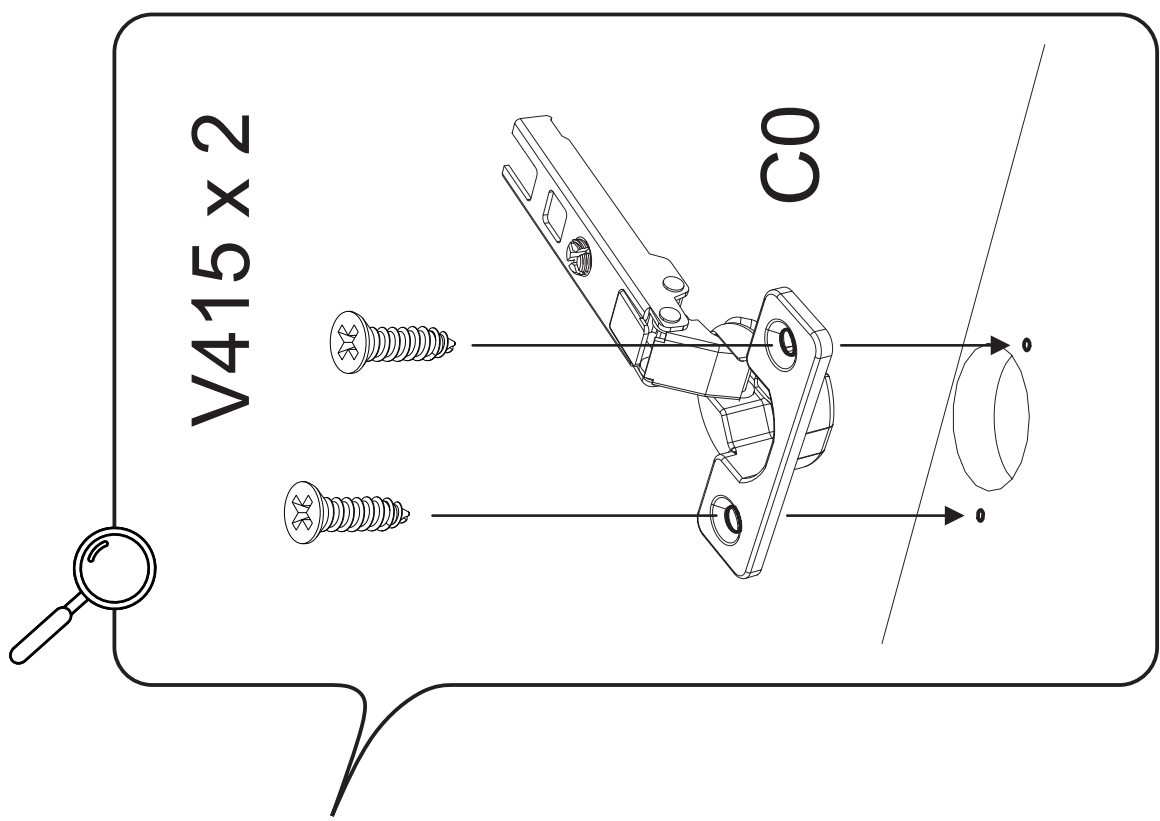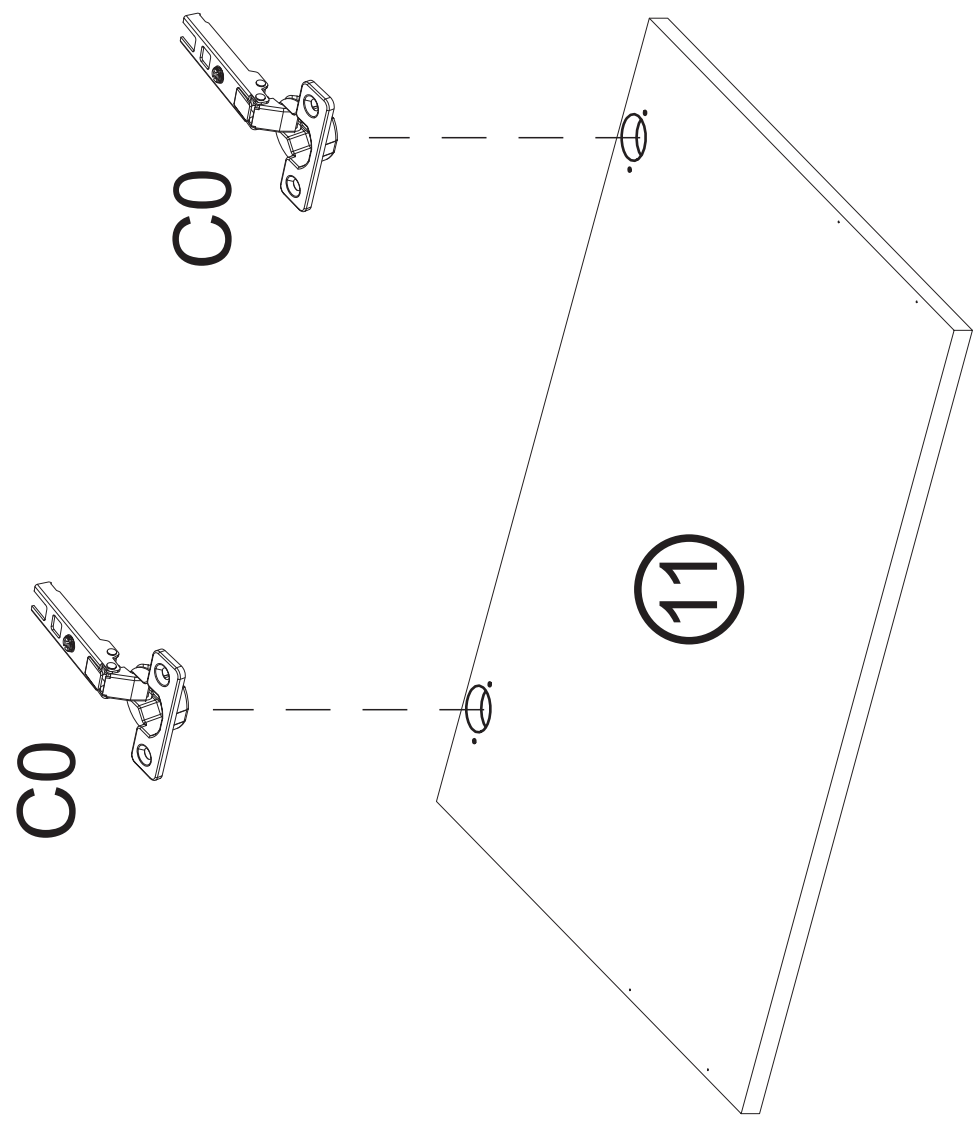


**X 2**

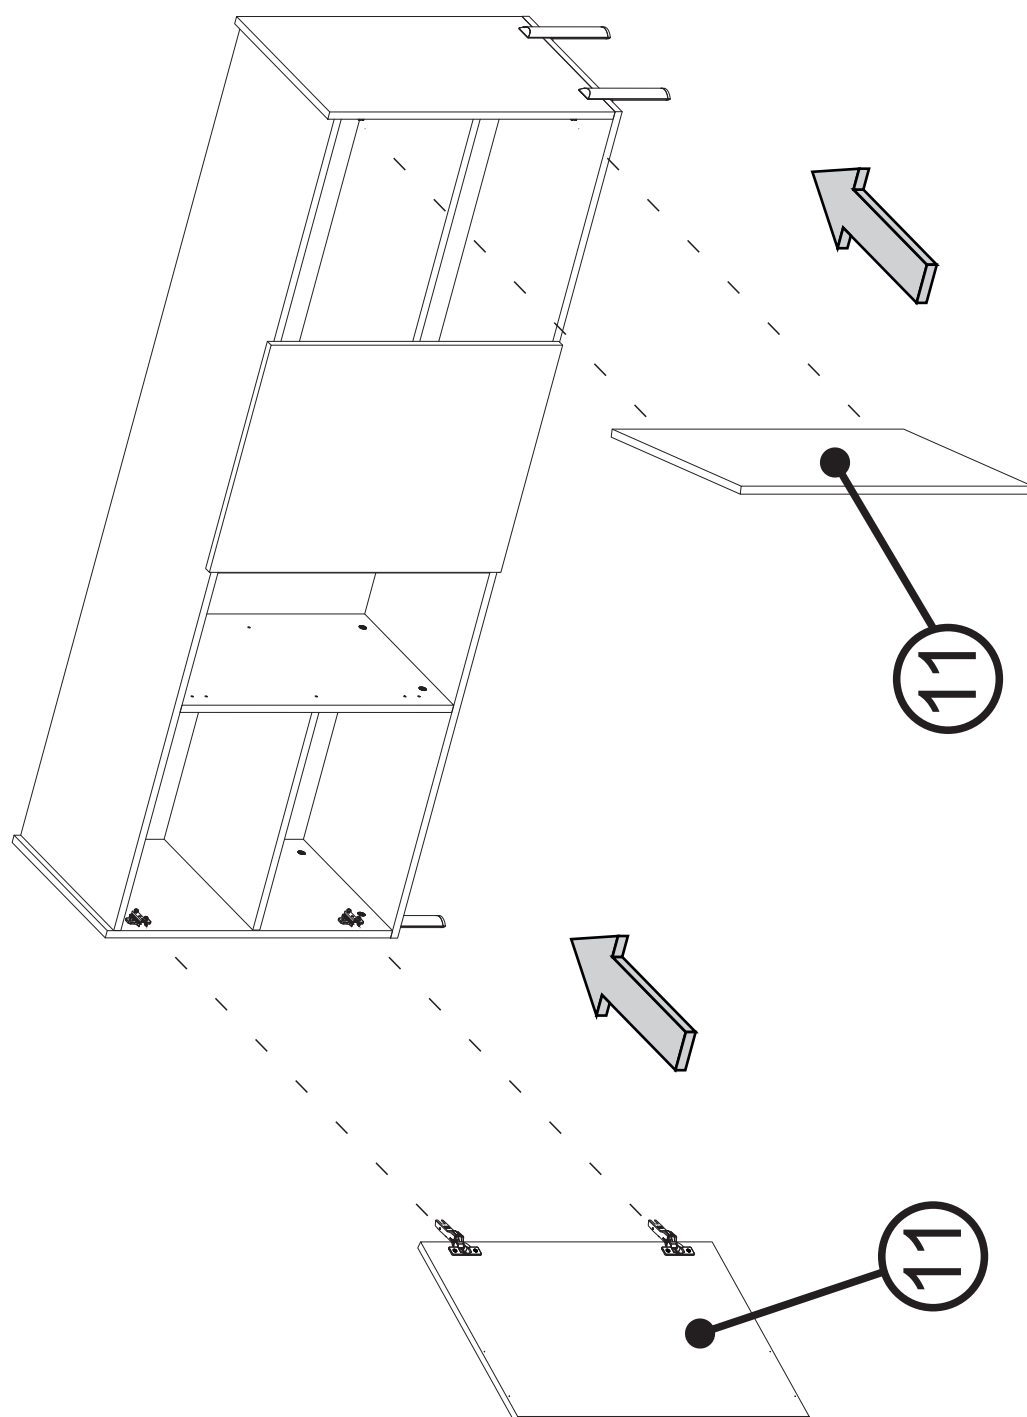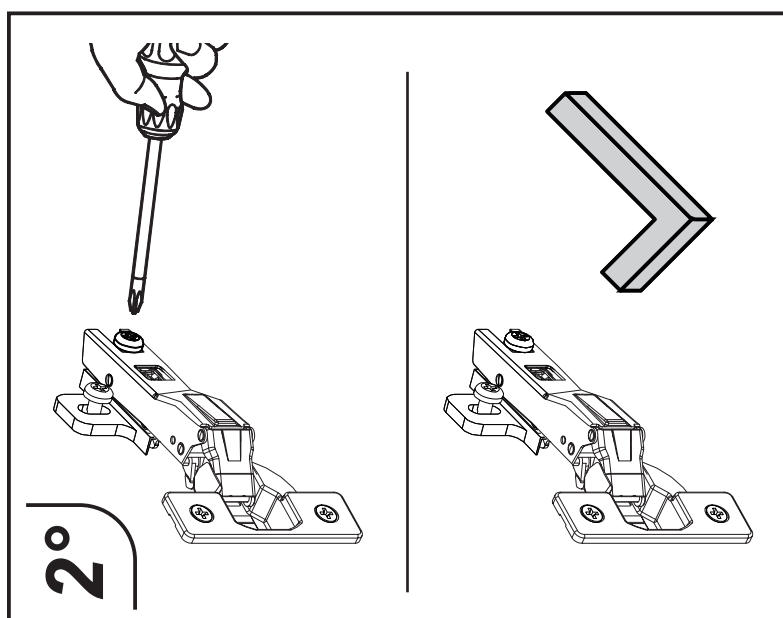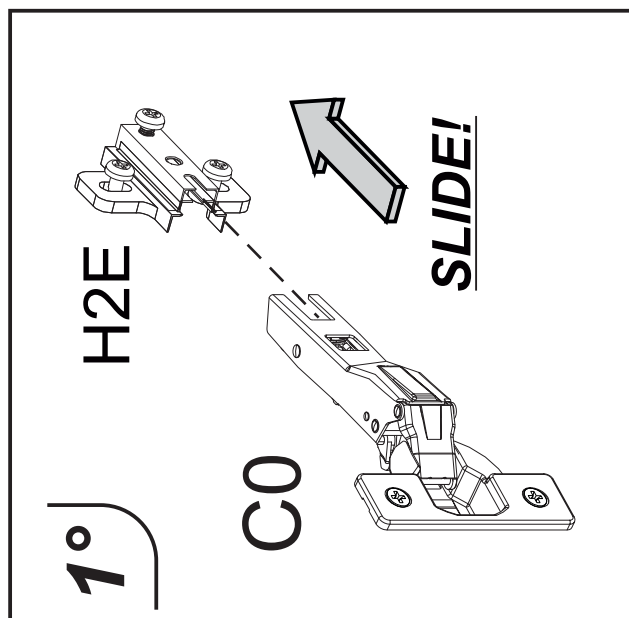

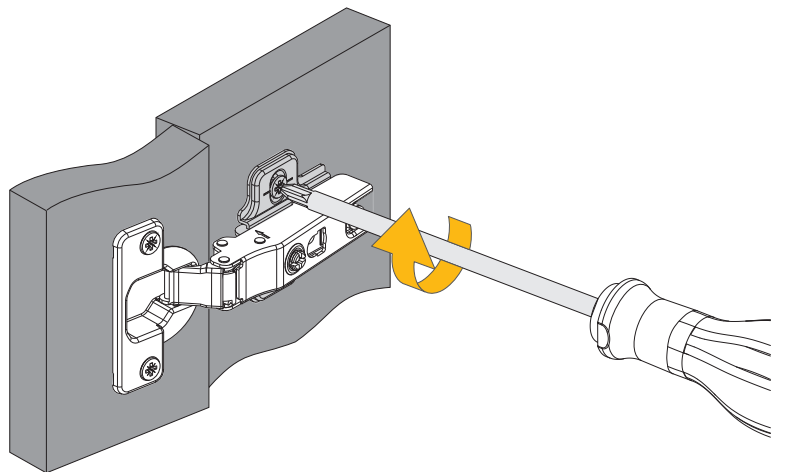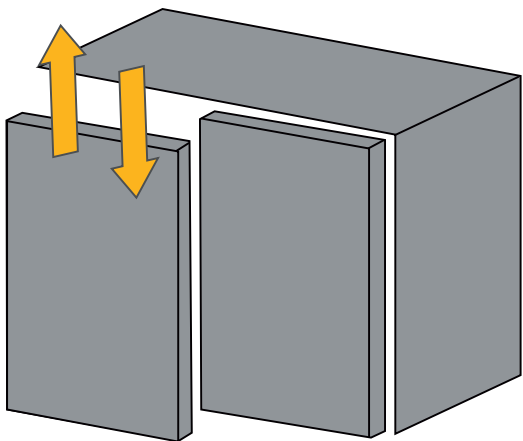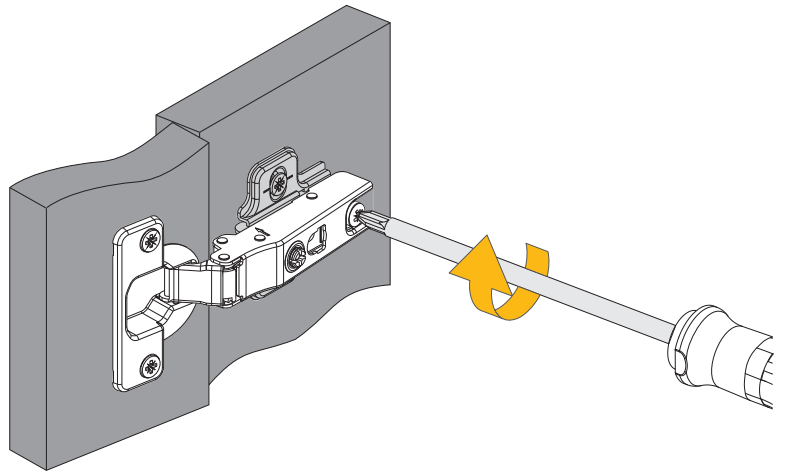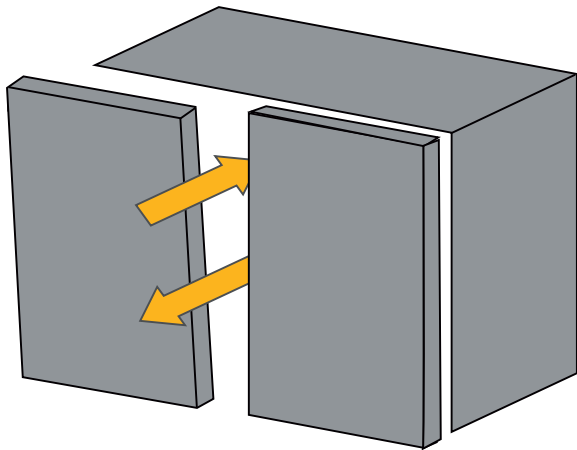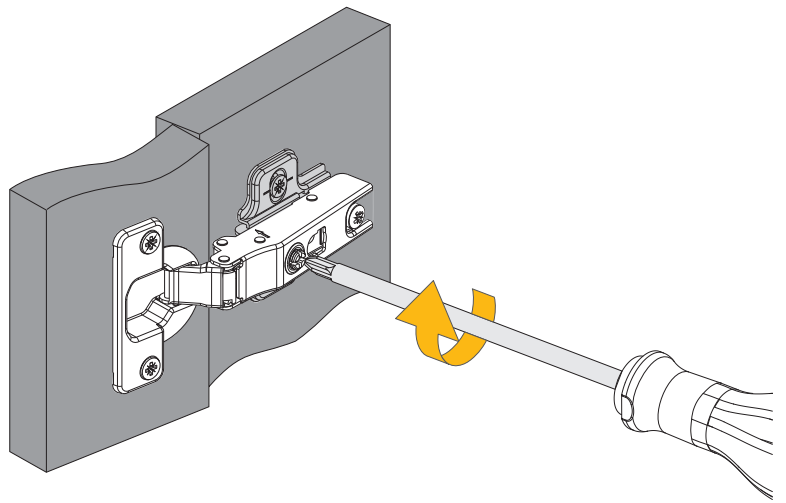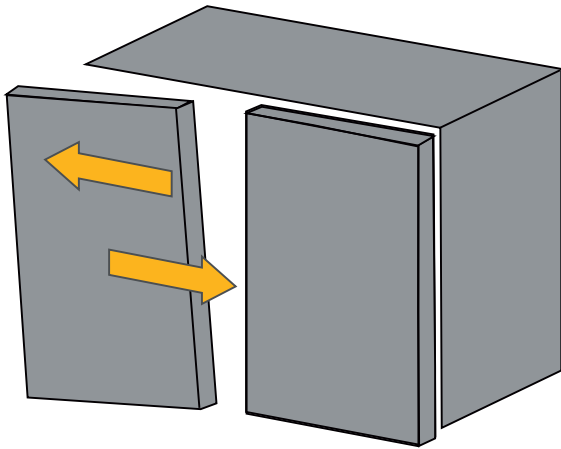


G






x6

T20




Ø20

x12

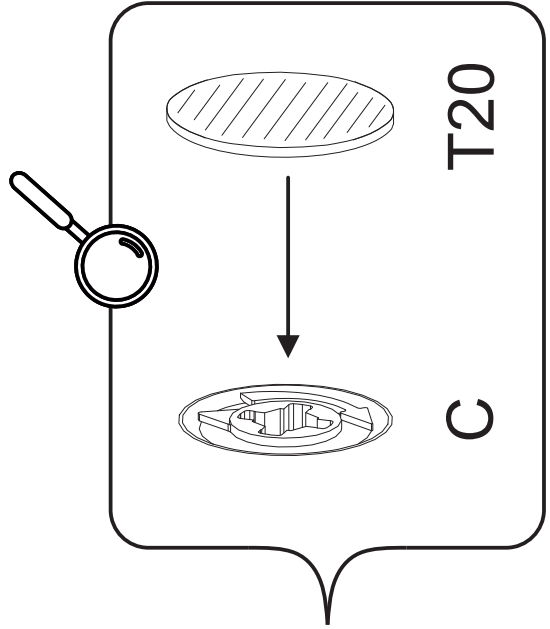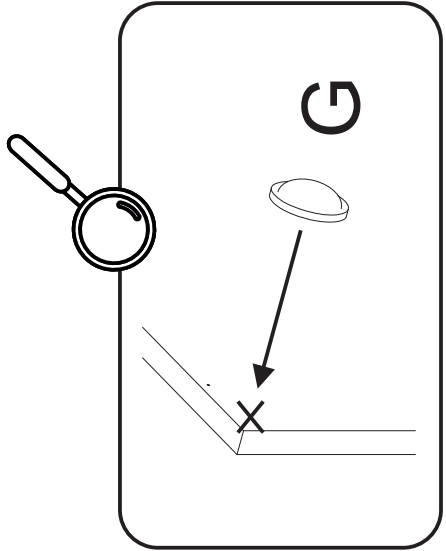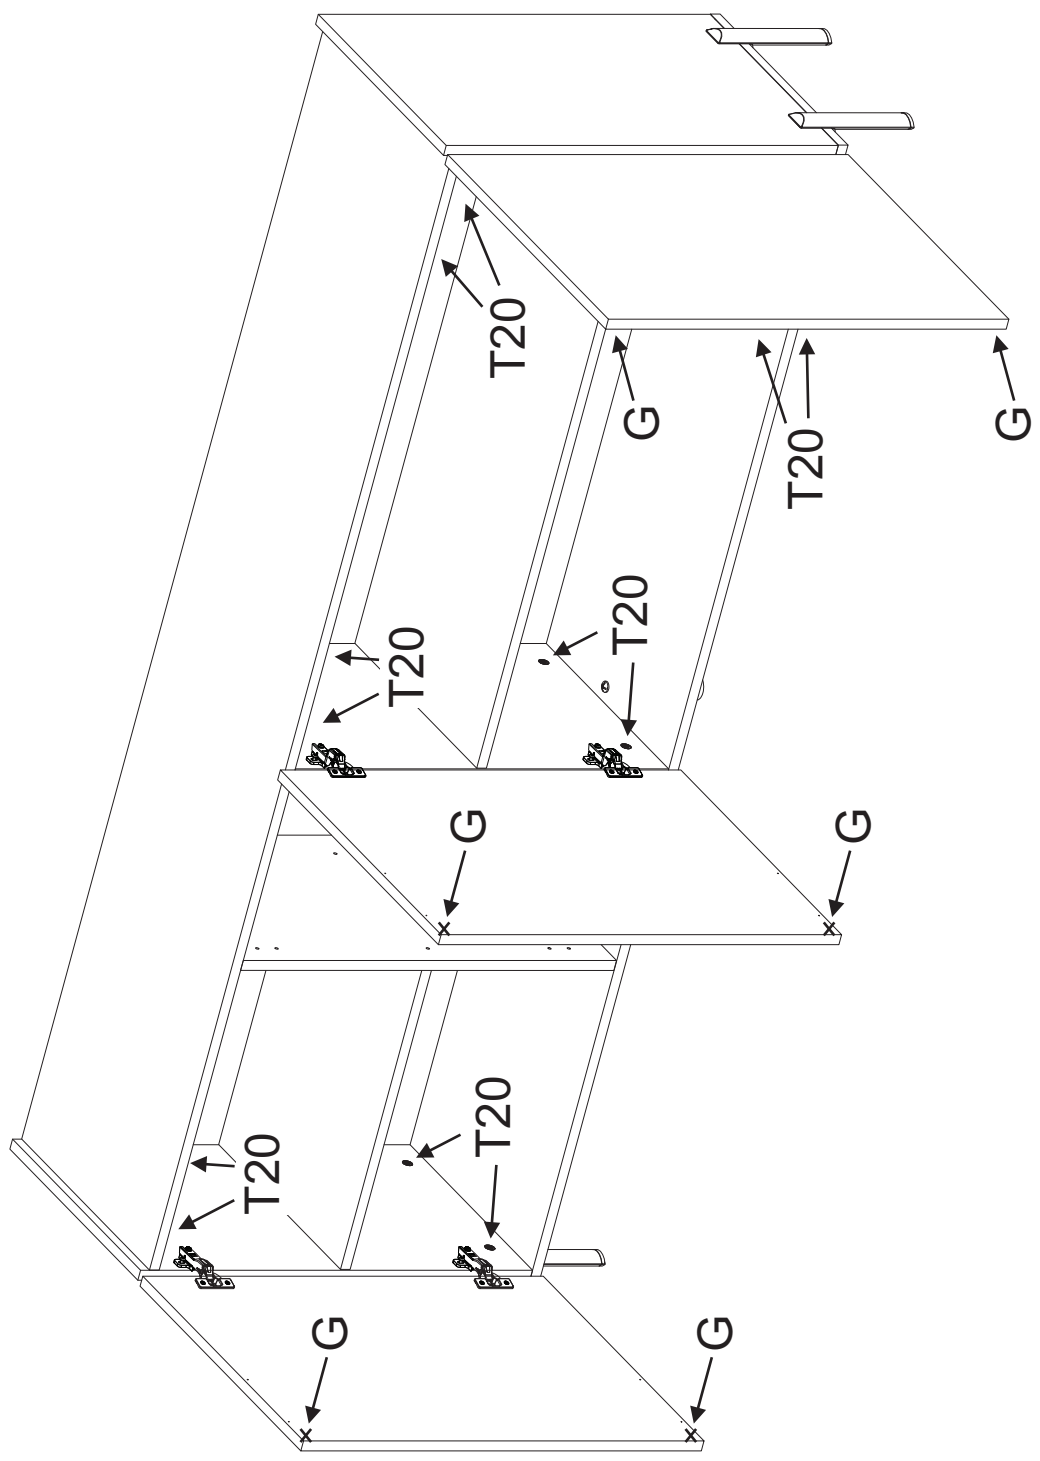


x 12

PST

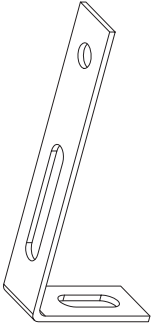



V418



Ø4x18 mm x2




PST

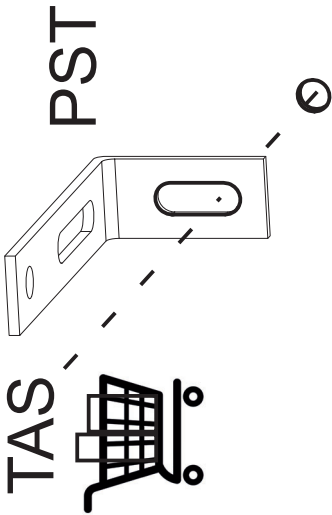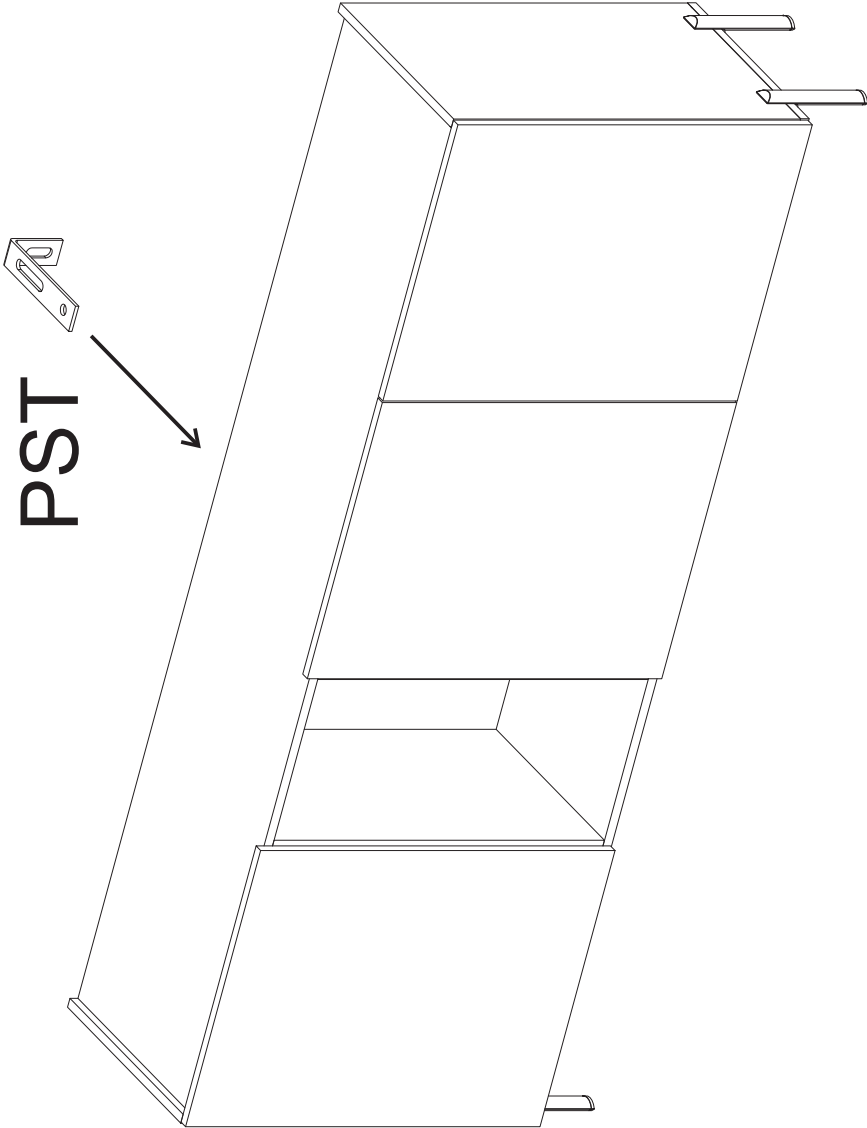


TAS






PST

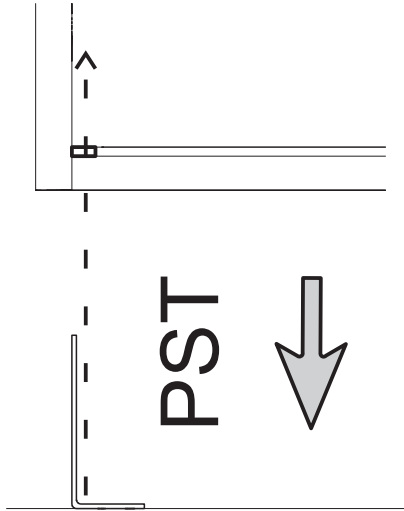



PST

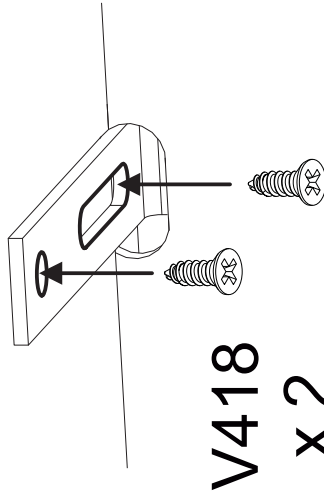


V418  
x 2

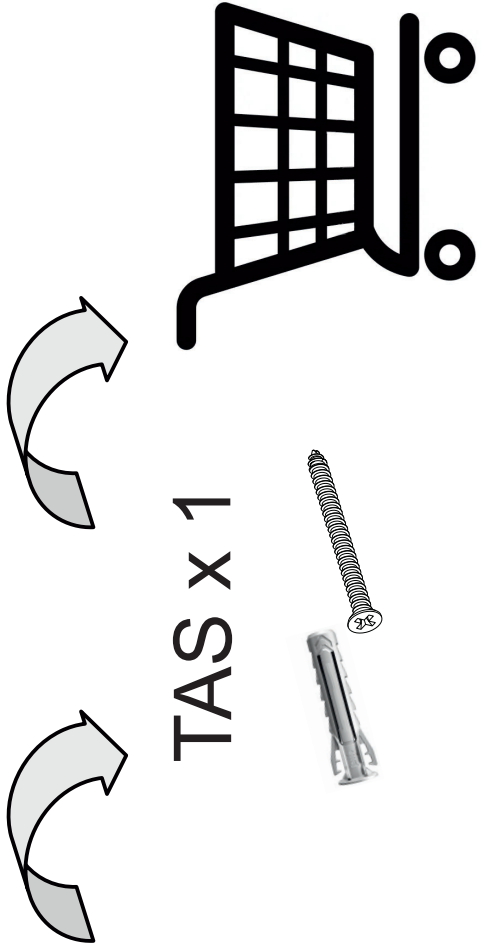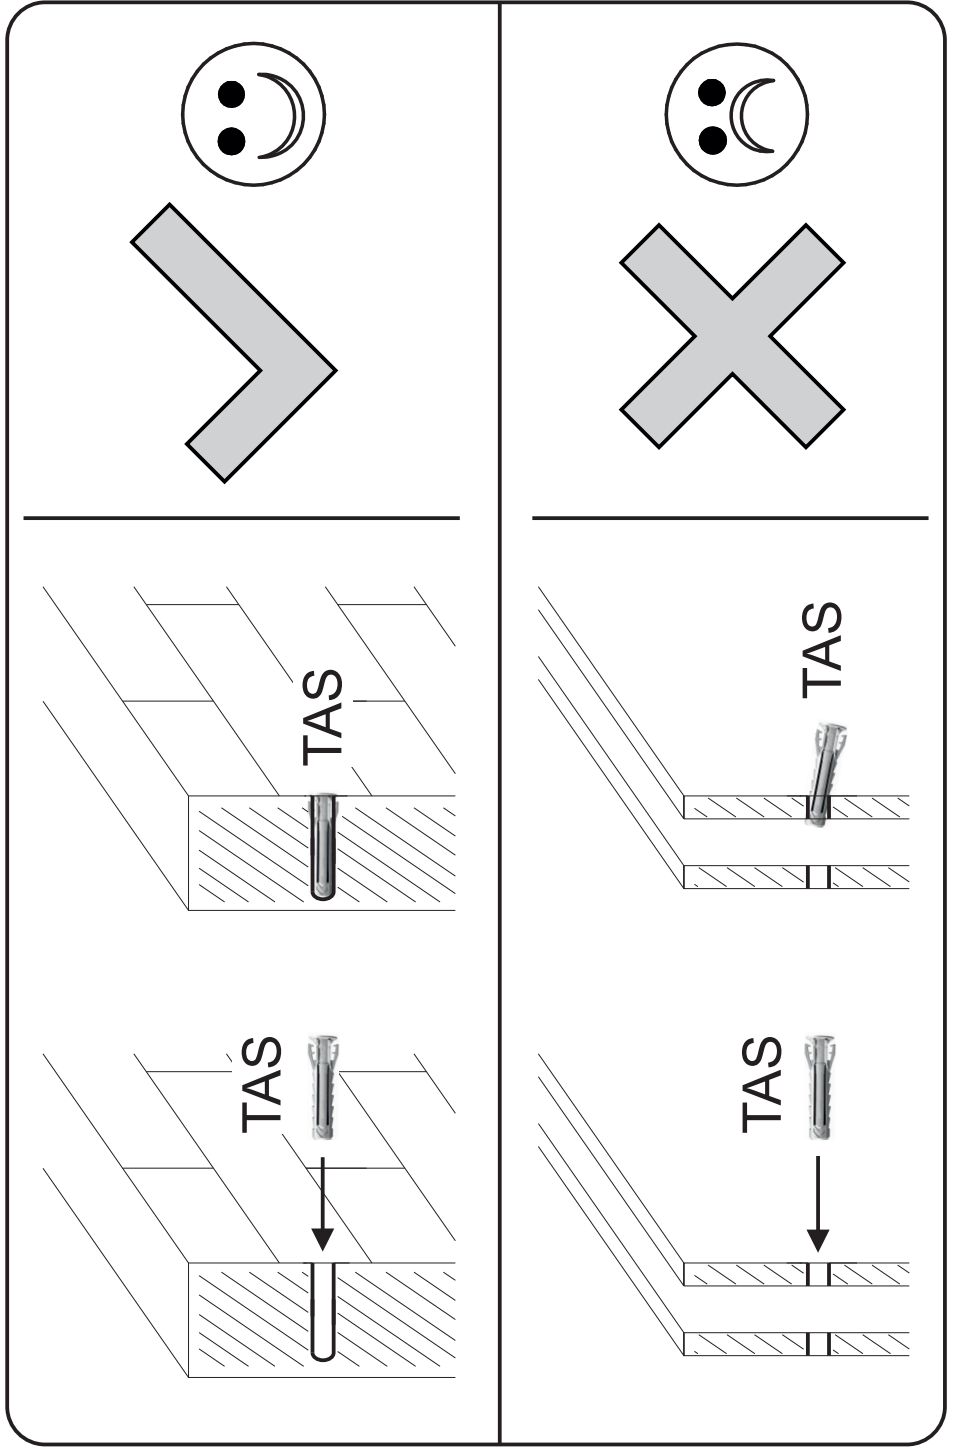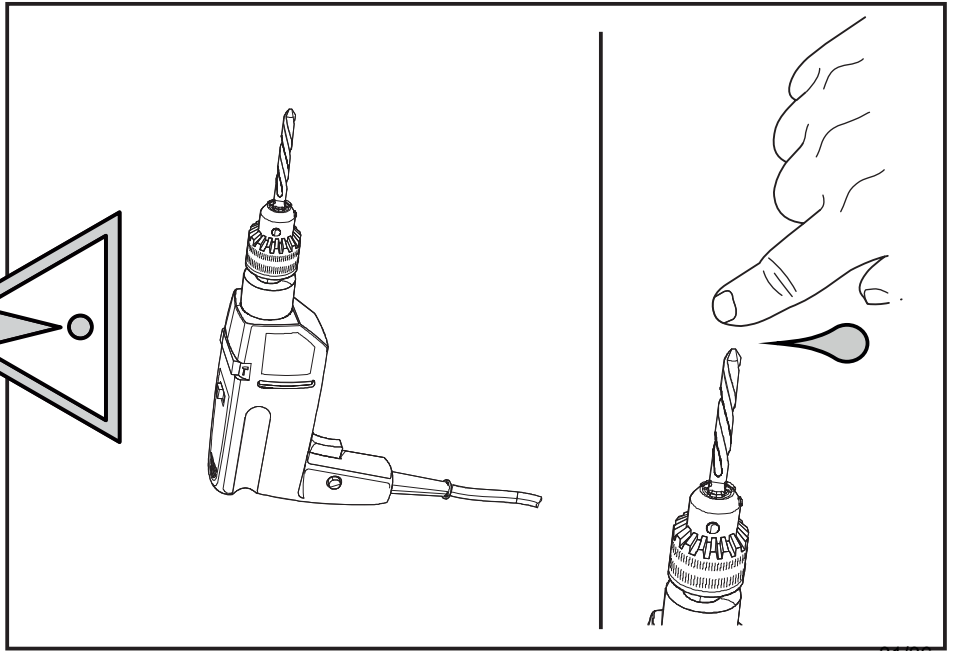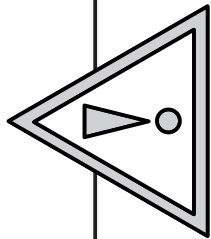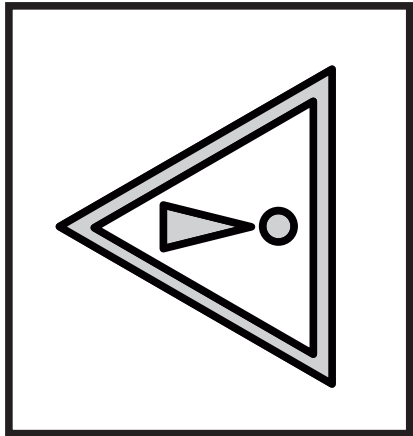

V3545  
 Ø3.5x45  
 x2

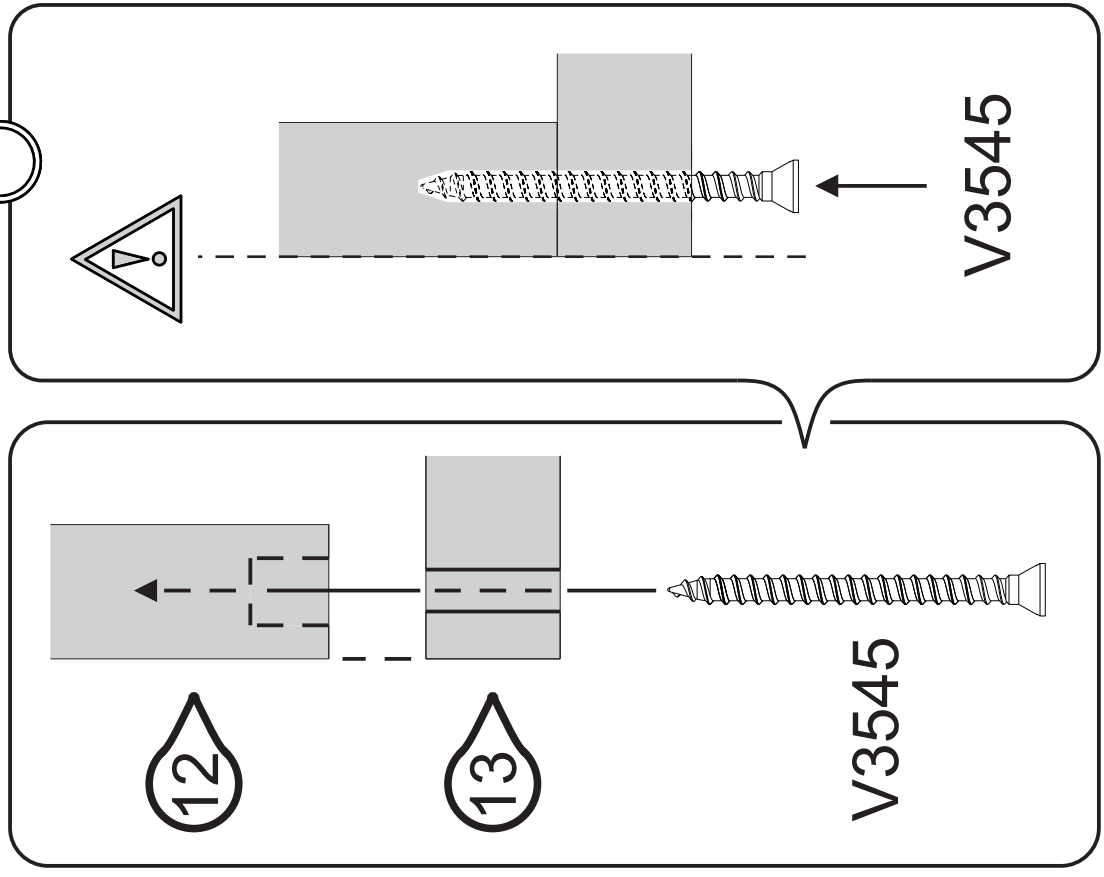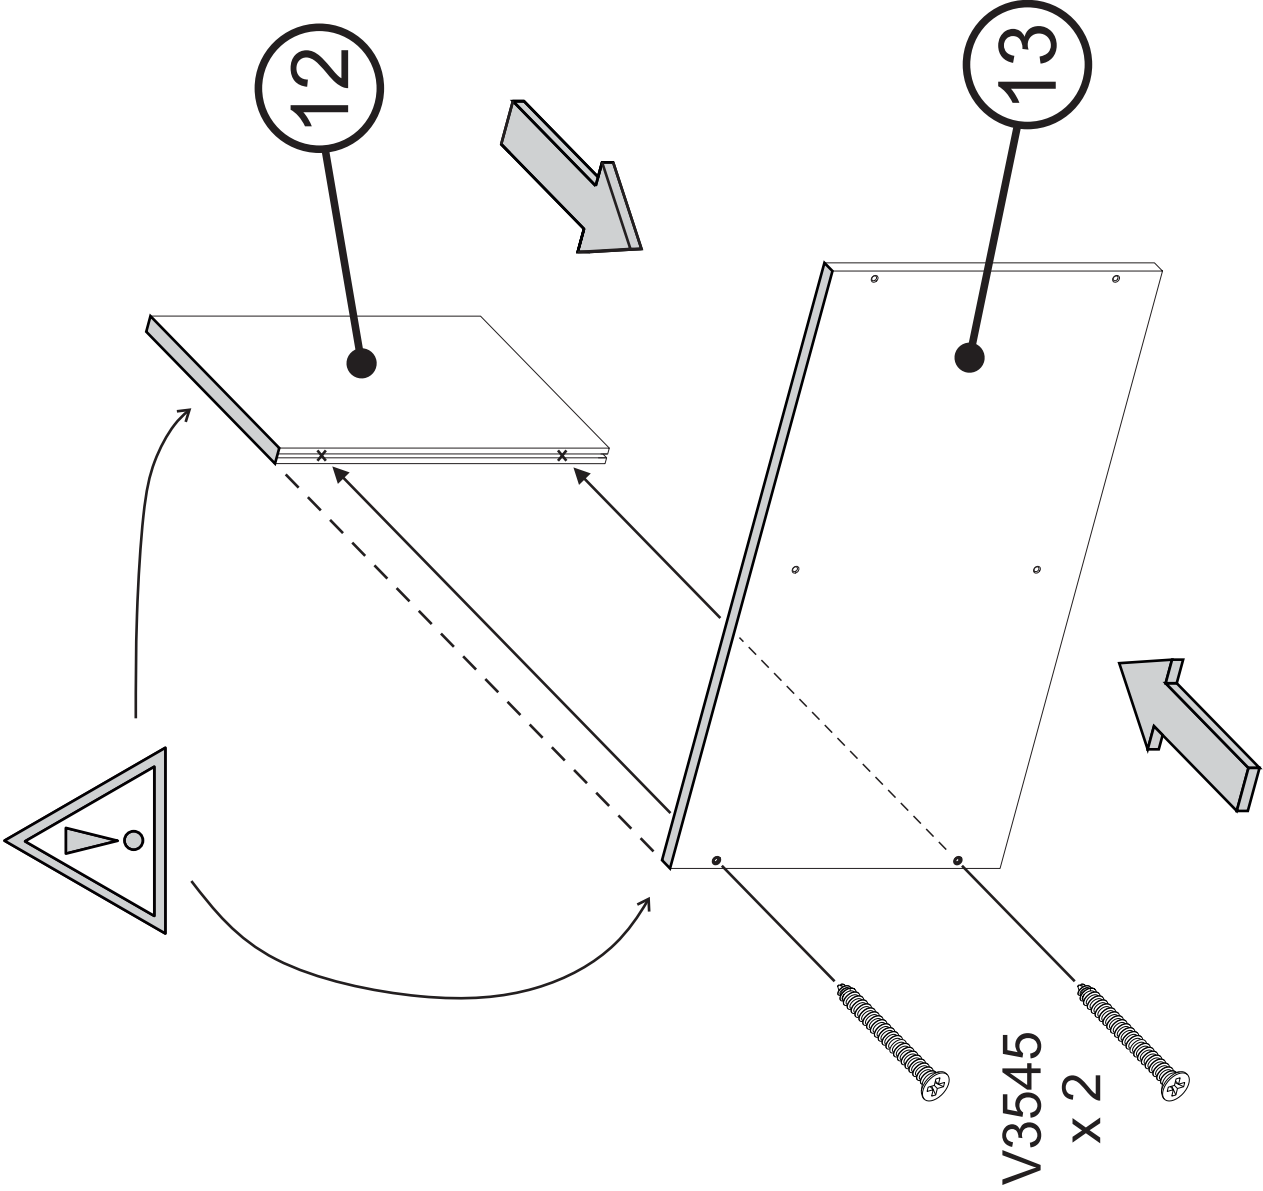


V3545  
 Ø3.5x45  
 x4

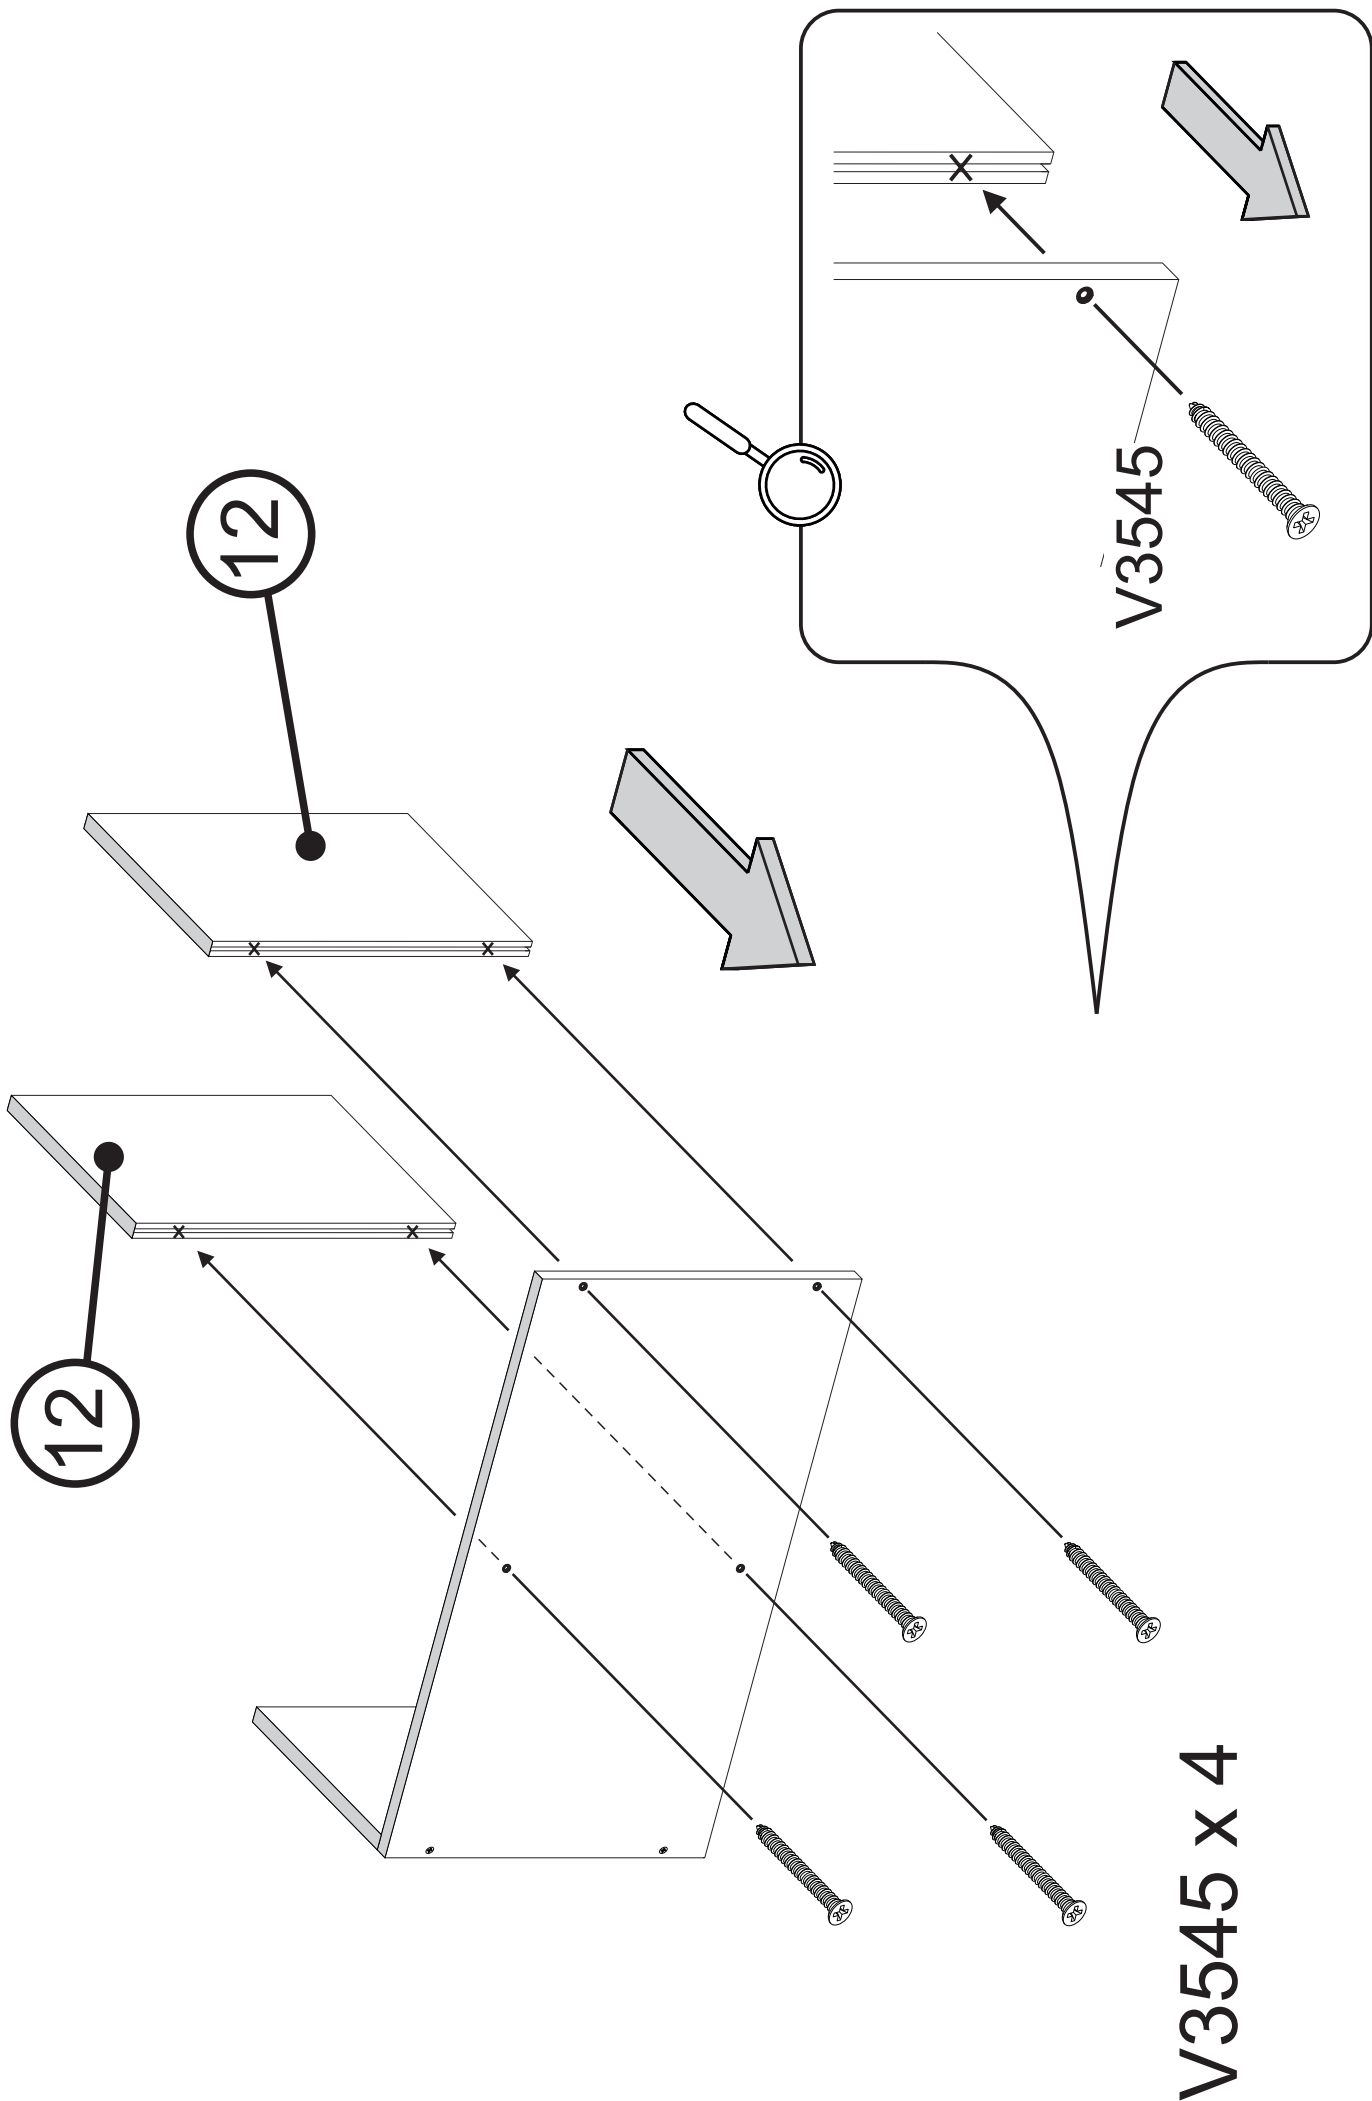






V3545 x 4

27

180°

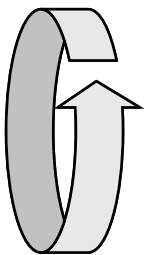


V3545  
Ø3.5x45  
x6

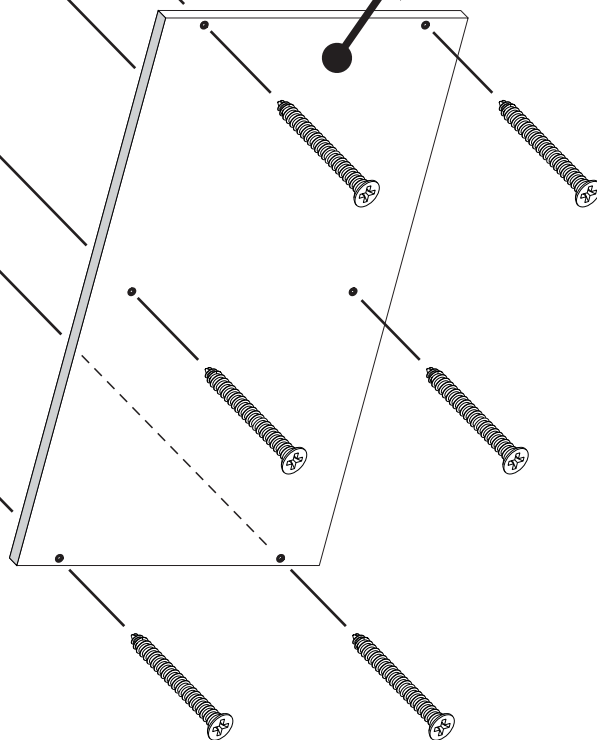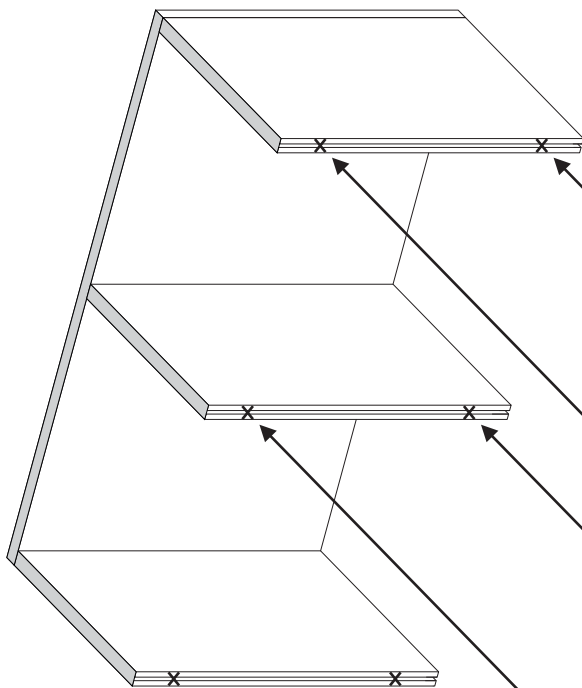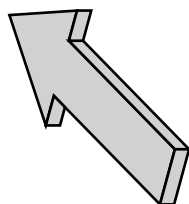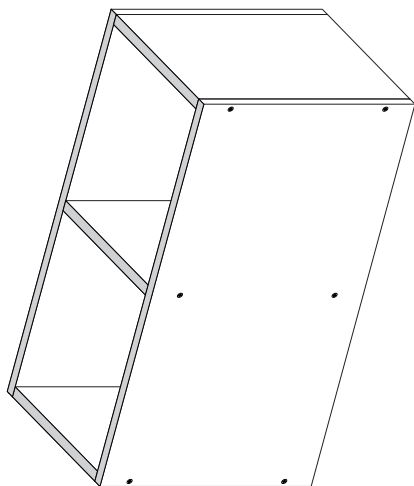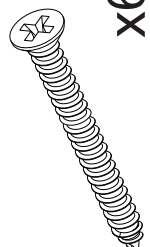

V3545 x 6

13


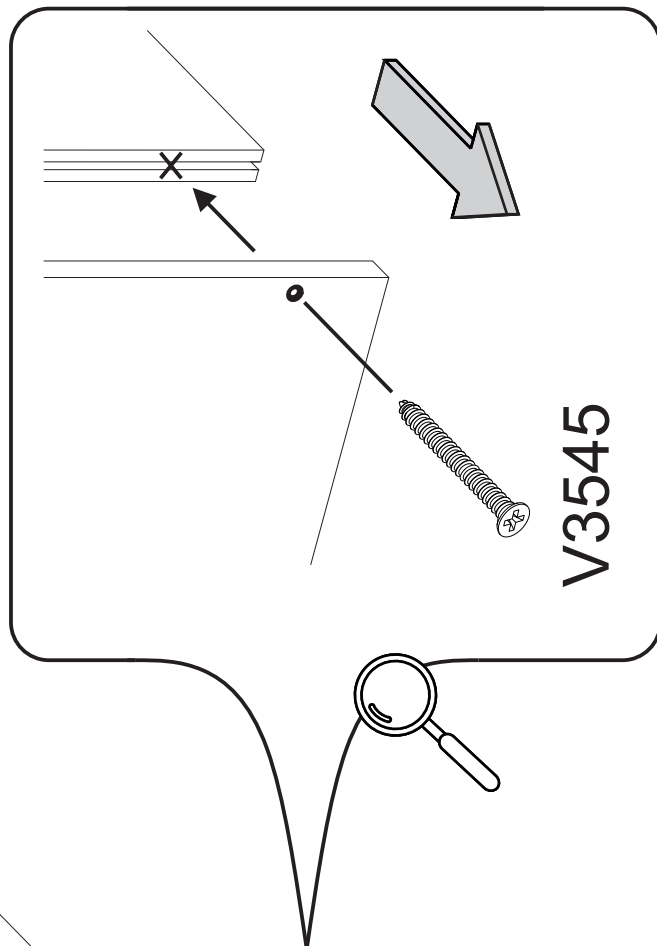


V3545

V3545  
 Ø3.5x45  
 x6

V3545 x 6

180°

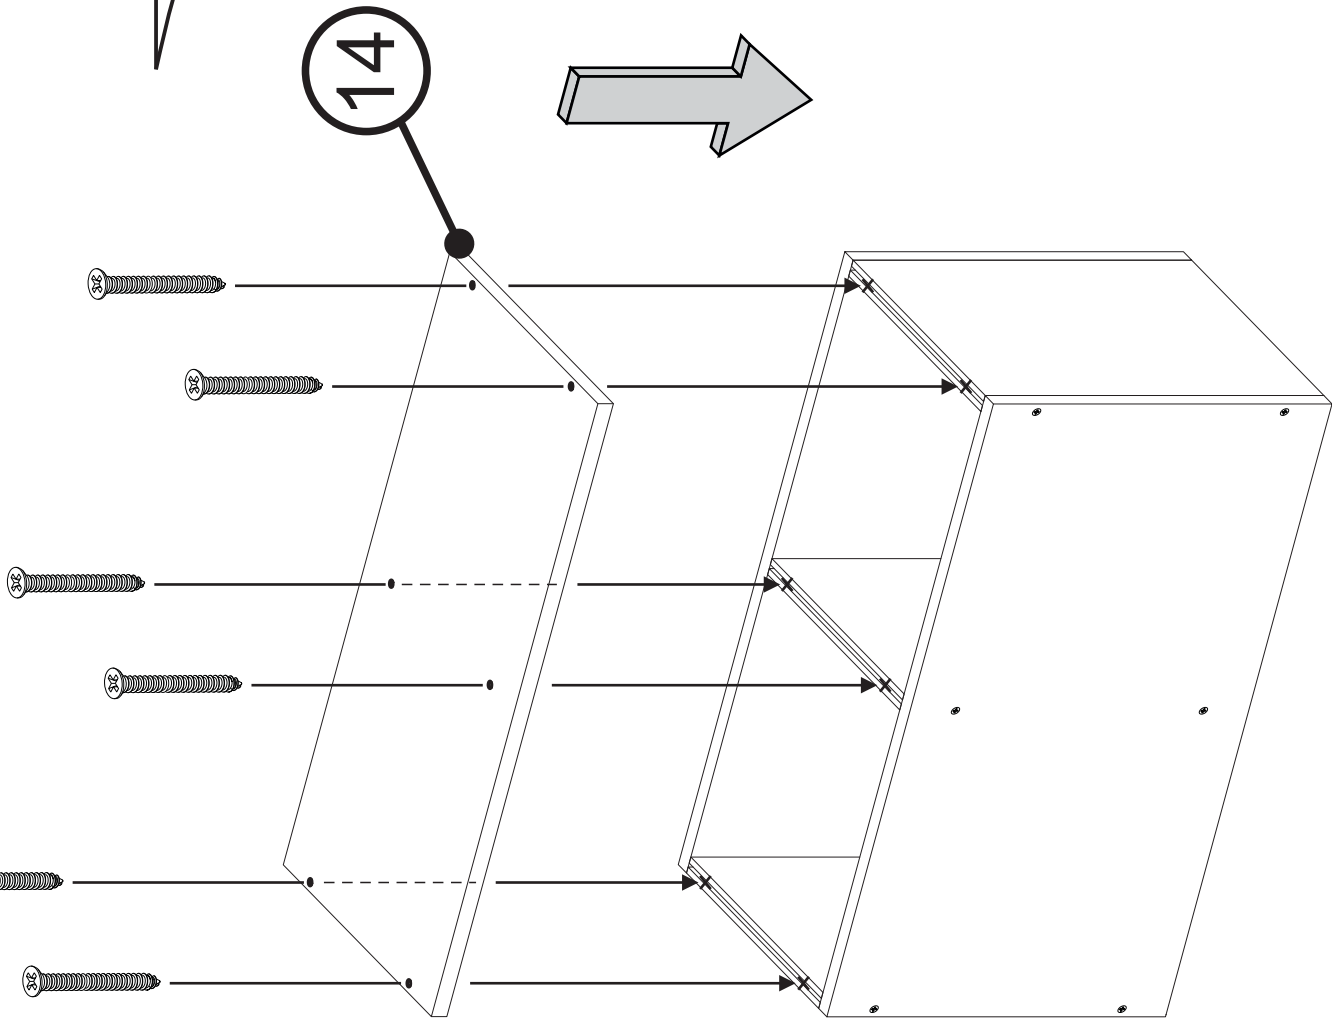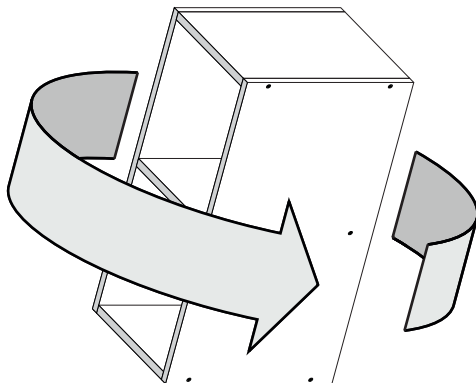

V3545

