

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори  $\varnothing 8$  мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більше ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІ!**

- У відповідні отвори кришок **3,4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **1,2** прикрутити направляючі **w37<sup>DL</sup>** і **w37<sup>DR</sup>** з підкладками **w36** шурупами **e10**.
- До кришки **3** прикріпити ножки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмант **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планку **9** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.
- Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **15** цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **16**.
- Скласти шухляди згідно з малюнком.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия  $\varnothing 8$  мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

- В соответствующие отверстия крышек **3,4** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w37<sup>DL</sup>** и **w37<sup>DR</sup>** вместе с подкладками **w36** шурупами **e10**.
- К крышке **3** прикрутить ножки вместе с с цоколями стяжными винтами типа конфирмант **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планку **9** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **18** гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **16**.
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**Тумба  
приліжкова - 2sТумба  
прикроватьная - 2s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 57 см  
висота 53,5 см  
глибина 38,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 57 см  
высота 53,5 см  
глубина 38,5 см**УВАГА !!!***Шановний Клієнте!*

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!!***Уважаемый Клиент!*

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!


Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Фурнітура	Фурнітура	2x <b>c35<sup>S</sup></b>	2x <b>c35<sup>S</sup></b>	4x <b>e8</b>	12x <b>e10</b>	8x <b>e32</b>
23x <b>f1</b>	2x <b>j1</b>	20x <b>l1</b>	8x <b>p54</b>	16x <b>r1</b>	16x <b>r16</b>	8x <b>s2</b>
12x <b>w36</b>	2x <b>w37<sup>DR</sup></b>	2x <b>w37<sup>CR</sup></b>	2x <b>w37<sup>DL</sup></b>	2x <b>w37<sup>CL</sup></b>	1x <b>y1</b>	1x <b>z1</b>

Порядок монтажу шухляд  
Очередность монтажа выдвижных ящиков

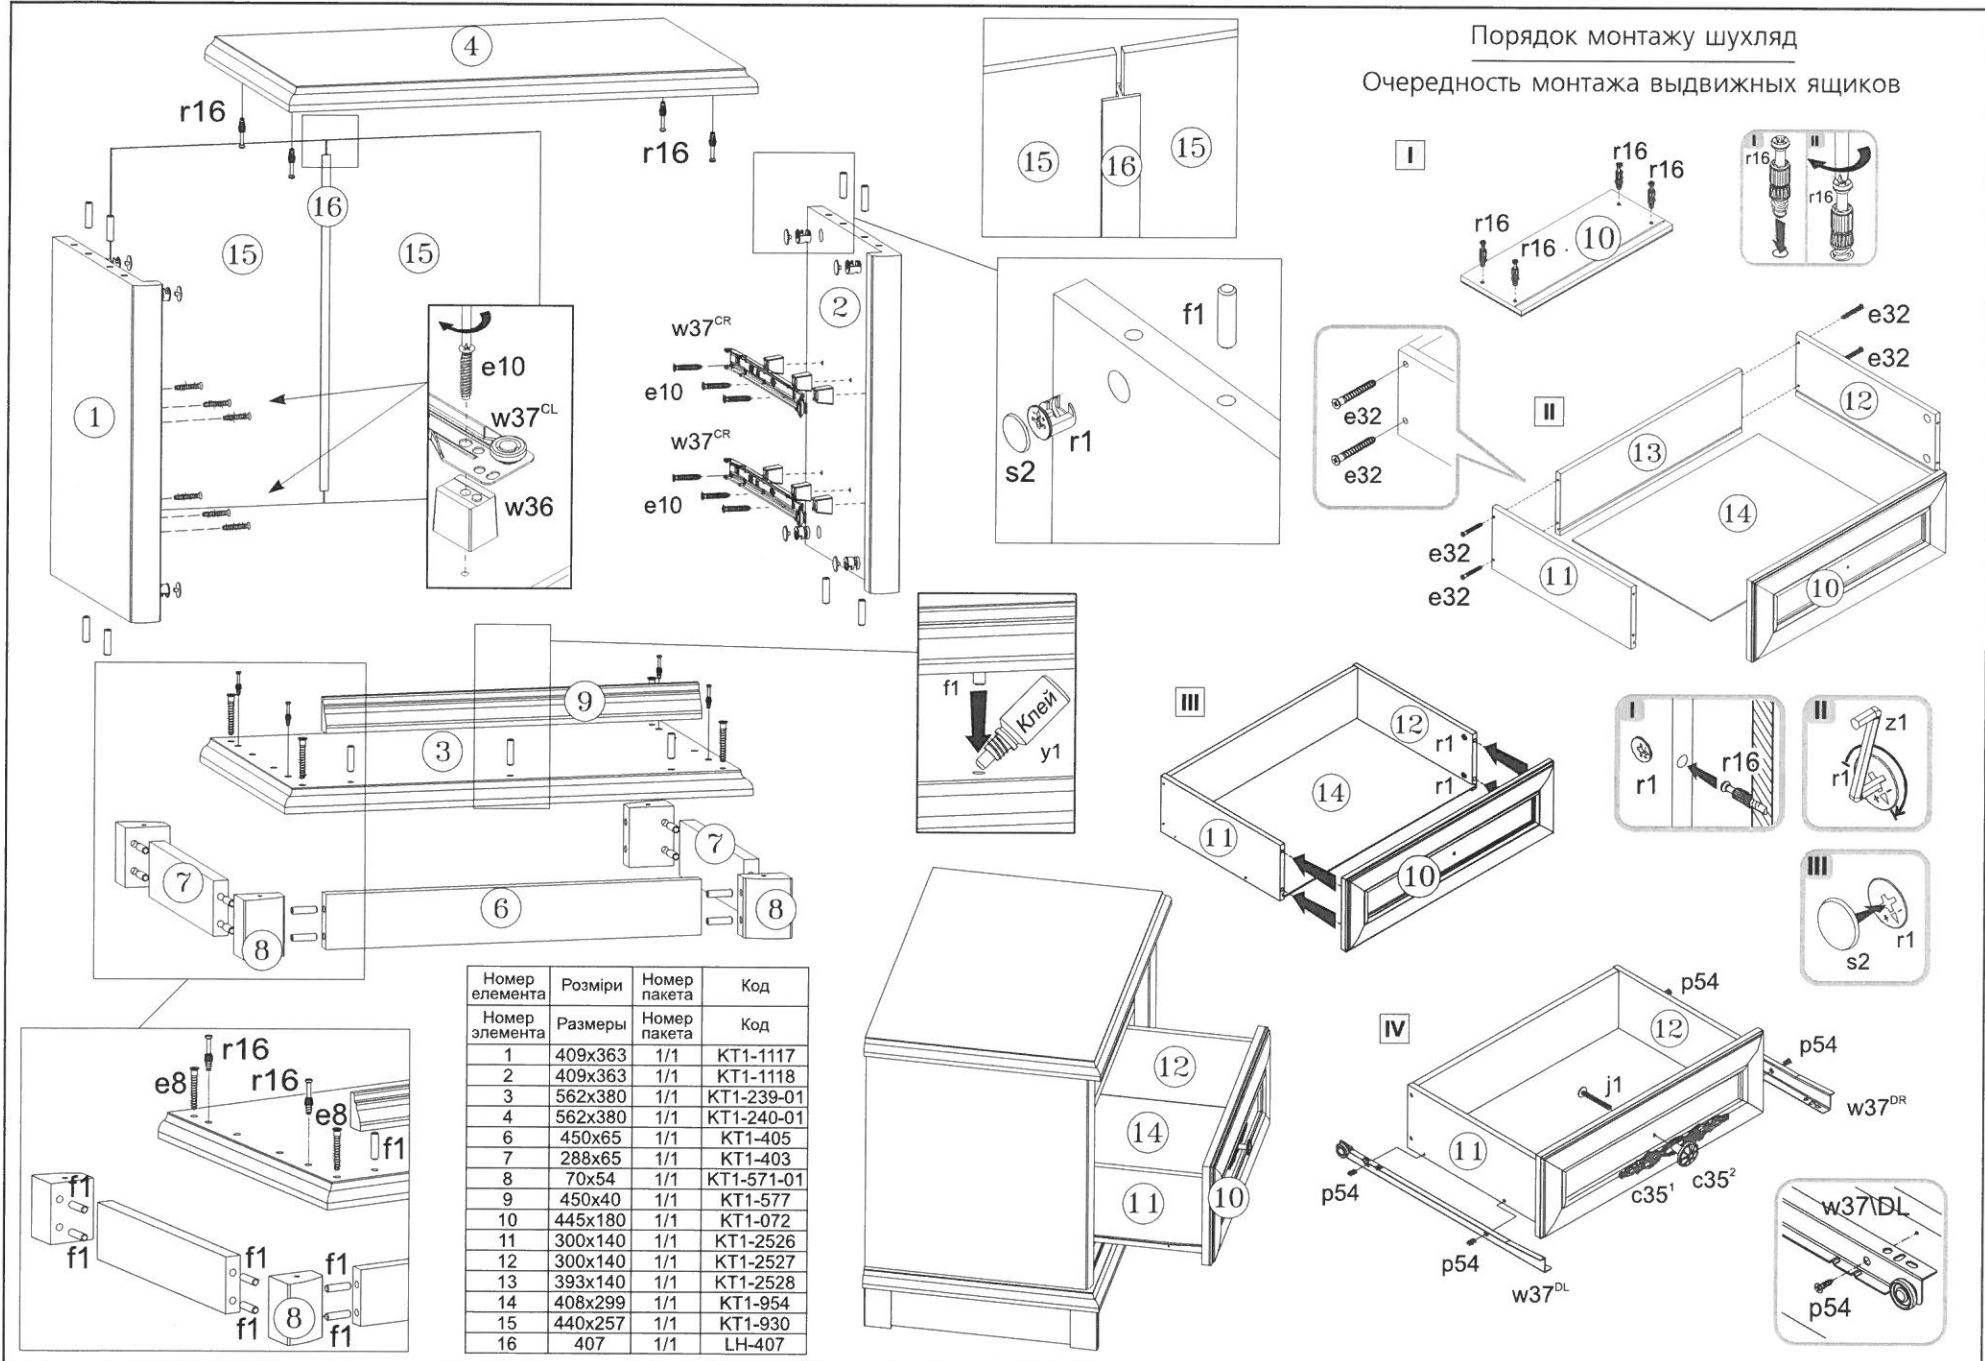


Номер элемента	Размеры	Номер пакета	Код
1	409x363	1/1	KT1-1117
2	409x363	1/1	KT1-1118
3	562x380	1/1	KT1-239-01
4	562x380	1/1	KT1-240-01
6	450x65	1/1	KT1-405
7	288x65	1/1	KT1-403
8	70x54	1/1	KT1-571-01
9	450x40	1/1	KT1-577
10	445x180	1/1	KT1-072
11	300x140	1/1	KT1-2526
12	300x140	1/1	KT1-2527
13	393x140	1/1	KT1-2528
14	408x299	1/1	KT1-954
15	440x257	1/1	KT1-930
16	407	1/1	LH-407

## MONTÁŽNY NÁVOD

# SYSTÉM SONATA

## Nočný stolík – 2S

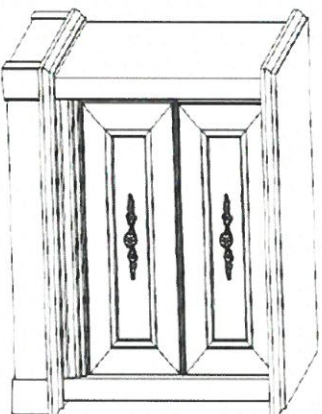

Rozmery:

Šírka 57 cm

Výška 53,5 cm

Hĺbka 38,5 cm

### UPOZORNENIE!

Vážení zákazníci,

V prípade, že pri kompletizácii zistíte závalu alebo chyba nejaká súčiastka, v rámci reklamácie predložte predajcovi štítk z obalu a montážny návod s kódom danej časti. Reklamácia sa bez štítku z obalu neakceptuje.

Výrobca:

TOO GERBOR HOLDING

Lučkaja 211a

Volodymyr-Volynskyj, Ukrajina

tel.: 2-33-33.2-29-03



## Montážny návod

**Upozornenie!** Počas montáže kladte jednotlivé diely na mäkkú a čistú podložku (napr. uterák alebo pokrývku). Nepoužívajte ako podklad pohovku, plšť a pod. Nedodržovanie pokynov výrobcu môže viesť ku vzniku rýh na povrchu nábytku.

1. Do otvorov s priemerom 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hrane jednotlivých častí vklepte spojovacie kolíky **f1**. **Pozor!** Pokiaľ zistíte, že spojovací kolík vystupuje z otvoru viac ako 10 mm, je nutné ho zatĺcť, vymeniť alebo skrútiť, pretože by pri spojení mohol poškodiť bočnú stenu. **V takom prípade nie je možné uplatniť reklamáciu.**
2. Do príslušných otvorov dosiek **3, 4** zaskrutkujte hmoždinky dielov **r16**.
3. K bokom **1,2** priskrutkujte kolíajničky **w37DL** a **w37DR** spoločne s podložkami **w36**, použite skrutky **e10**.
4. K doske **3** priskrutkujte nožičky a sokle pomocou skrutiek **e8** (zaskrutkujte ich tak, aby nevystupovali nad dosku.)
5. Zostavte celú časť podľa nákreсу a priskrutkujte pomocou dielov **r1**, použite kľúč **z1**.
6. Prilepte lištu **9** pomocou spojovacích kolíkov **f1**, použite lepidlo **y1**.
7. Položte korpus čelnou stranou dolu na rovný povrch a vyrovnajte bočné steny tak, aby boli uhlopriečky zhodné.
8. Pribite zadnú stenu **18** klincami **11**, predtým vložte spojovaciu lištu **16**.
9. Zostavte zásuvky podľa nákreсу
10. Priskrutkujte úchytky **e35**, použite skrutky **11**.

\***Popis k obrázku**- poradie pri montáži zásuviek.

## Tabuľka

Číslo dielu	Rozmery	Kód	Číslo obalu
1	409x363	1/1	KT1-1117
2	409x363	1/1	KT1-1118
3	562x380	1/1	KT1-239-01
4	562x380	1/1	KT1-240-01
6	450x65	1/1	KT1-405
7	288x65	1/1	KT1-403
8	70x54	1/1	KT1-571-01
9	450x40	1/1	KT1-577
10	445x180	1/1	KT1-072
11	300x140	1/1	KT1-2526
12	300x140	1/1	KT1-2527
13	393x140	1/1	KT1-2528
14	408x299	1/1	KT1-954
15	440x257	1/1	KT1-930
16	407	1/1	LH-407