MONTÁŽNY POSTUP POSTELE S NOŽIČKAMI 13 cm

(Uchovajte pre prípadnú demontáž a montáž v neskoršom období)

Platí pre rozmery š. 80/90/100/120.

Zoznam dielov na montáž:

a) Čalúnené zadné čelo – 1x
b) Čalúnený box s úložným priestorom – ľavý – 1x
c) Čalúnený box s úložným priestorom – pravý – 1x
d) Balíček s kovovým príslušenstvom – 1x

Zoznam kovania v balíčku:

pre posteľ nie sú potrebné body 2,7,12 (už nie sú súčasťou balenia)

01. Dekoratívna noha výška 13 cm – 2x
02. Podporná rektifikačná noha – 2x
03. Podporný valček – 4x (plast)
04. Skrutka M6 x 40 mm s ozdobnou hlavou – 4x
05. Skrutka M6 x 60 mm s valcovou hlavou – 4x
06. Skrutka M6 x 16 mm s ozdobnou hlavou – 4x
07. Nábytková spojovacia skrutka s drážkou – 2x
08. Podložka 6 x 20 mm – 4x
09. Podložka 6 x 30 mm – 4x
10. Podložka 8 x 25 mm – 4x
11. Matica poistná M6 – 4x
12. Vrut 3,5 x 16 mm so zapustenou hlavou – 2x

Upozornenie!!!!!

Výklopné rošty pri posteliach s úložným priestorom je nutné zdvíhať iba zaťažené matracom. Bez záťaže sa rošt dvíha príliš prudko a môže dôjsť k zraneniu.

Keďže ide o výrobok značnej hmotnosti, manipulujte s ním až po zabezpečení dostatočných podmienok v priestore montáže, aby nedošlo k poškodeniu zdravia ani majetku. Pri montáži postupujte s maximálnou opatrnosťou. Montáž musí byť vykonaná takým spôsobom, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu alebo pádu jednotlivých spájaných dielov, tzn. okrem iného, že všetky spoje musia byť pevne dotiahnuté a pri používaní výrobku musí byť pevnosť týchto spojov pravidelne kontrolovaná. V prípade vlastnej montáže odporúčame konzultáciu s odborníkom alebo objednanie montáže u dodávateľa. Pri montáži by mali byť prítomné minimálne tri (ideálne štyri) osoby s primeranými fyzickými schopnosťami. So zmontovaným výrobkom nikdy nemanipulujte, pretože môže dôjsť k poškodeniu jeho konštrukcie alebo predmetov v jeho blízkosti. Na premiestnenie výrobku ho opäť rozložte na jednotlivé časti. Pri upevňovaní kovových skrutiek alebo vrutov používajte skrutkovač s krížovou drážkou označený PS2 alebo akumulátorový skrutkovač s nastaviteľným uťahovacím momentom. Pri použití akumulátorového skrutkovača nastavte najprv nízke otáčky a postupne zvyšujte uťahovací moment, aby nedošlo k poškodeniu drážok skrutiek či závitov v spojovaných miestach. **Nikdy nepoužívajte nastavenie určené na vŕtanie!**

Vlastný postup montáže:

I. Predmontáž zadného čalúneného čela:

1. Vybaľte zadné čalúnené čelo (balík číslo 1).
2. Na prednú plochu v spodnej časti priskrutkujte do otvorov spodného radu (Z1) plastové podporné valčeky (03) pomocou skrutky s ozdobnou hlavou M6x40 mm (04).
3. Týmto je predmontáž zadného čalúneného čela dokončená a je možné ho postaviť na miesto určenia pre dokončenie celkovej montáže výrobku s boxmi.

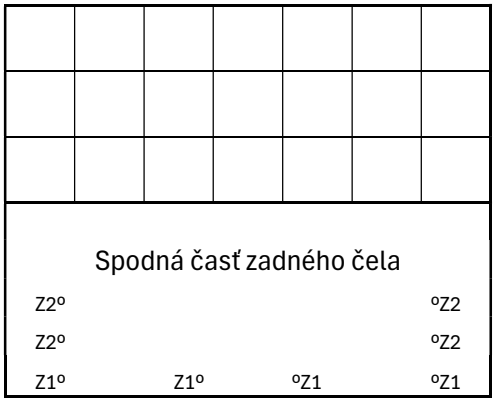

II. Predmontáž čalúnených boxov a montáž so zadným čalúneným čelom

1. Postupne vybaľte ľavý čalúnený box (balík číslo 2). Po predmontáži ľavého boxu vybaľte pravý čalúnený box (balík číslo 3).
2. Postavte zadné čalúnené čelo na zvolené miesto a jedna osoba ho musí pridržiavať v kolmici k podlahe.
3. Uvoľnite lamelový rošt so zaistením v ľavom boxe (odstráňte zaisťovacie pásky) a pomocou skrutky M6x16 mm s ozdobnou hlavou (06), podložiek 6x20 mm (08) a poistných matíc M6 (11) pripevnite ozdobnú nohu (01) cez kovový rožok v prednom ľavom rohu k boxu a pevne dotiahnite. Podložky a matice budú umiestnené zo spodnej plochy dna boxu.
4. Do ľavého čalúneného boxu pripevnite podporné rektifikačné nohy (02) pomocou vrutov 3,5x16 mm so zapustenou hlavou (12) v miestach otvorov na spojenie ľavého a pravého boxu (otvory sú umiestnené približne 27 cm od prednej a zadnej plochy boxu a 8 cm od spodnej plochy boxu). **Nastavte skrutkovú časť rektifikačnej nohy na vzdialenosť 13 cm od spodnej plochy boxu, aby zodpovedala výške ozdobnej nohy v predných rohoch čalúnených korpusov.** Veľký otvor v podporných nohách musí byť zarovnaný s otvorom vo vnútornej bočnej strane popísanej vyššie.
5. Takto pripravený ľavý čalúnený box položte na dva podporné valčeky v ľavej časti zadného čalúneného čela a pomocou skrutiek M6x60 mm s valcovou hlavou (05) a podložiek 6x30 mm (09) pripevnite cez otvory Z2 k zadnému čelu. Skrutky ponechajte mierne uvoľnené, aby bolo možné box posúvať do strán, pričom zároveň nehrozí pád boxu z valčekov na zem.
6. Odporúčame asistenciu najmenej dvoch osôb, ideálne troch.
7. Rovnakým spôsobom postupujte pri montáži pravého čalúneného boxu. Tu sa podporné rektifikačné nohy už nemontujú, pretože pravý box bude položený na dosadacie plochy podporných nôh namontovaných v ľavom boxe.
8. Teraz môžete pevne dotiahnuť skrutky, ktoré upevňujú boxy k zadnému čelu.
9. Pomocou nábytkovej spojovacej skrutky (07) a podložiek 8x25 mm (10) spojte oba čalúnené boxy k sebe. Na spojenie sa používajú tie isté otvory umiestnené v miestach montáže podporných nastaviteľných nôh.
10. Oba rošty sklopte na úložné priestory do vodorovnej polohy.
11. Týmto je montáž výrobku dokončená a výrobok je pripravený na vloženie matracov, prípadne topperov.